



Montagehandleiding:


KS-1810 op SRA125Z railsysteem (elektrisch bediend)

Installation manual:


KS-1810 with SRA125Z rail system (electrically operated)

Montageanleitung:

KS-1810 mit SRA125Z Schienensystem (elektrisch bedient)

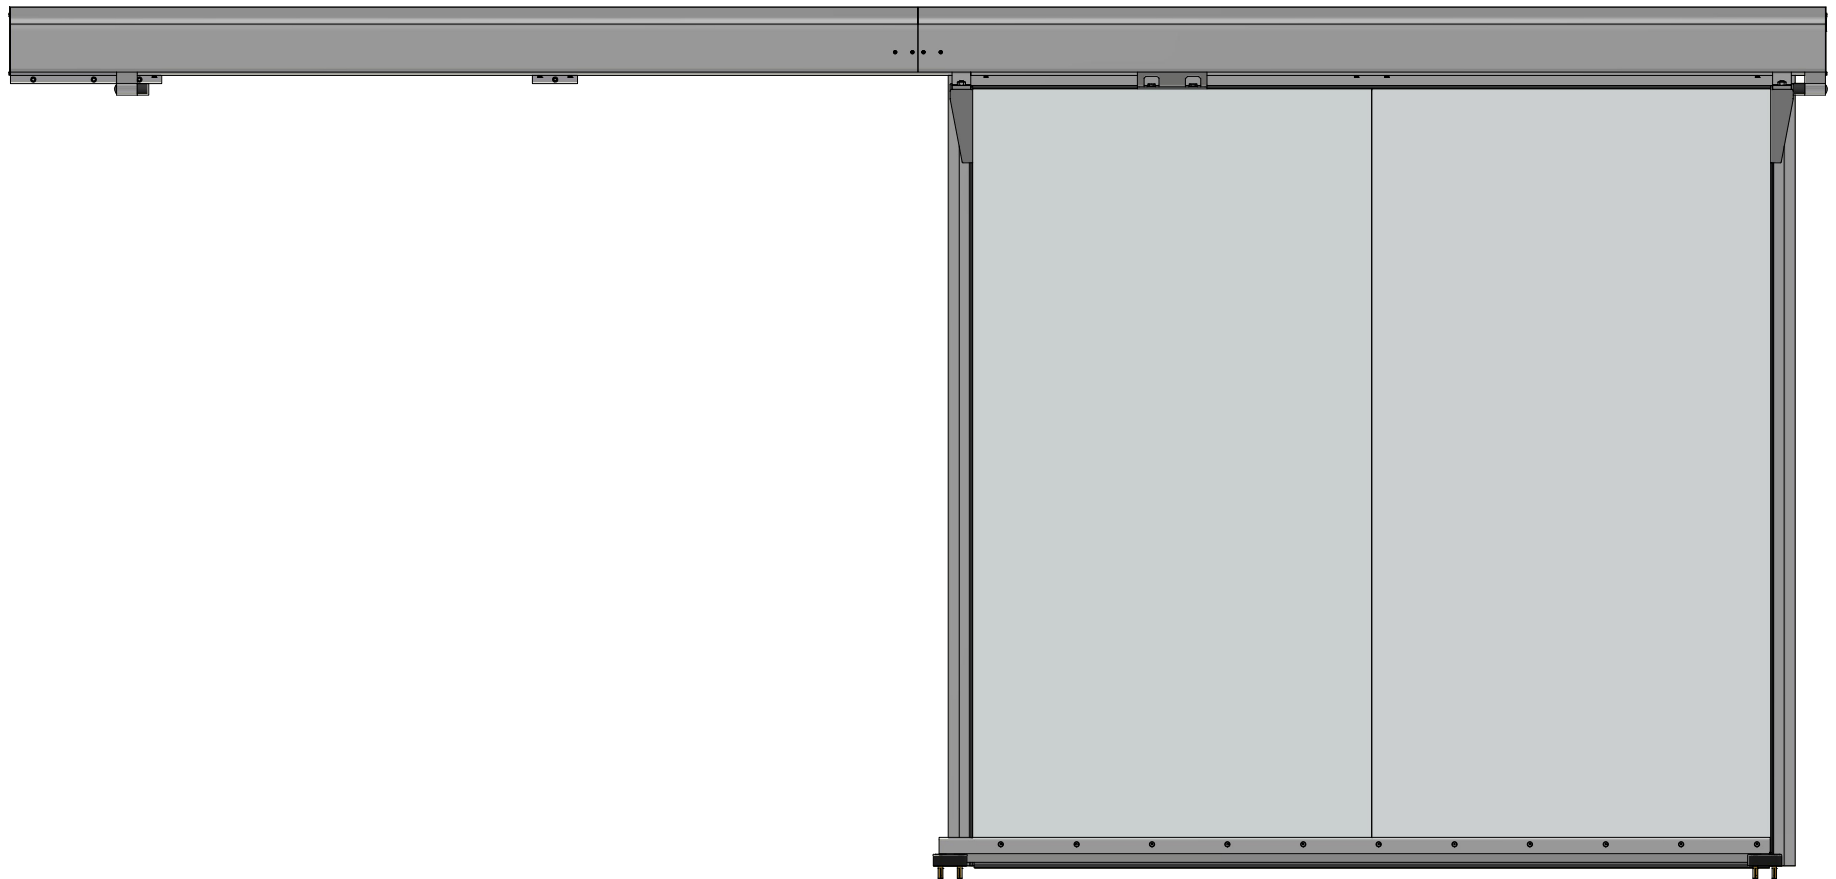

montage valhefschuifdeur op SR-alu rail / mounting of the door on the SR-alu rail / Montage der Tür auf der SR-alu Schiene

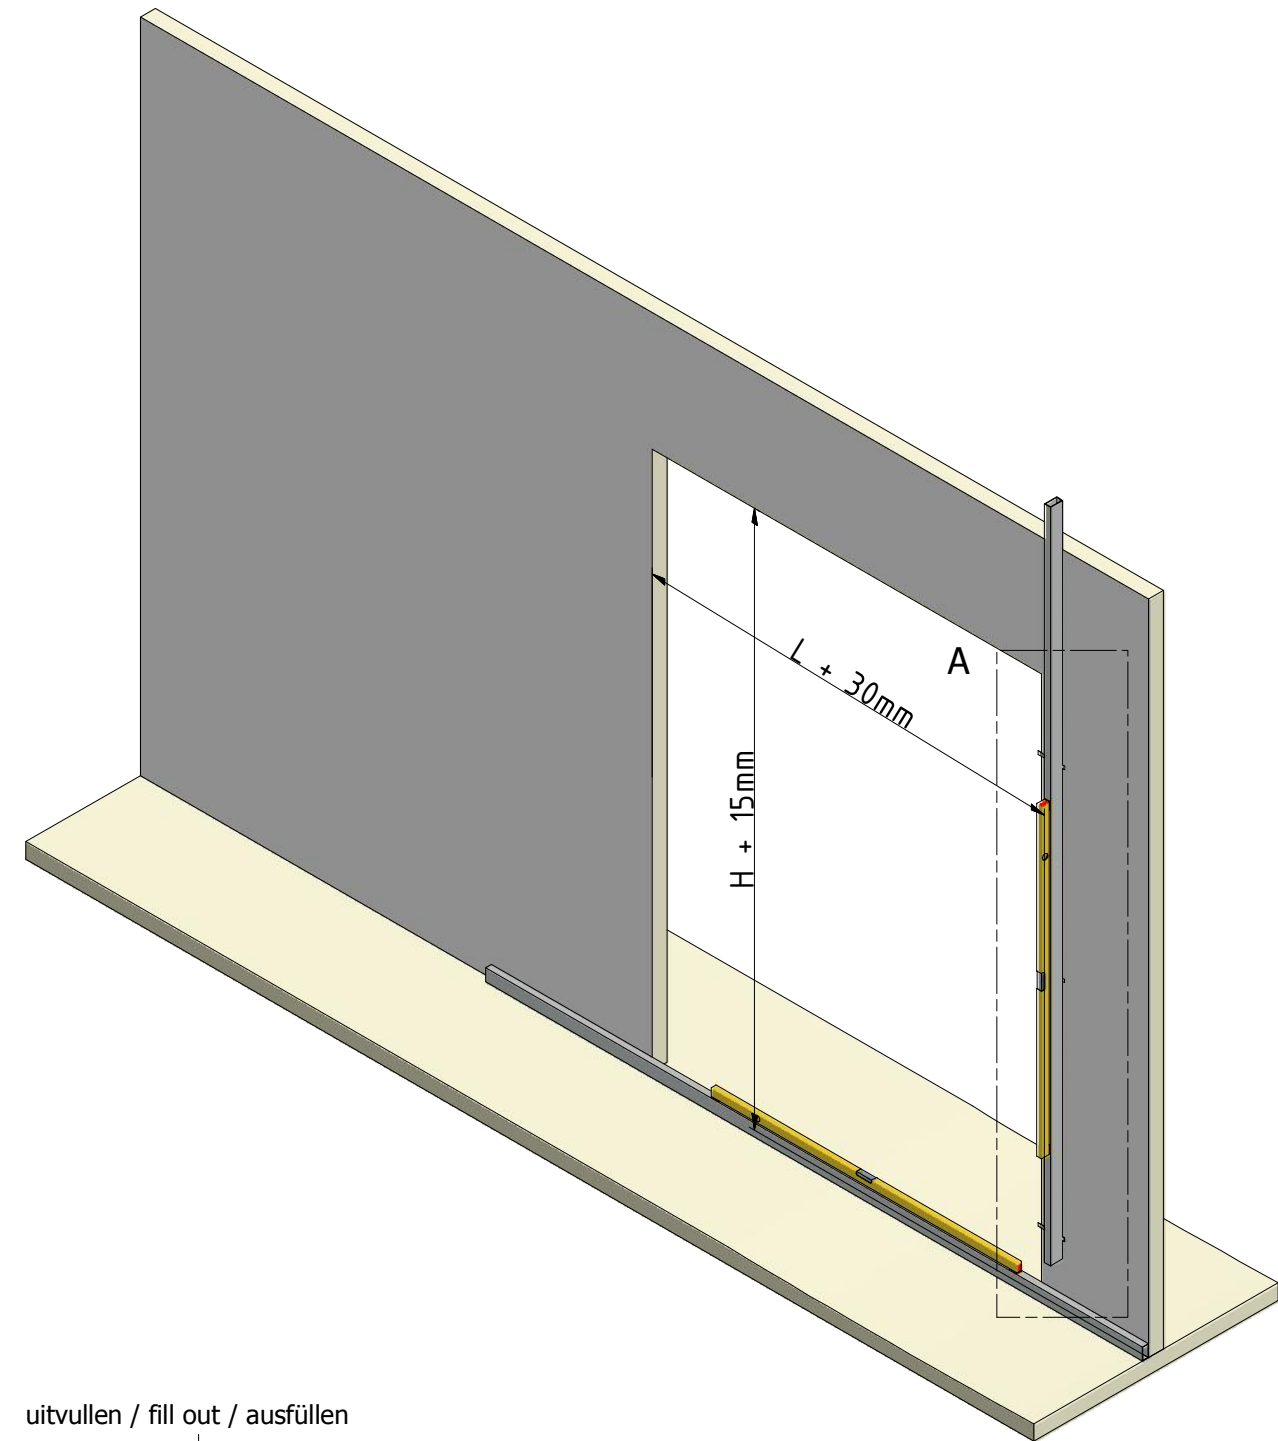

1 Dagmaat controleren

sparingbreedte = 30mm + dagbreedte
sparingshoogte = 15mm + daghoogte

2 Vloer controleren

vloer max.3mm hoogteverschil uitgaande van hoogste punt
van daaruit uitvullen, zowel naast als in de dag.

3 Wand controleren

controleer of de wand verticaal en vlak is

1 Check the clear size

Recess width = 30mm + clear size width
Recess height = 15mm + clear size height

2 Check the floor

a max. difference of 3mm in floor height is allowed, measurement of the highest point of the floor
Fill out from that, both beside and in the clear opening.

3 Check the wall

Check if the wall is vertical and the surface flat.

1 Kontrolle des Lichtmaß


Aussparungsbreite = 30mm + Lichtmaßbreite
Aussparungshöhe = 15mm + Lichtmaßhöhe

2 Kontrolle des Fußbodens

Max.3mm Höhenunterschied ist erlaubt, gemessen auf dem höchsten Punkt
Von daraus ausfüllen,sowoll neben als in Lichtmaß


3 Kontrolle der Wand

die Wand muß senkrecht en flach sein.

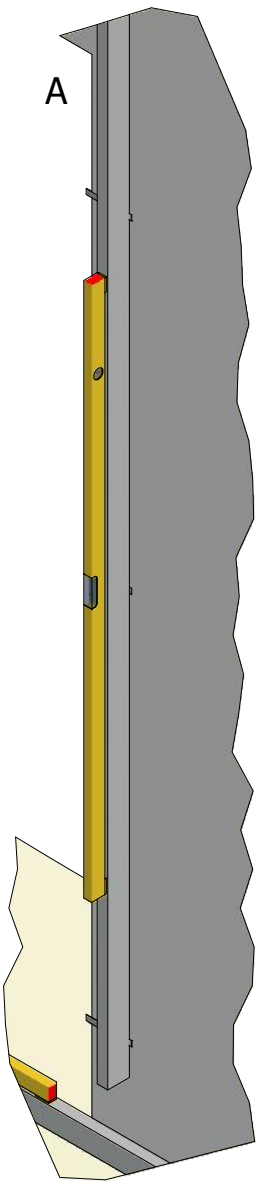


uitvullen / fill out / ausfüllen

op plaats van kozijn vloer uitvullen met alum. plaatjes
where the frame is to be mounted, fill out the floor with aluminium plates.
am Platz des Rahmens der Fußboden mit aluminium Platten ausfüllen

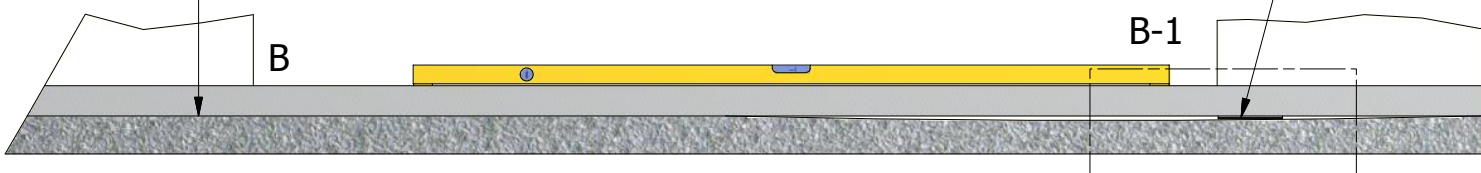

uitvullen / fill out / ausfüllen

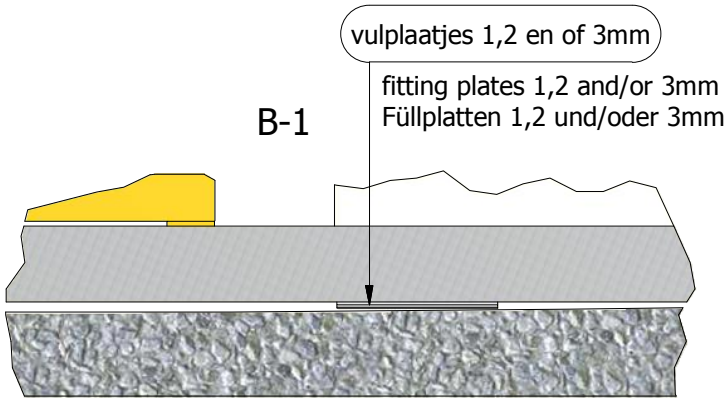


vulplaatjes 1,2 en of 3mm


B-1

fitting plates 1,2 and/or 3mm
Füllplatten 1,2 und/oder 3mm


	Nederlands:	English:	Deutsch:
L	Dagbreedte	Clear width	Lichtmaßbreite
H	Daghoogte	Clear height	Lichtmaßhöhe


Ruwheid NEN 3634	Maattolerantie NEN-ISO-406		Vorm en plaatstol. NEN-ISO-1101
Amerikaanse projectie 	Schaal : Maateenheid: mm	Getekend : AGR Datum : 5-6-2009	Tekeningnummer : VH-KH(G)-SRA-MON-10001
Benaming : Montage Valhefschuifdeur op SRalu rail			Nummer: 1 Van : 1
			Formaat: A3

A

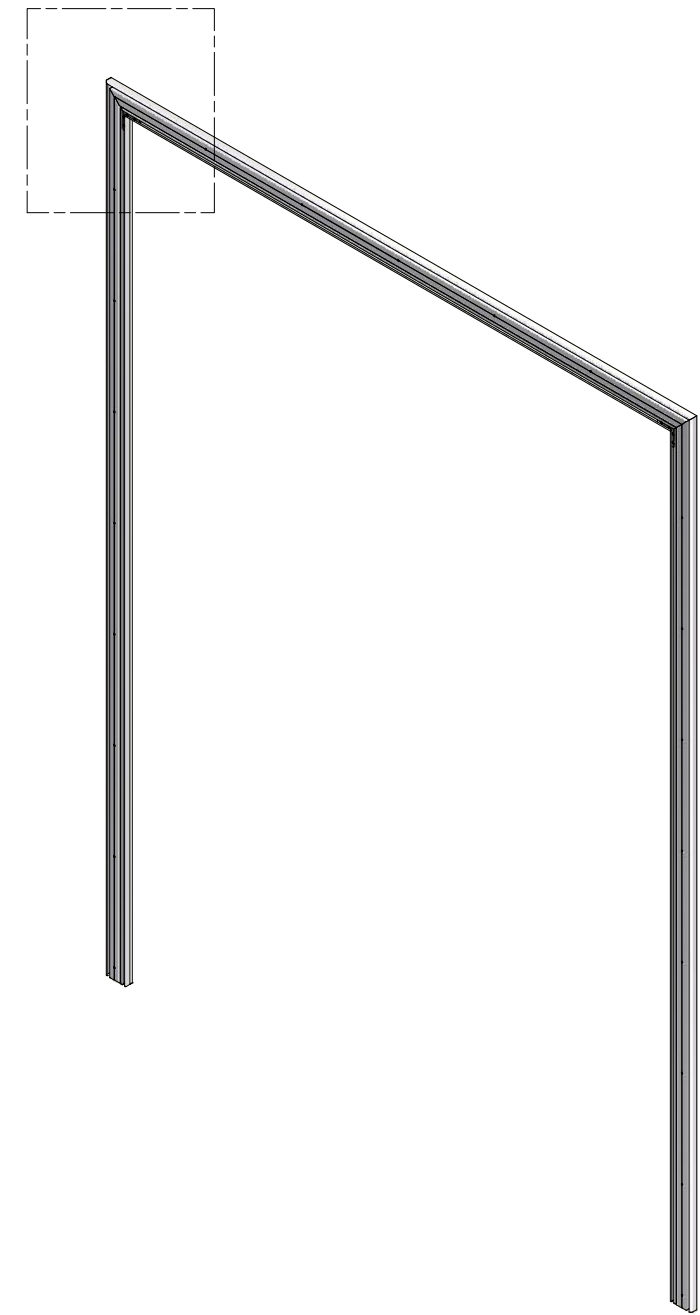


Rahmen flach auf dem Boden legen
Befestigungswinkel in den Ecken anbringen
und festschrauben

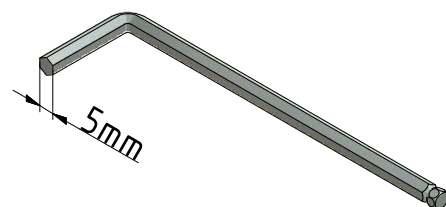


4	16	stelschroef m8x10 vz		A-63520-00
3	2	dekstuk smal bev.hoek blind		A-66054-00
2	2	dekstuk smal bev.hoek 2 tapgat m8		A-66053-00
1	2	dekstuk smal bev.hoek (1) tapgat m8		A-66052-00
Pos	Aantal	Omschrijving	Maat	Artikelnummer
Ruwheid NEN 3634		Maattolerantie NEN-ISO-406	Vorm en plaatstol. NEN-ISO-1101	
Amerikaanse projectie 		Schaal : Maateenheid: mm	Getekend : AGR Datum : 11-11-2010	Tekeningnummer : VH-KH-SRA-HOR-10002
Benaming : Montage hoekverbinding 120mm dekstuk			Nummer: 1 Van : 1	Formaat: A3


Plaatsen kozijn 120mm / Placing the outer frame 120mm / Montage des Rahmens 120mm

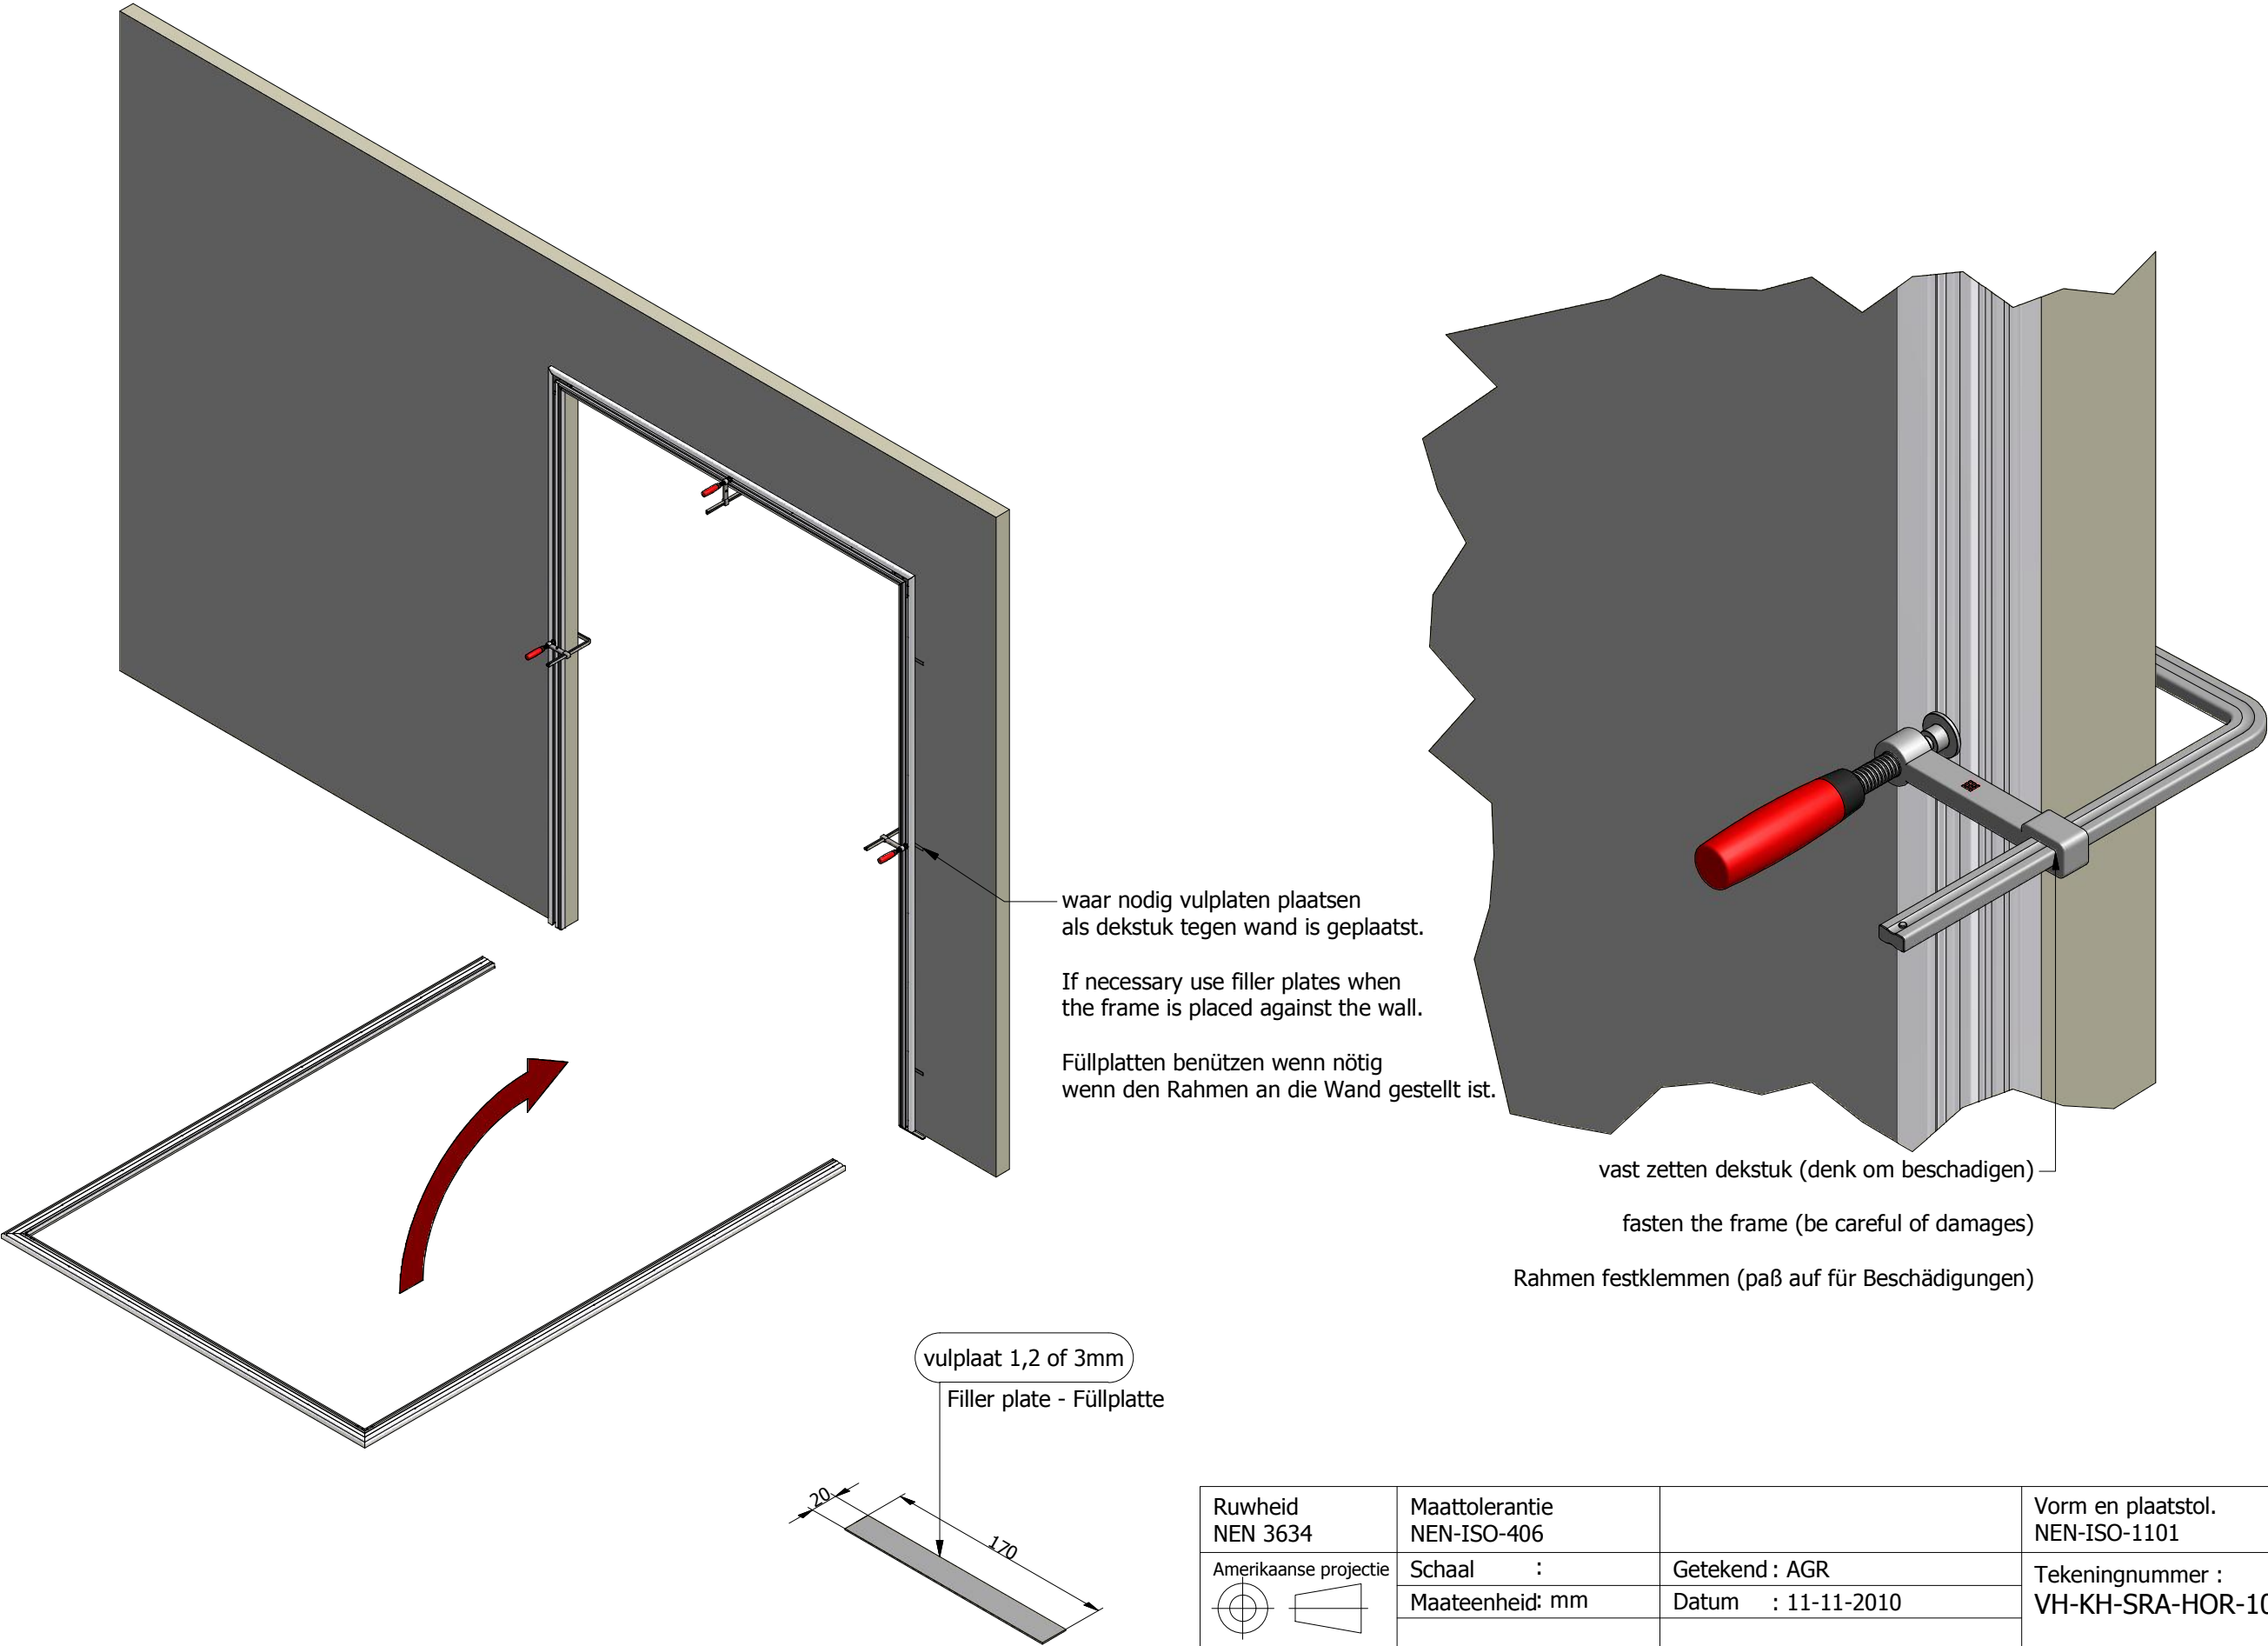


Ruwheid NEN 3634	Maattolerantie NEN-ISO-406		Vorm en plaatstol. NEN-ISO-1101
Amerikaanse projectie 	Schaal : Maateenheid: mm	Getekend : AGR Datum : 11-11-2010	Tekeningnummer : VH-KH-SRA-HOR-10003
Benaming : Plaatsen dekstuk 120mm			Nummer: 1 Van : 1
			Formaat: A3

Bevestigen kozijn / Mounting of the outer frame / Montage des Rahmens



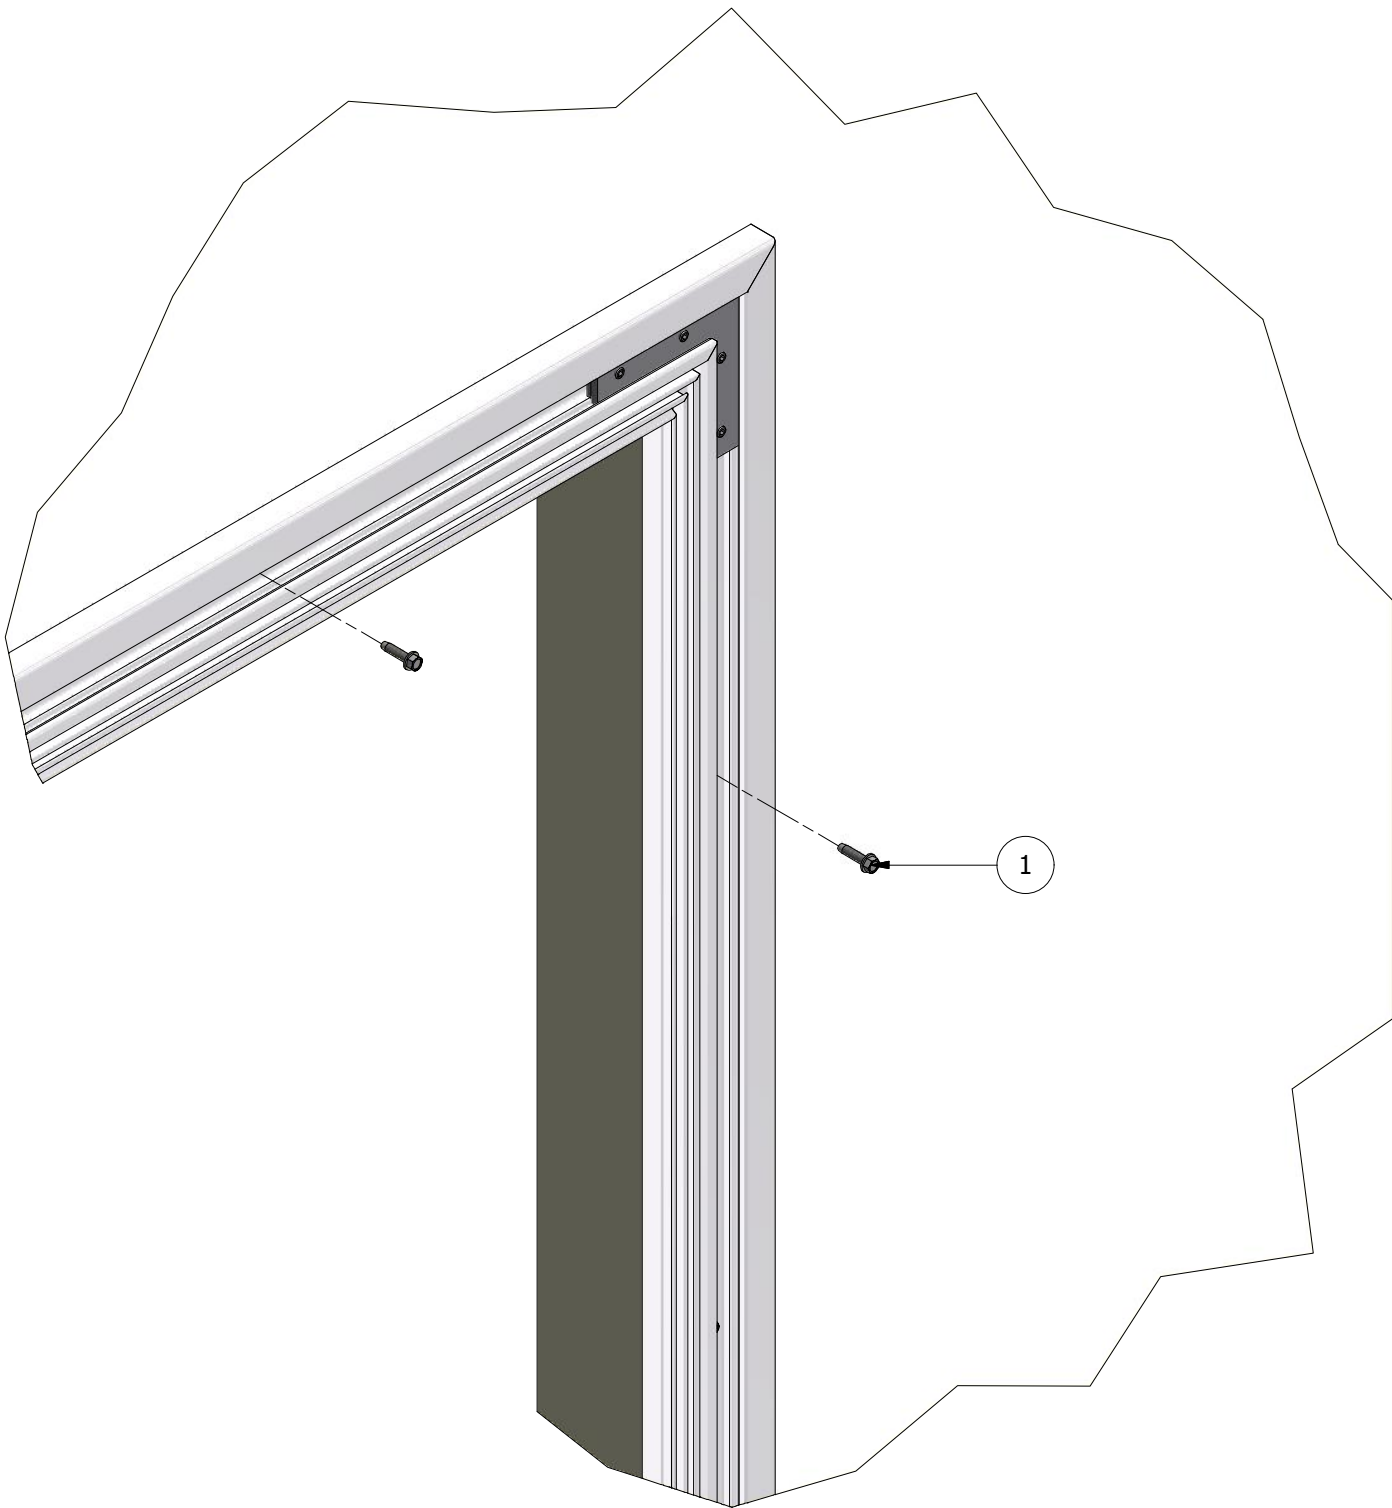


1	42	montageschroef vz 6.3x25	A-76125-00	
Pos	Aantal	Omschrijving	Maat	Artikelnummer
Ruwheid NEN 3634	Maattolerantie NEN-ISO-406			Vorm en plaatstol. NEN-ISO-1101
Amerikaanse projectie 	Schaal : Maateenheid: mm	Getekend : AGR Datum : 11-11-2010	Tekeningnummer : VH-KH-SRA-HOR-10004	
Benaming : Bevestigen dekstuk 120mm			Nummer: 1 Van : 1	Formaat: A3

Nastellen kozijn / Re-adjustment of the outer frame / Nachstellen des Rahmens

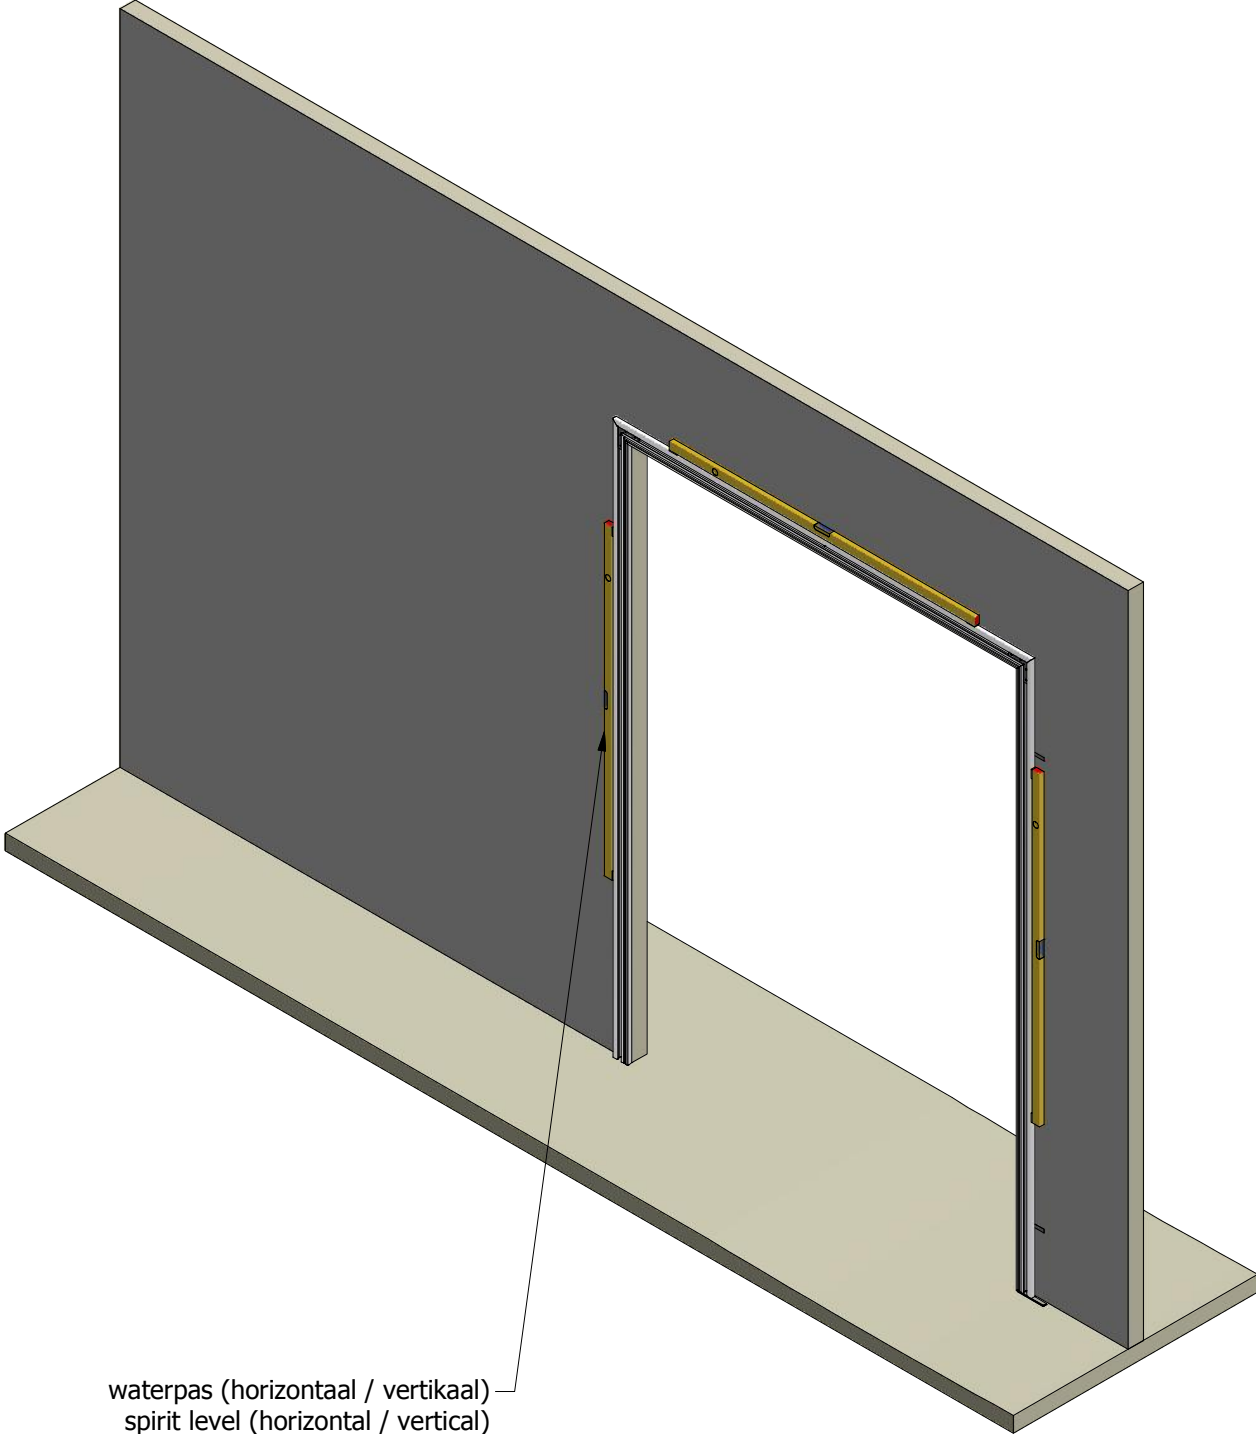


waterpas (horizontaal / vertikaal)
spirit level (horizontal / vertical)
Wasserwaage (waagerecht / senkrecht)

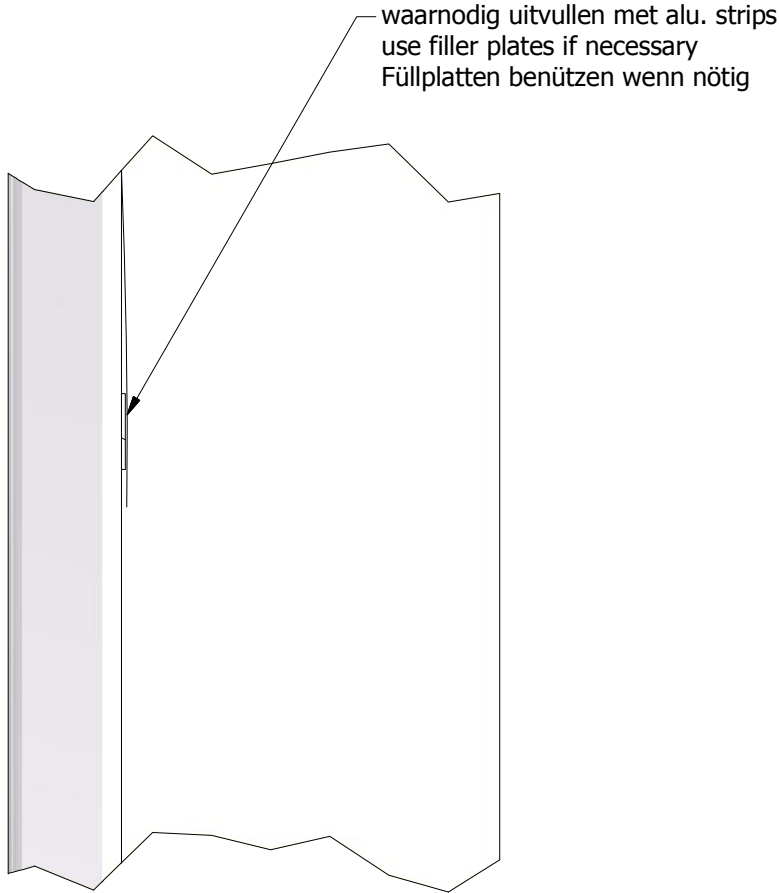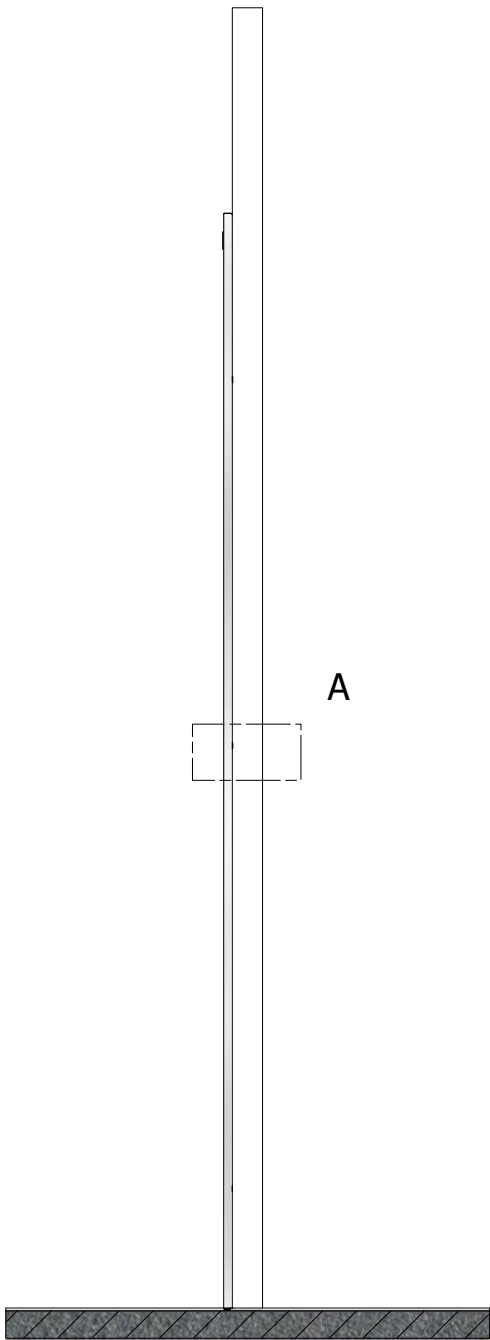




Ruwheid NEN 3634	Maattolerantie NEN-ISO-406	Vorm en plaatstol. NEN-ISO-1101	
Amerikaanse projectie 	Schaal : Maateenheid: mm	Getekend : AGR Datum : 11-11-2010	Tekeningnummer : VH-KH-SRA-HOR-10005
Benaming : Nastellen kozijn			Nummer: 1 Van : 1
			Formaat: A3


plaatsen kunststof kliklijsten / Attaching the synthetic snap profiles / Anbringen der Schnappleisten

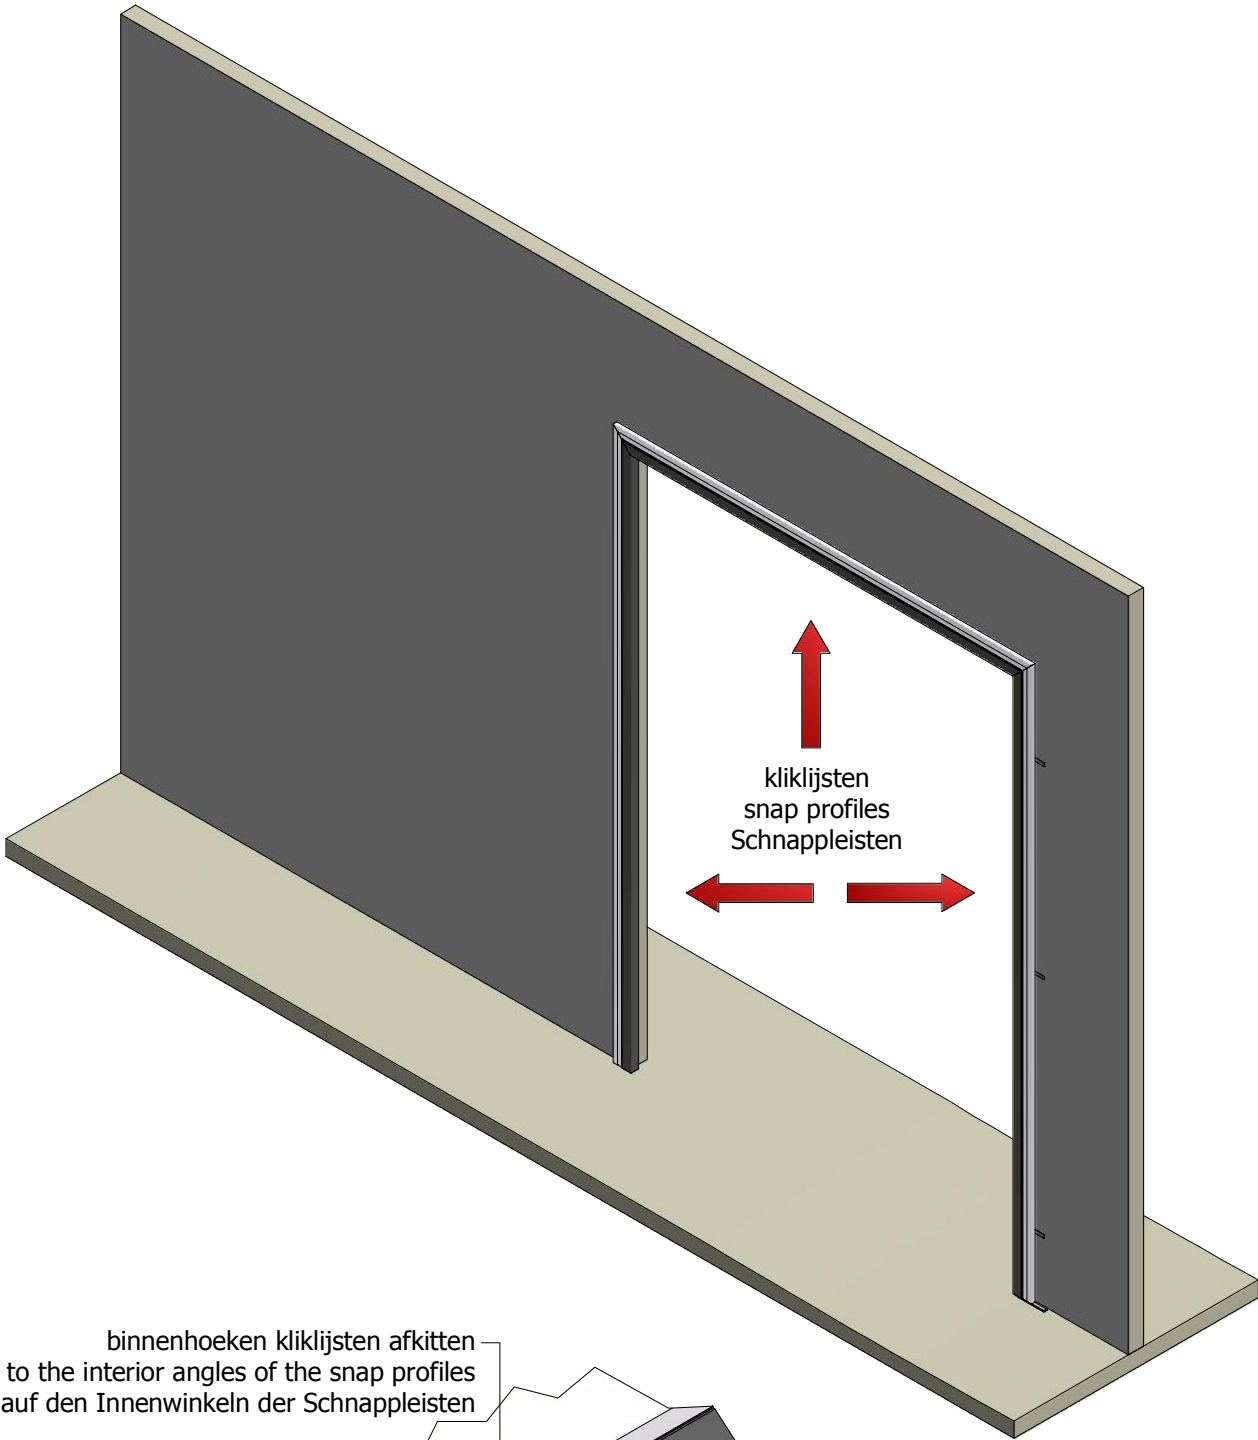




binnenhoeken kliklijsten afkitten
apply sealant to the interior angles of the snap profiles
Kitt anbringen auf den Innenwinkeln der Schnappleisten

SILICONE

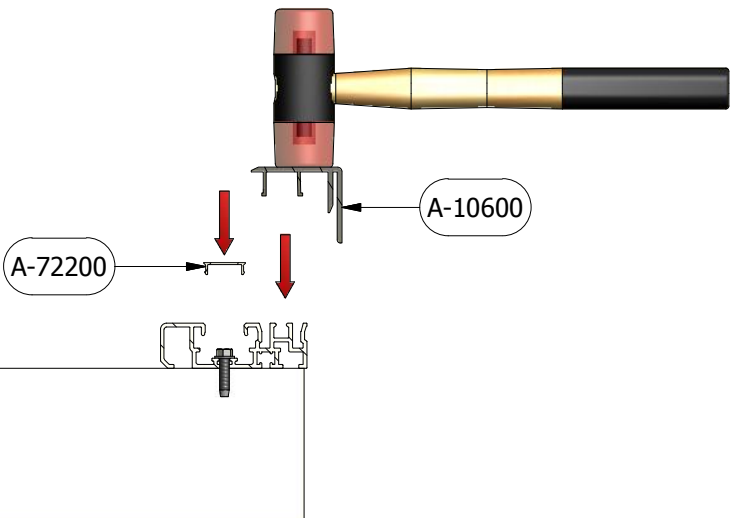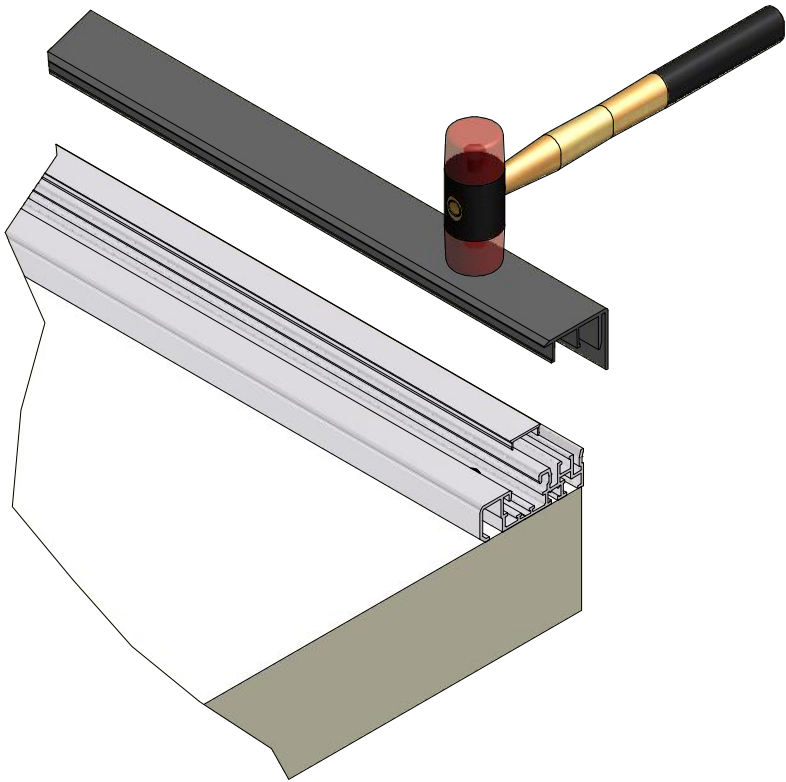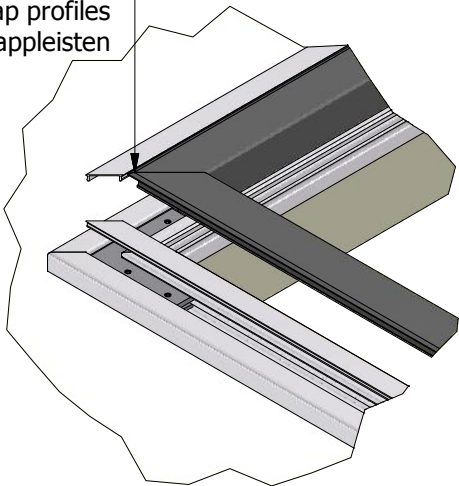


Ruwheid NEN 3634	Maattolerantie NEN-ISO-406		Vorm en plaatstol. NEN-ISO-1101
Amerikaanse projectie 	Schaal : Maateenheid: mm	Getekend : AGR Datum : 11-11-2010	Tekeningnummer : VH-KH-SRA-HOR-10006
Benaming : Plaatsen van kunststof kliklijsten			Nummer: 1 Van : 1
			Formaat: A3

Plaatsen van bracket op kozijn / mounting of the brackets on the outer frame / Montage der Schienenträger auf dem Rahmen

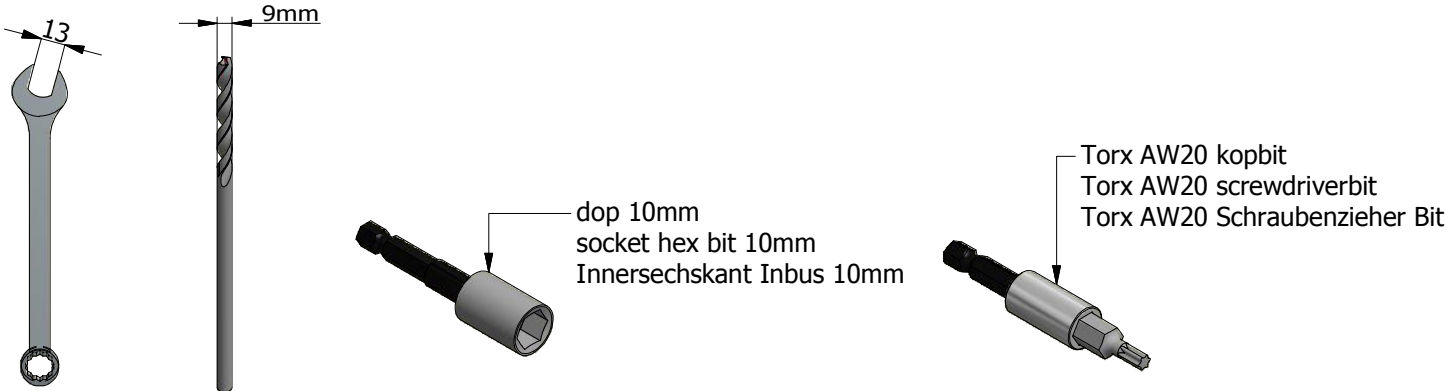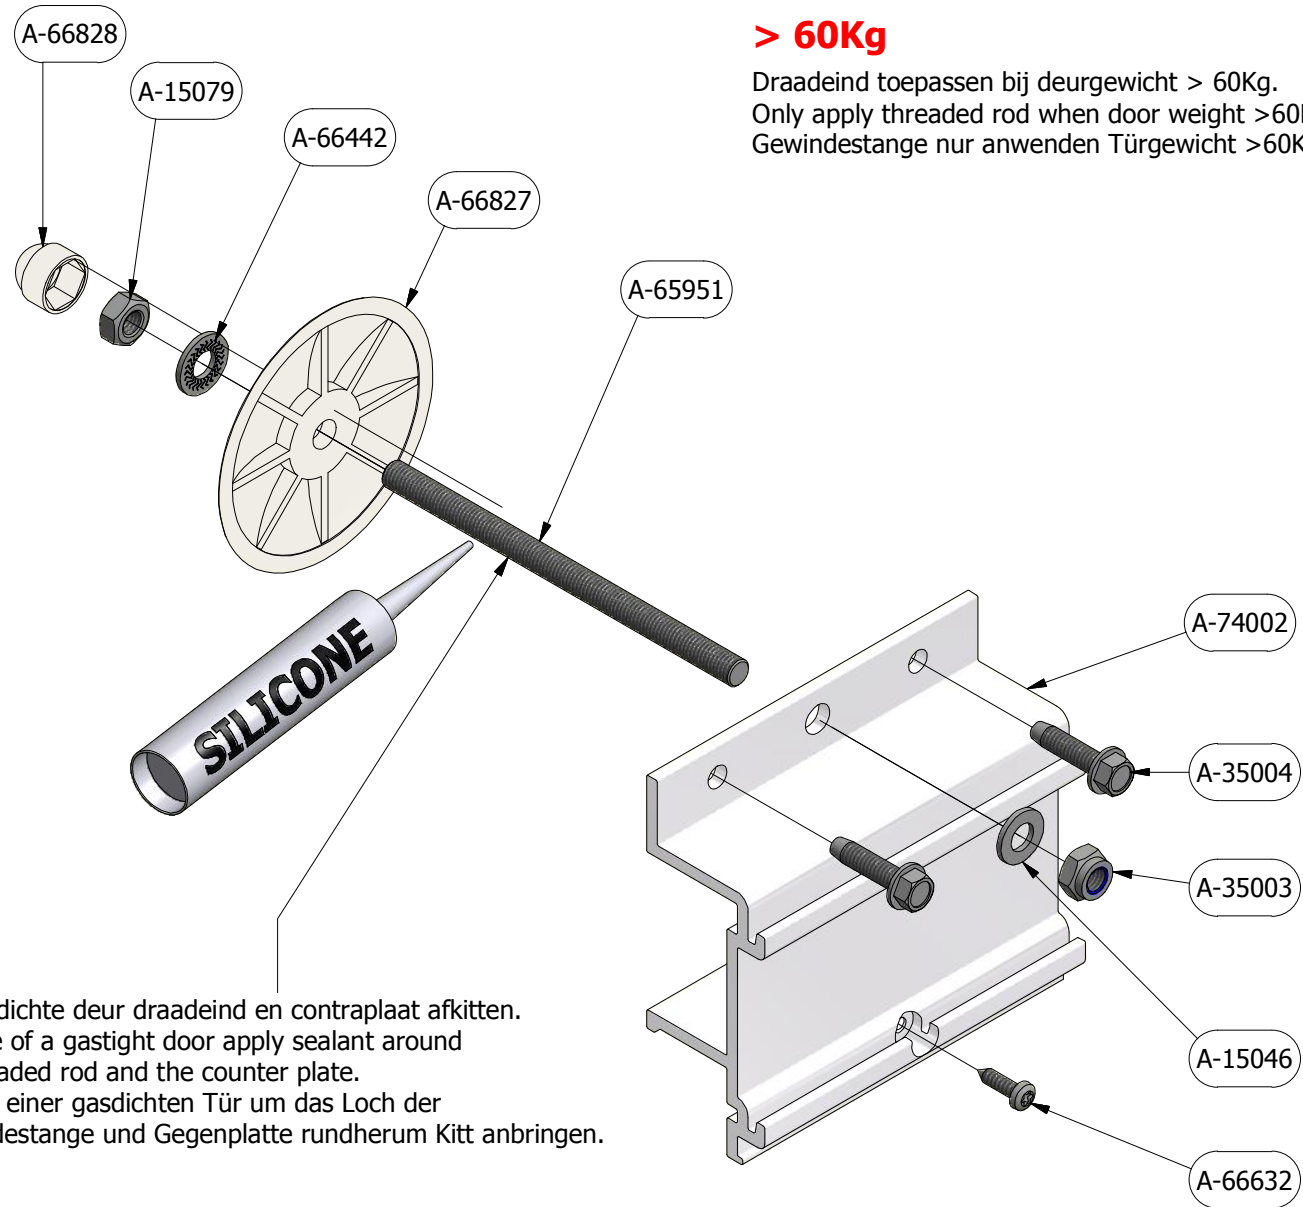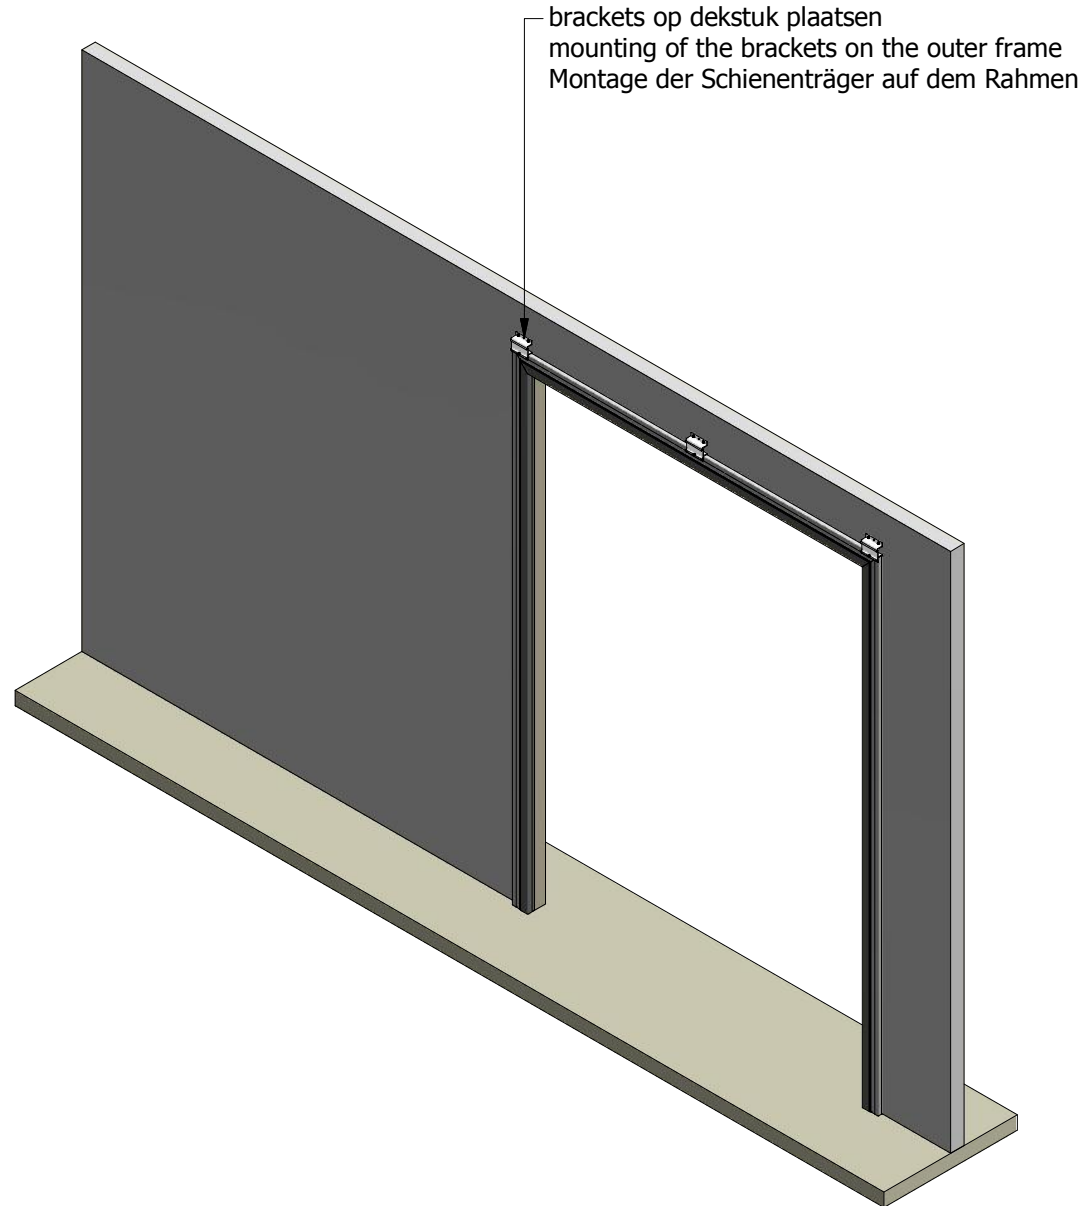

Ruwheid NEN 3634	Maattolerantie NEN-ISO-406		Vorm en plaatstol. NEN-ISO-1101
Amerikaanse projectie	Schaal : Maateenheid: mm	Getekend : j.seur Datum : 3-1-2012	Tekeningnummer : SRA125-MON-10006
Benaming : SRA125 Brackets op 120mm kozijn			Nummer: 1 Van : 1
			Formaat: A3

Plaatsen rail / Mounting the rail / Montage der Schiene

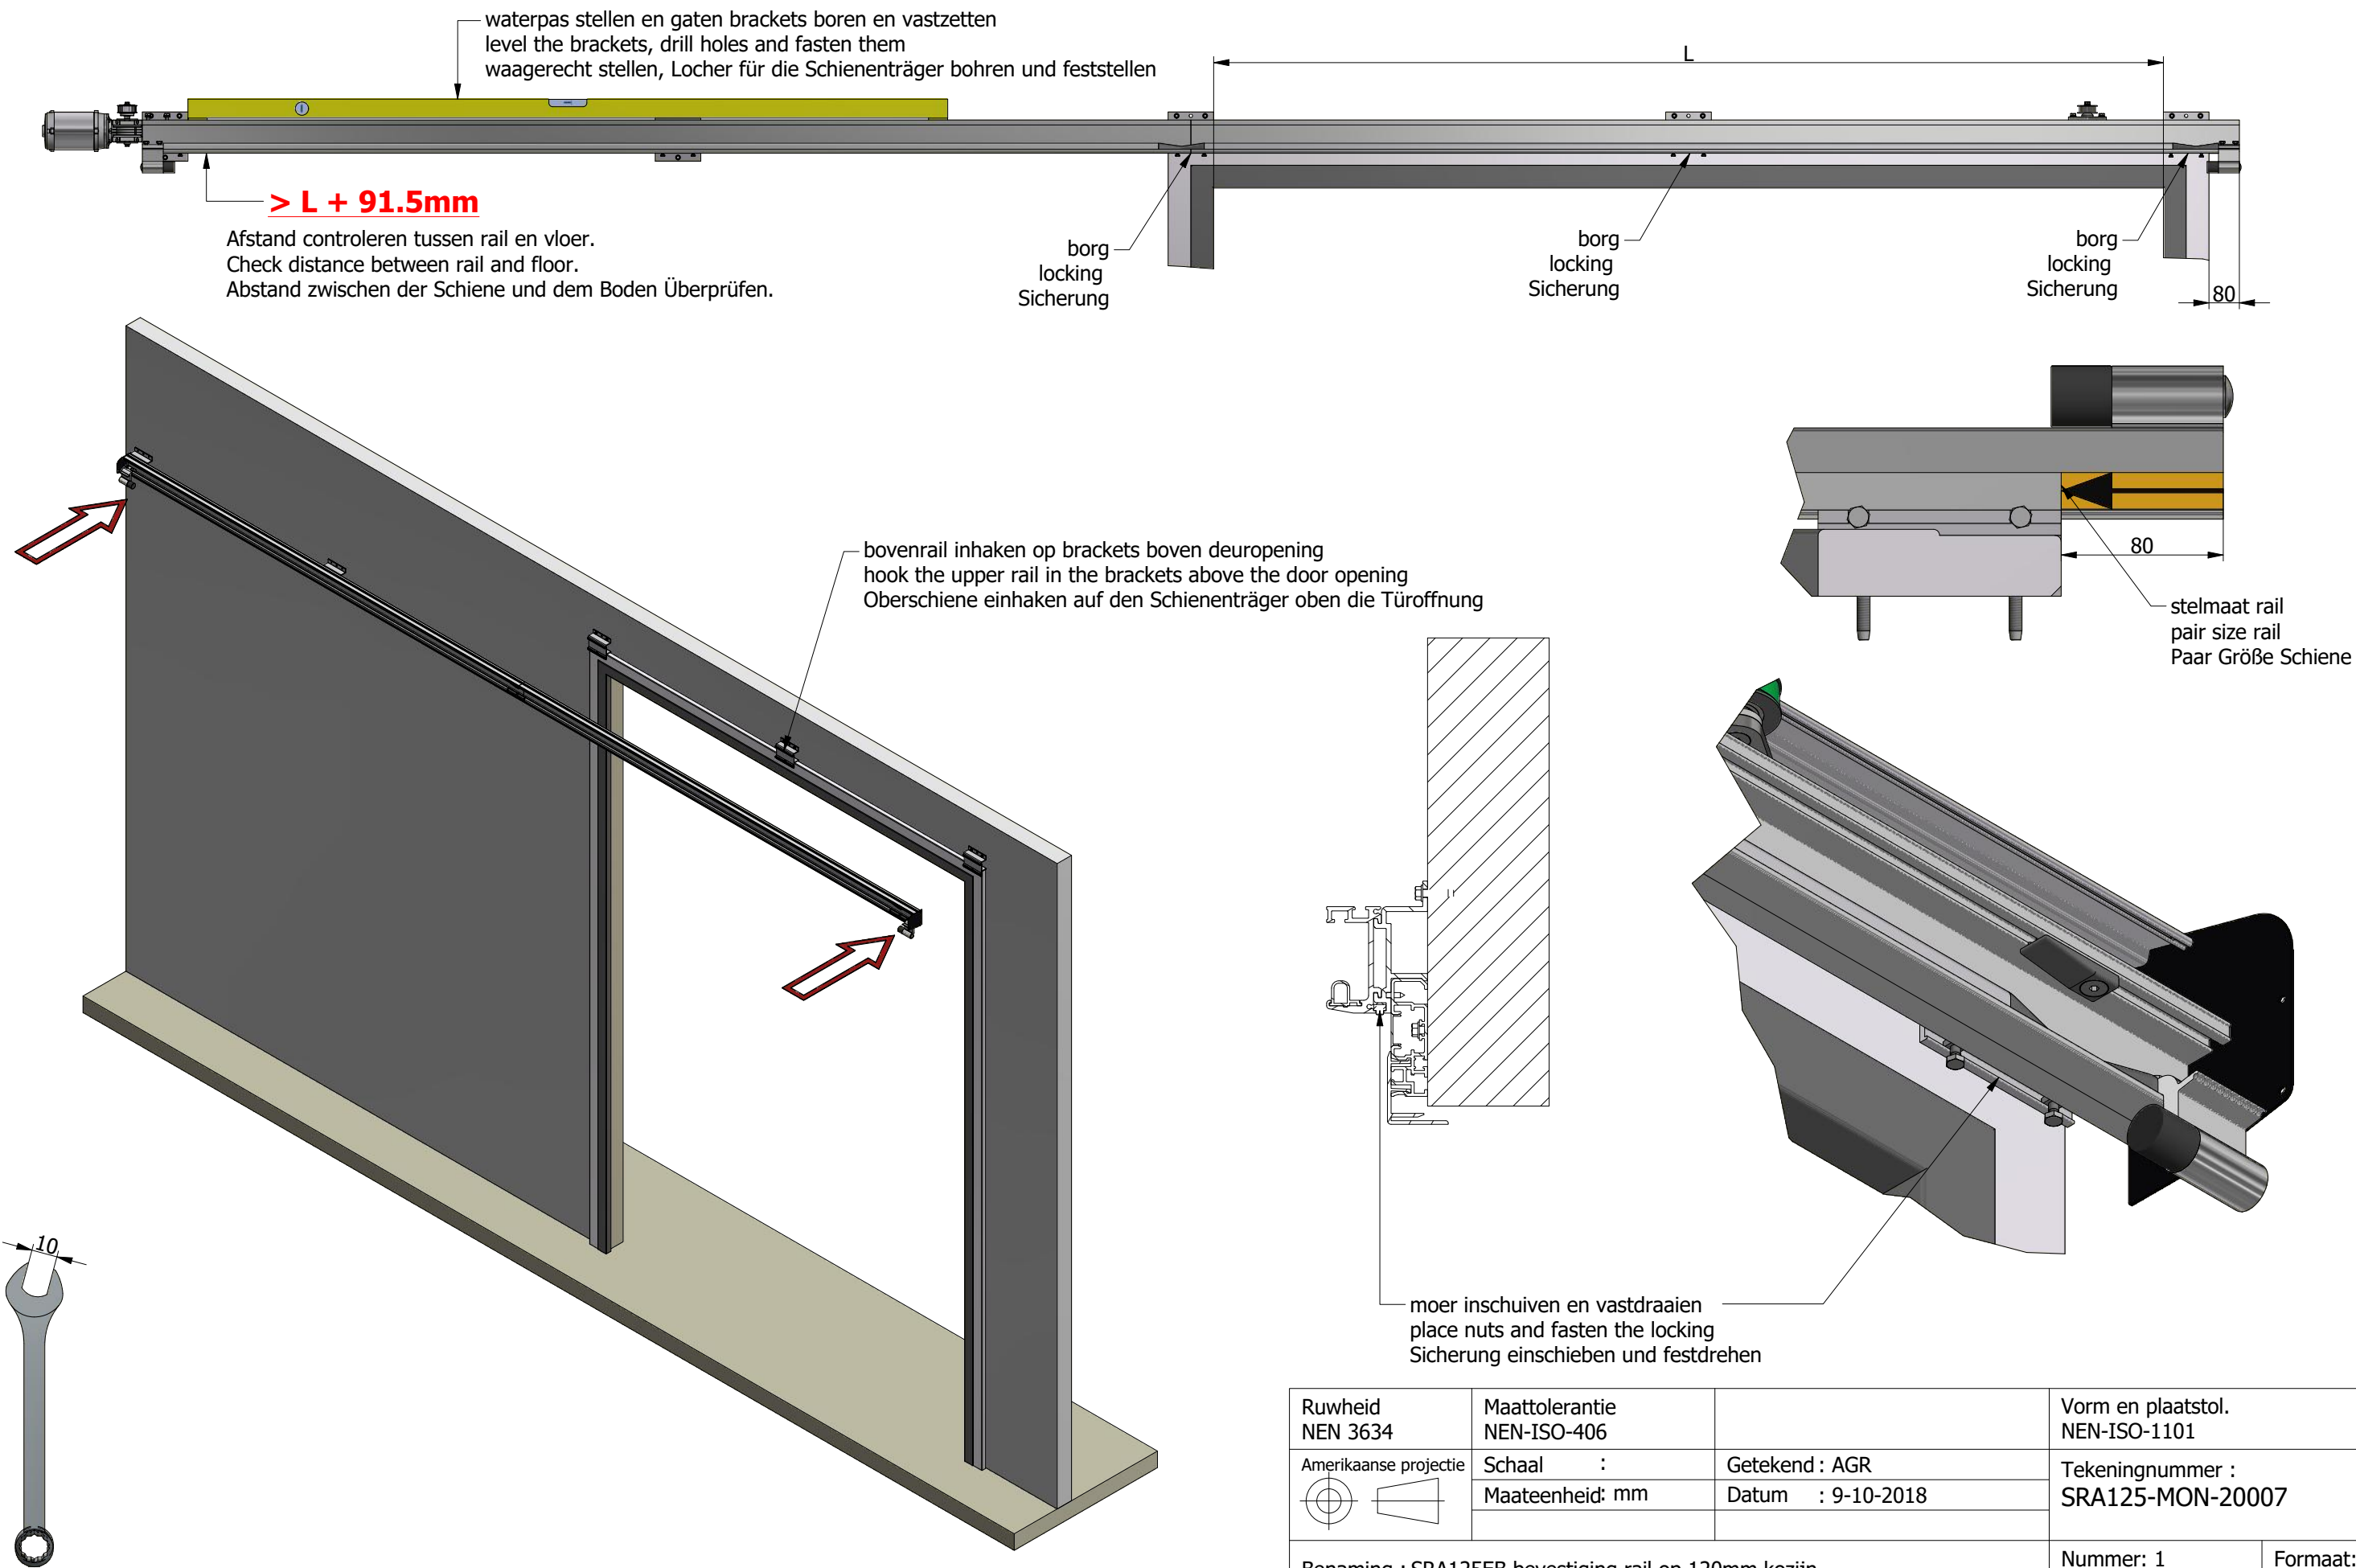

Ruwheid NEN 3634	Maattolerantie NEN-ISO-406		Vorm en plaatstol. NEN-ISO-1101
Amerikaanse projectie 	Schaal : Maateenheid: mm	Getekend : AGR Datum : 9-10-2018	Tekeningnummer : SRA125-MON-20007
Benaming : SRA125EB bevestiging rail op 120mm kozijn			Nummer: 1 Van : 1
			Formaat: A3

Bevestiging bracket naast dekstuk / mounting of the bracket next to the outerframe / Montage des Schienenträgers neben dem Rahmen

> 60Kg
Draadeind toepassen bij deurgewicht > 60Kg.
Only apply threaded rod when door weight >60Kg.
Gewindestange nur anwenden Türgewicht >60Kg.

Bij gasdichte deur draadeind en contraplaat afkitten.
In case of a gastight door apply sealant around the treaded rod and the counter plate.
Im Fall einer gasdichten Tür um das Loch der Gewindestange und Gegenplatte rundherum Kitt anbringen.

Reeds voormonteerd
Premounted
Bereits vormontiert

2 4 3 8 9 7 5 6 10

SILICONE


dop 10mm
socket hex bit 10mm
Innersechskant/Inbus 10mm

13 Ø9mm

10	1	moerbeschermkap m 8 sw 13 ral 9002	A-66828-00
9	1	SRA125 bracket excl. dekst. L=120mm	A-74001-00
8	1	draadeind M8x247mm a2	A-65951-00
7	1	contrapl. rond 80mm ral 9002 POM m 8	A-66827-00
6	1	zesk moer m8 a2	A-15079-00
5	1	gekartelde borgring m 8 a2	A-66442-00
4	1	zelfborgmoer m08 a2	A-35003-00
3	1	onderlegging m 8 a2 din 125	A-15046-00
2	3	montageschroef a2 6.5x25	A-35004-00
1	1	zelfborende schroef 4.2 x 16mm a2 assy AW20	A-66632-00



Pos	Aantal	Omschrijving	Maat	Artikelnummer
Ruwheid		Maattolerantie		Vorm en plaatstol.
NEN 3634		NEN-ISO-406		NEN-ISO-1101
Amerikaanse projectie		Schaal : Maateenheid: mm	Getekend : AGR Datum : 6-12-2013	Tekeningnummer : SRA125-MON-20008
Benaming : SRA125EB -Z bevestiging schuifzijde rail op wand				Nummer: 1 Van : 1
				Formaat: A3

Plaatsen van de klemkap / mounting of the clamping cover /Montage der Klemmkappe

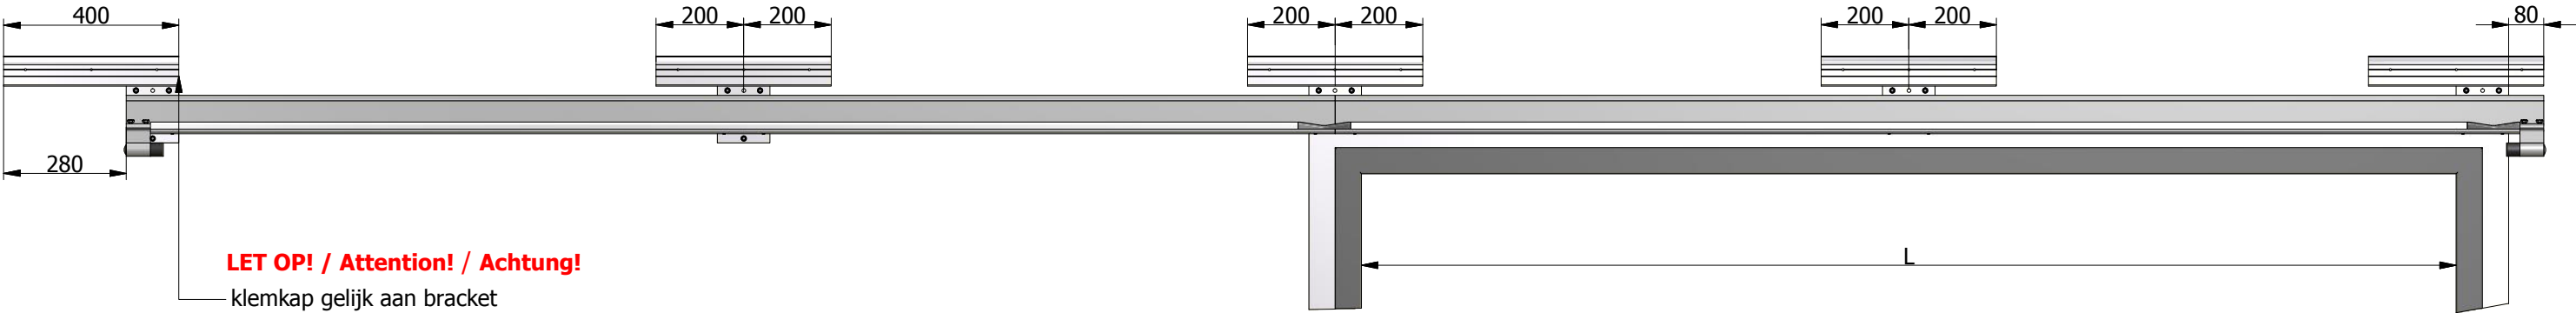


LET OP! / Attention! / Achtung!

klemkap gelijk aan bracket
equalize clamping cover to the bracket
Klemmkappe ausgleichen mit dem Schienenträger

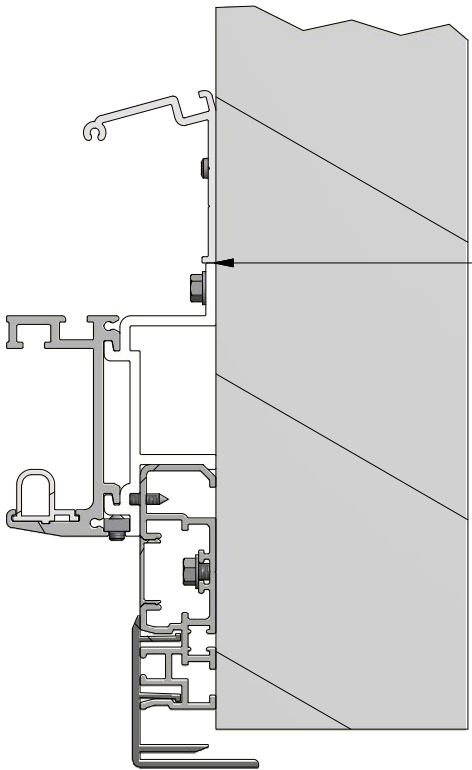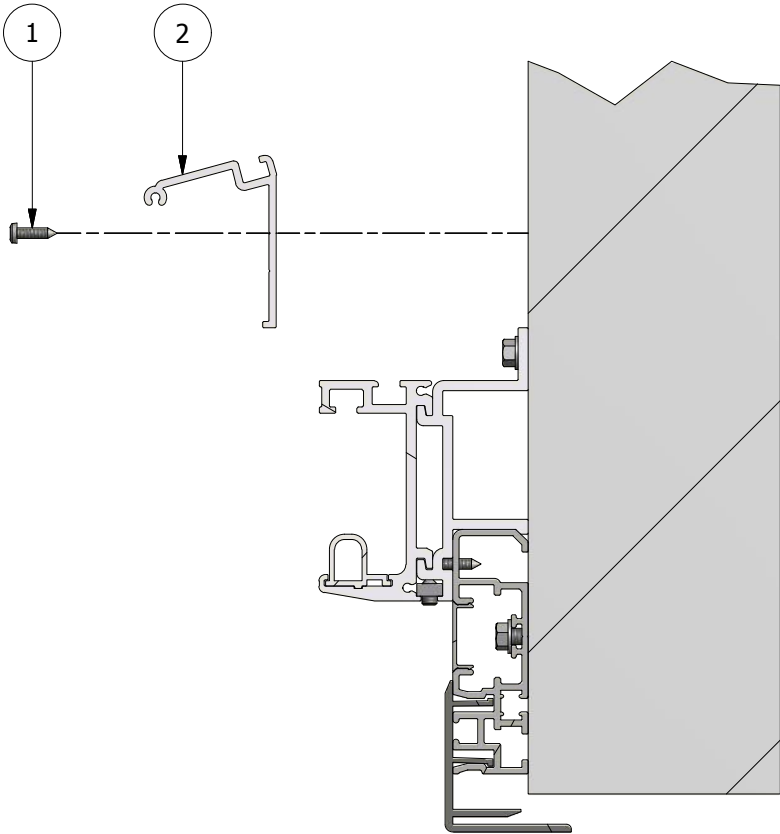


Let op! / Attention / Achtung



Klemkap op bracket plaatsen
place the clamping cover on the bracket
Klemmkappe auf dem Schienenträger montieren

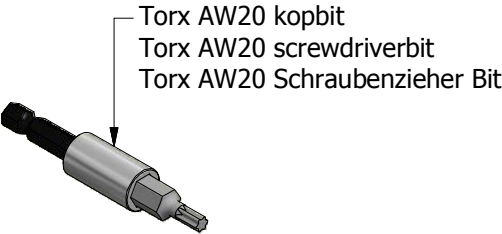

Torx AW20 kopbit
Torx AW20 screwdriverbit
Torx AW20 Schraubenzieher Bit




2	--	SRA125 kapbeugel l=400mm		A-74009-00
1	--	zelfborende schroef 4.2 x 16mm a2 assy AW20		A-66632-00
Pos	Aantal	Omschrijving	Maat	Artikelnummer
Ruwheid NEN 3634		Maattolerantie NEN-ISO-406		Vorm en plaatstol. NEN-ISO-1101
Amerikaanse projectie 		Schaal : Maateenheid: mm	Getekend : AGR Datum : 6-12-2013	Tekeningnummer : SRA125-MON-20009
Benaming : SRA125 Plaatsen kapbeugels			Nummer: 1 Van : 1	Formaat: A3

KS-1810 Plaatsen van deurblad / placing the door leaf / montage des Türblattes

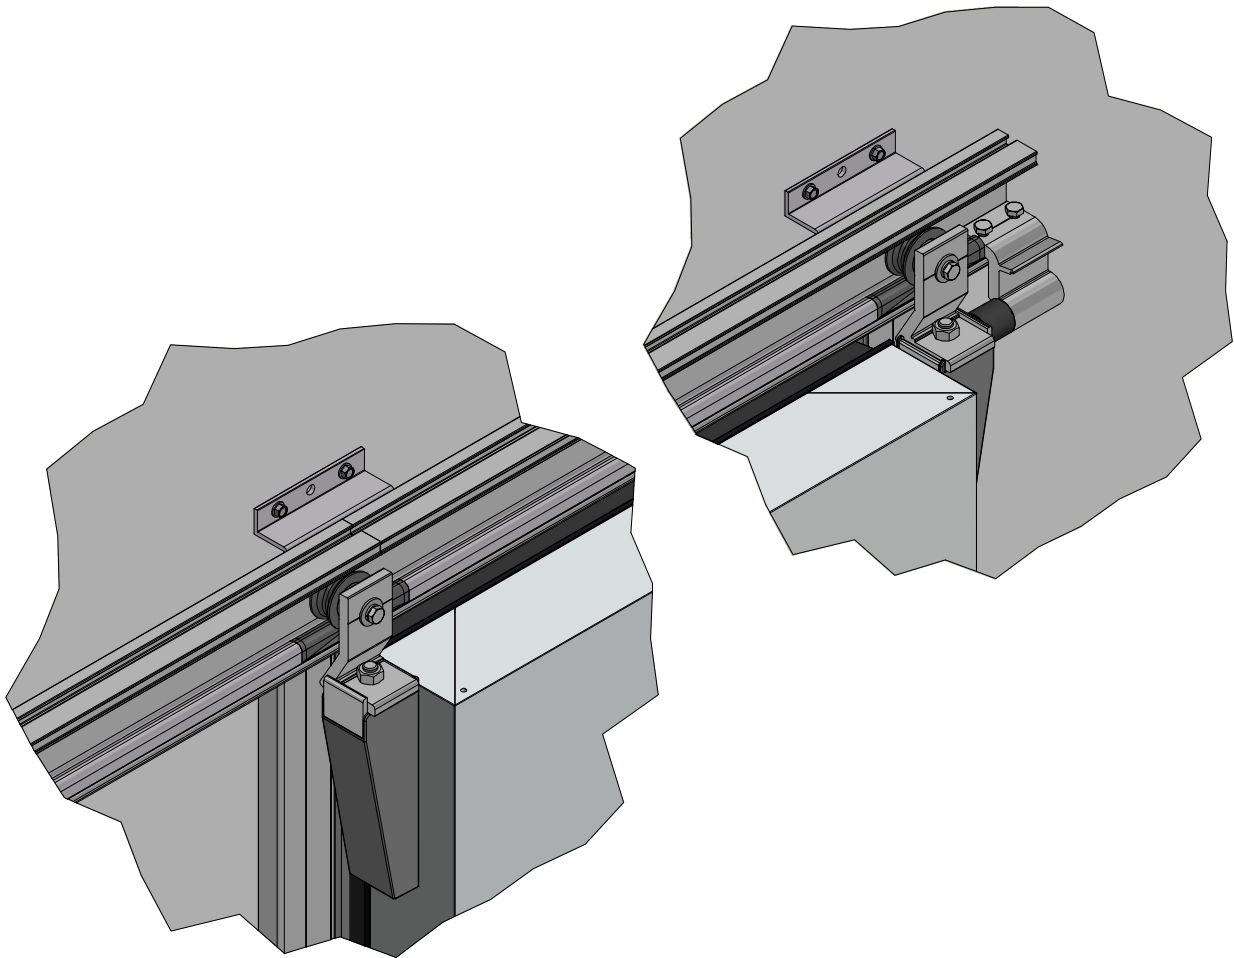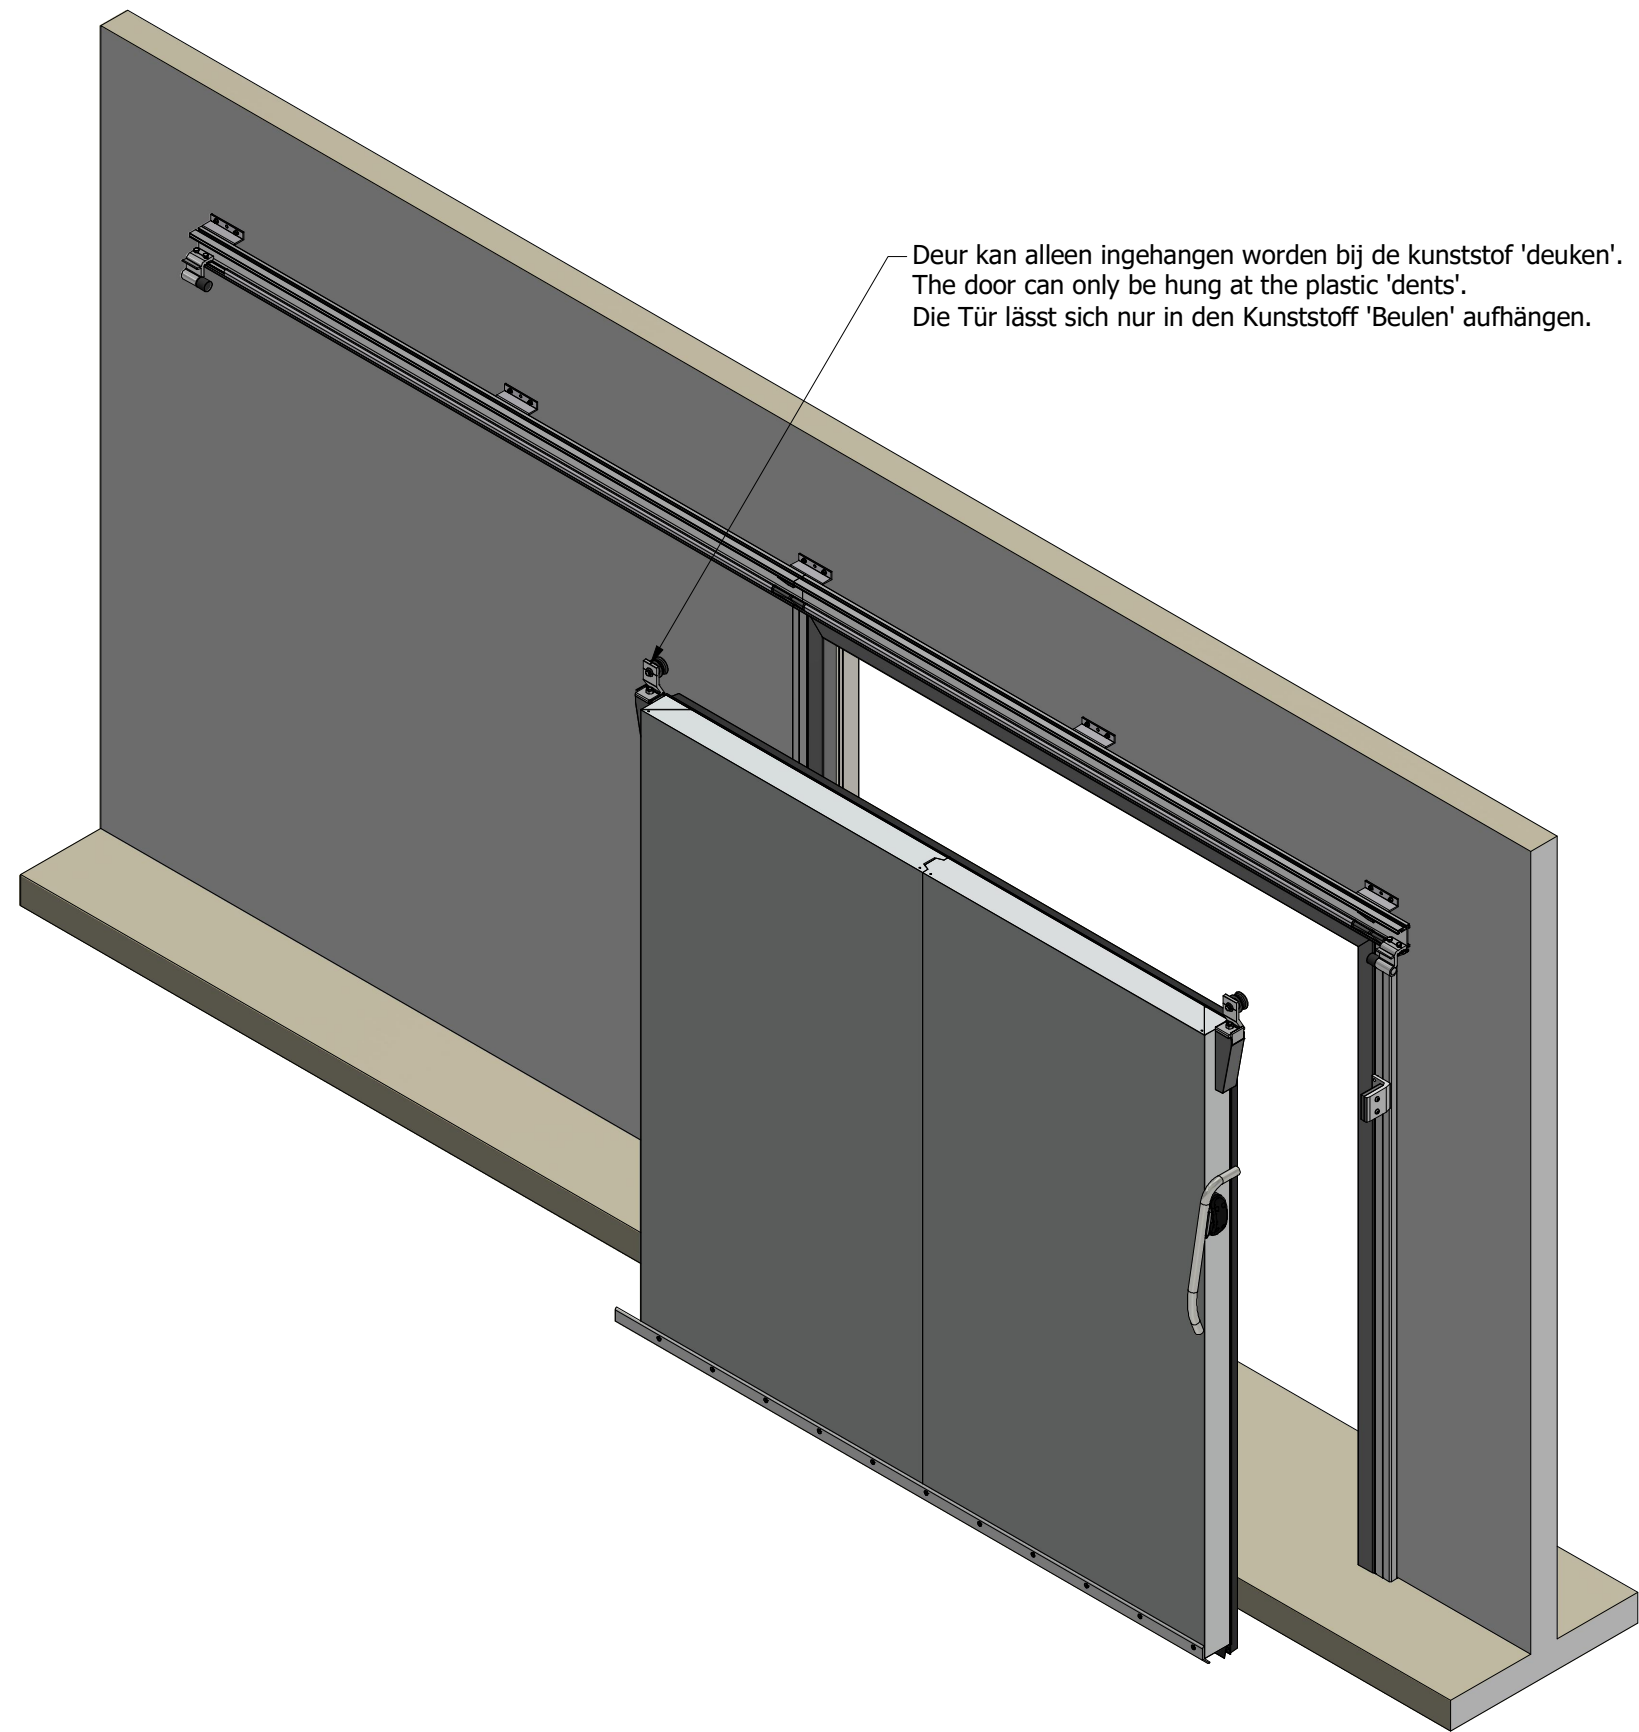

Ruwheid NEN 3634	Maattolerantie NEN-ISO-406		Vorm en plaatstol. NEN-ISO-1101
Amerikaanse projectie 	Schaal : Maateenheid: mm	Getekend : j.koelemeijer Datum : 21-1-2021	Tekeningnummer : KS-1810-KOPP-MON-50001
Benaming : Placing the door leaf			Nummer: 1 Van : 1
			Formaat: A3


KS-1810 Monteren van uitvalbeveiliging SRA125/ mounting of the drop out safety device/ Montage des Ausfallschutzes

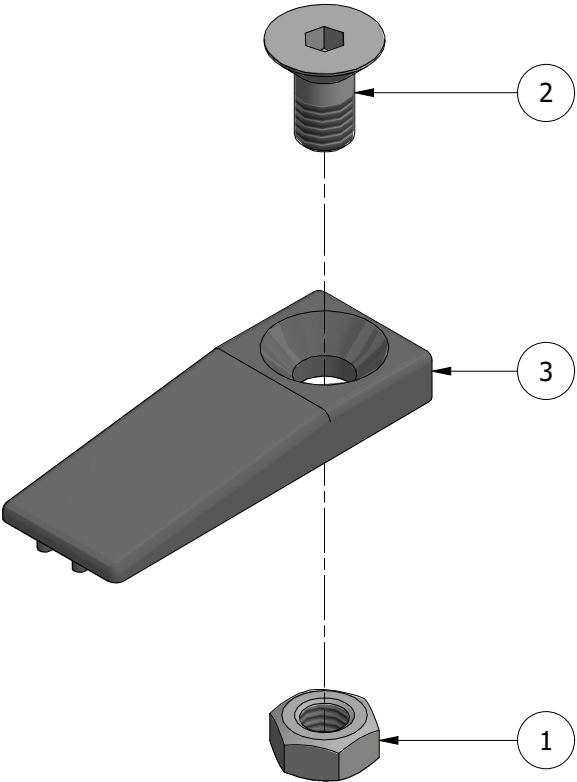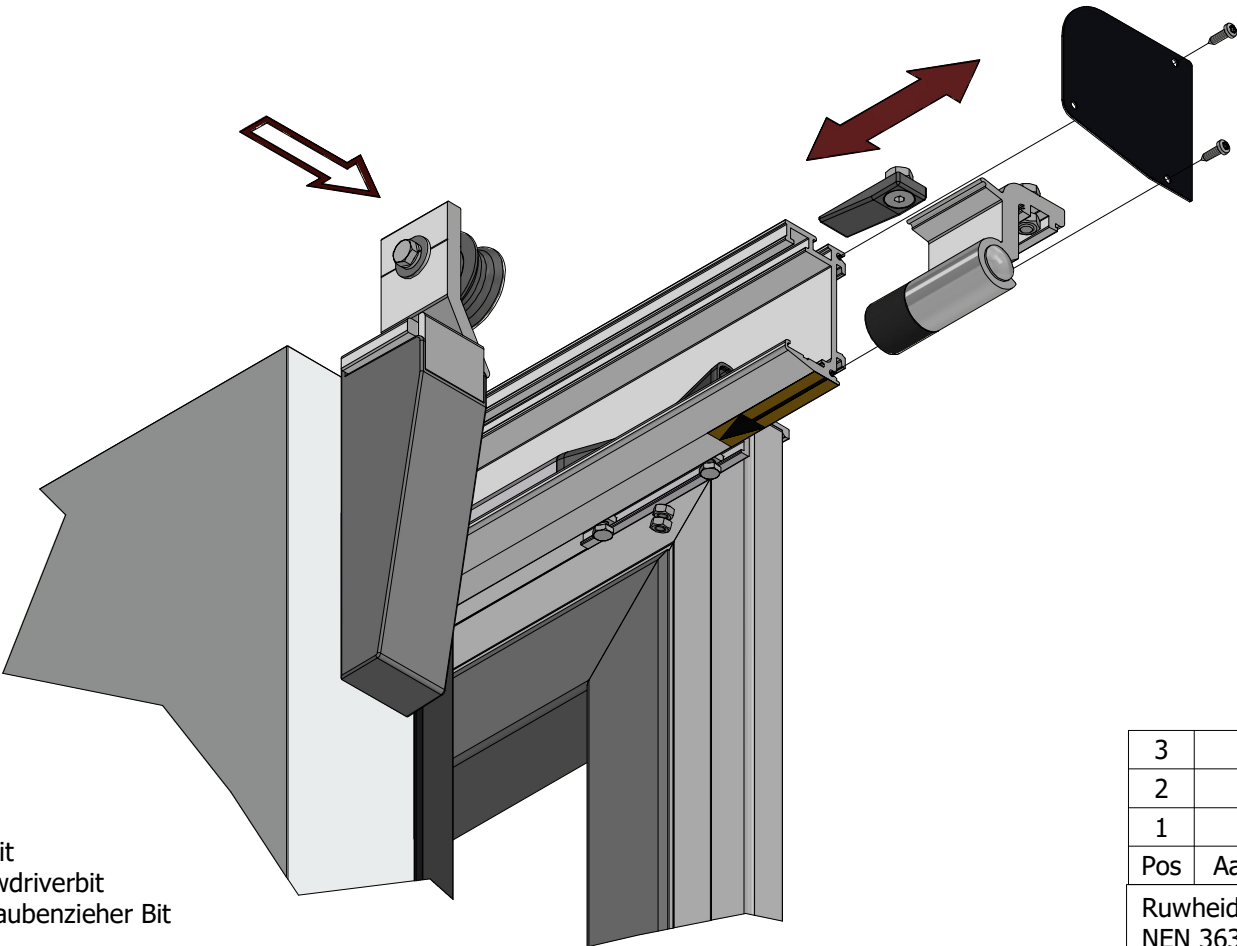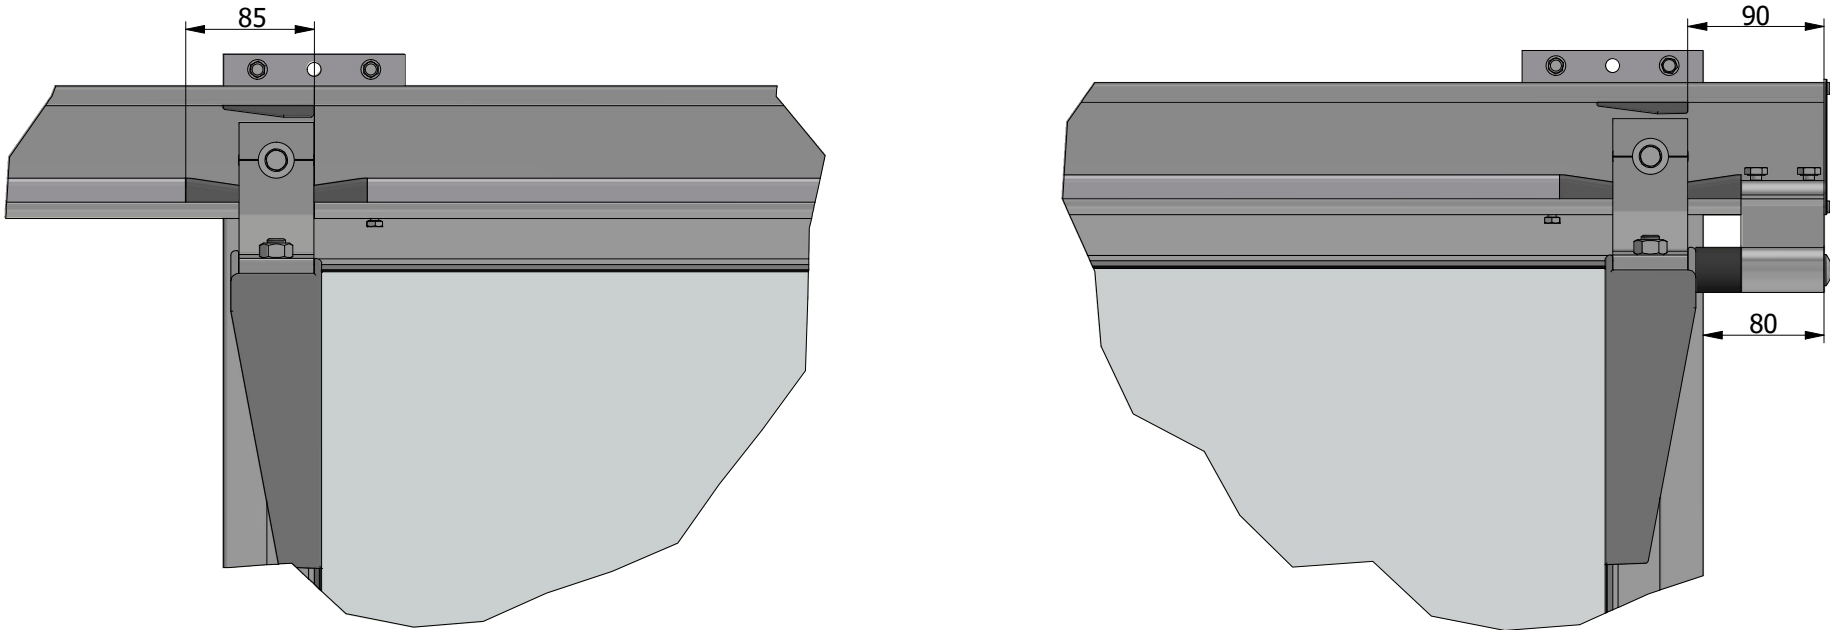

Componenten demonteren
Deur inhangen (zie detail)
Componenten terug monteren





Disassemble components
hang in the door (see detail)
Reassemble components

Komponenten demontieren
Tür Haken (siehe detail)
Komponenten wieder montieren

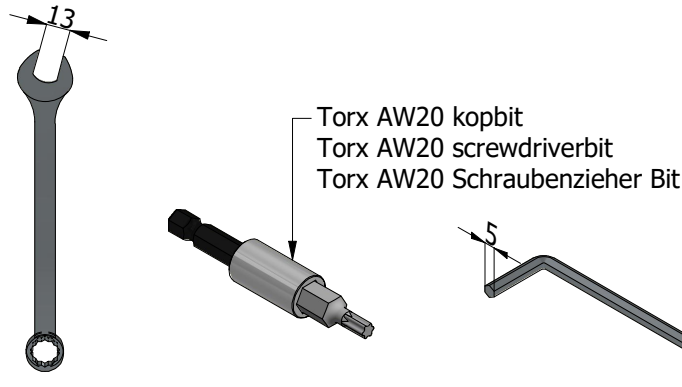


3	1	SRA125 Uitvalbeveiliging	Aluminum	A-82710-00
2	1	binnenzesk bout a2 m08x16	Aluminum	A-25001-00
1	1	zesk moer m8 a2	Aluminum	A-15079-00
Pos	Aantal	Omschrijving	Materiaal	Artikelnummer
Ruwheid NEN 3634	Maattolerantie NEN-ISO-406	Vorm en plaatstol. NEN-ISO-1101		
Amerikaanse projectie	Schaal : Maateenheid: mm	Getekend : j.koelemeijer Datum : 21-1-2021	Tekeningnummer : KS-1810-KOPP-MON-50002	
Benaming : Mounting of the drop out safety device			Nummer: 1 Van : 1	Formaat: A3







KS-1810 Montage ondergeleidersloffen / Mounting of the bottom rail guiders / Montage der Gleitführung

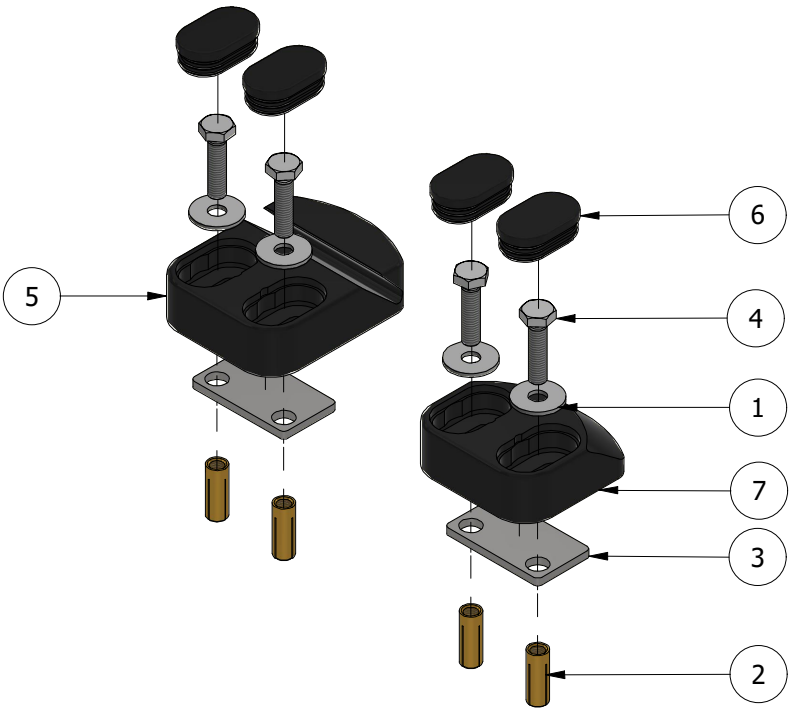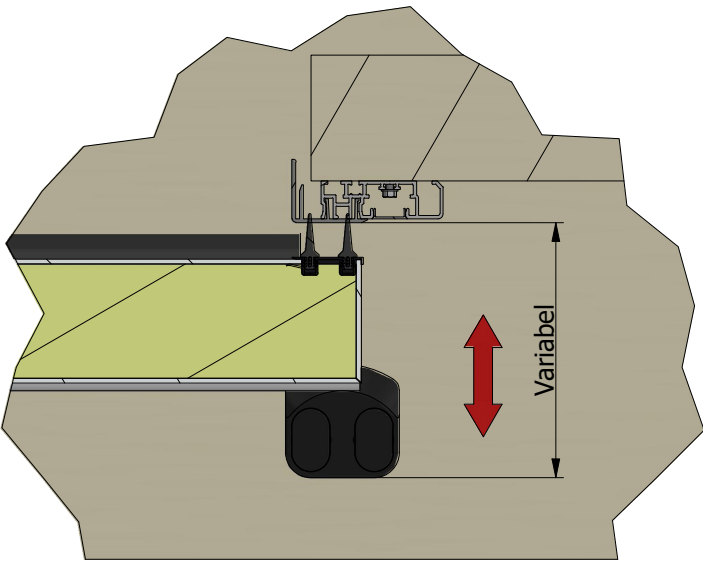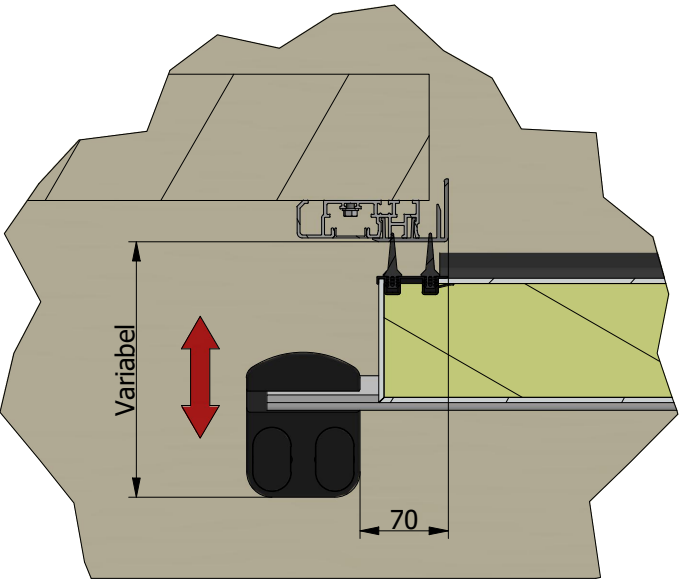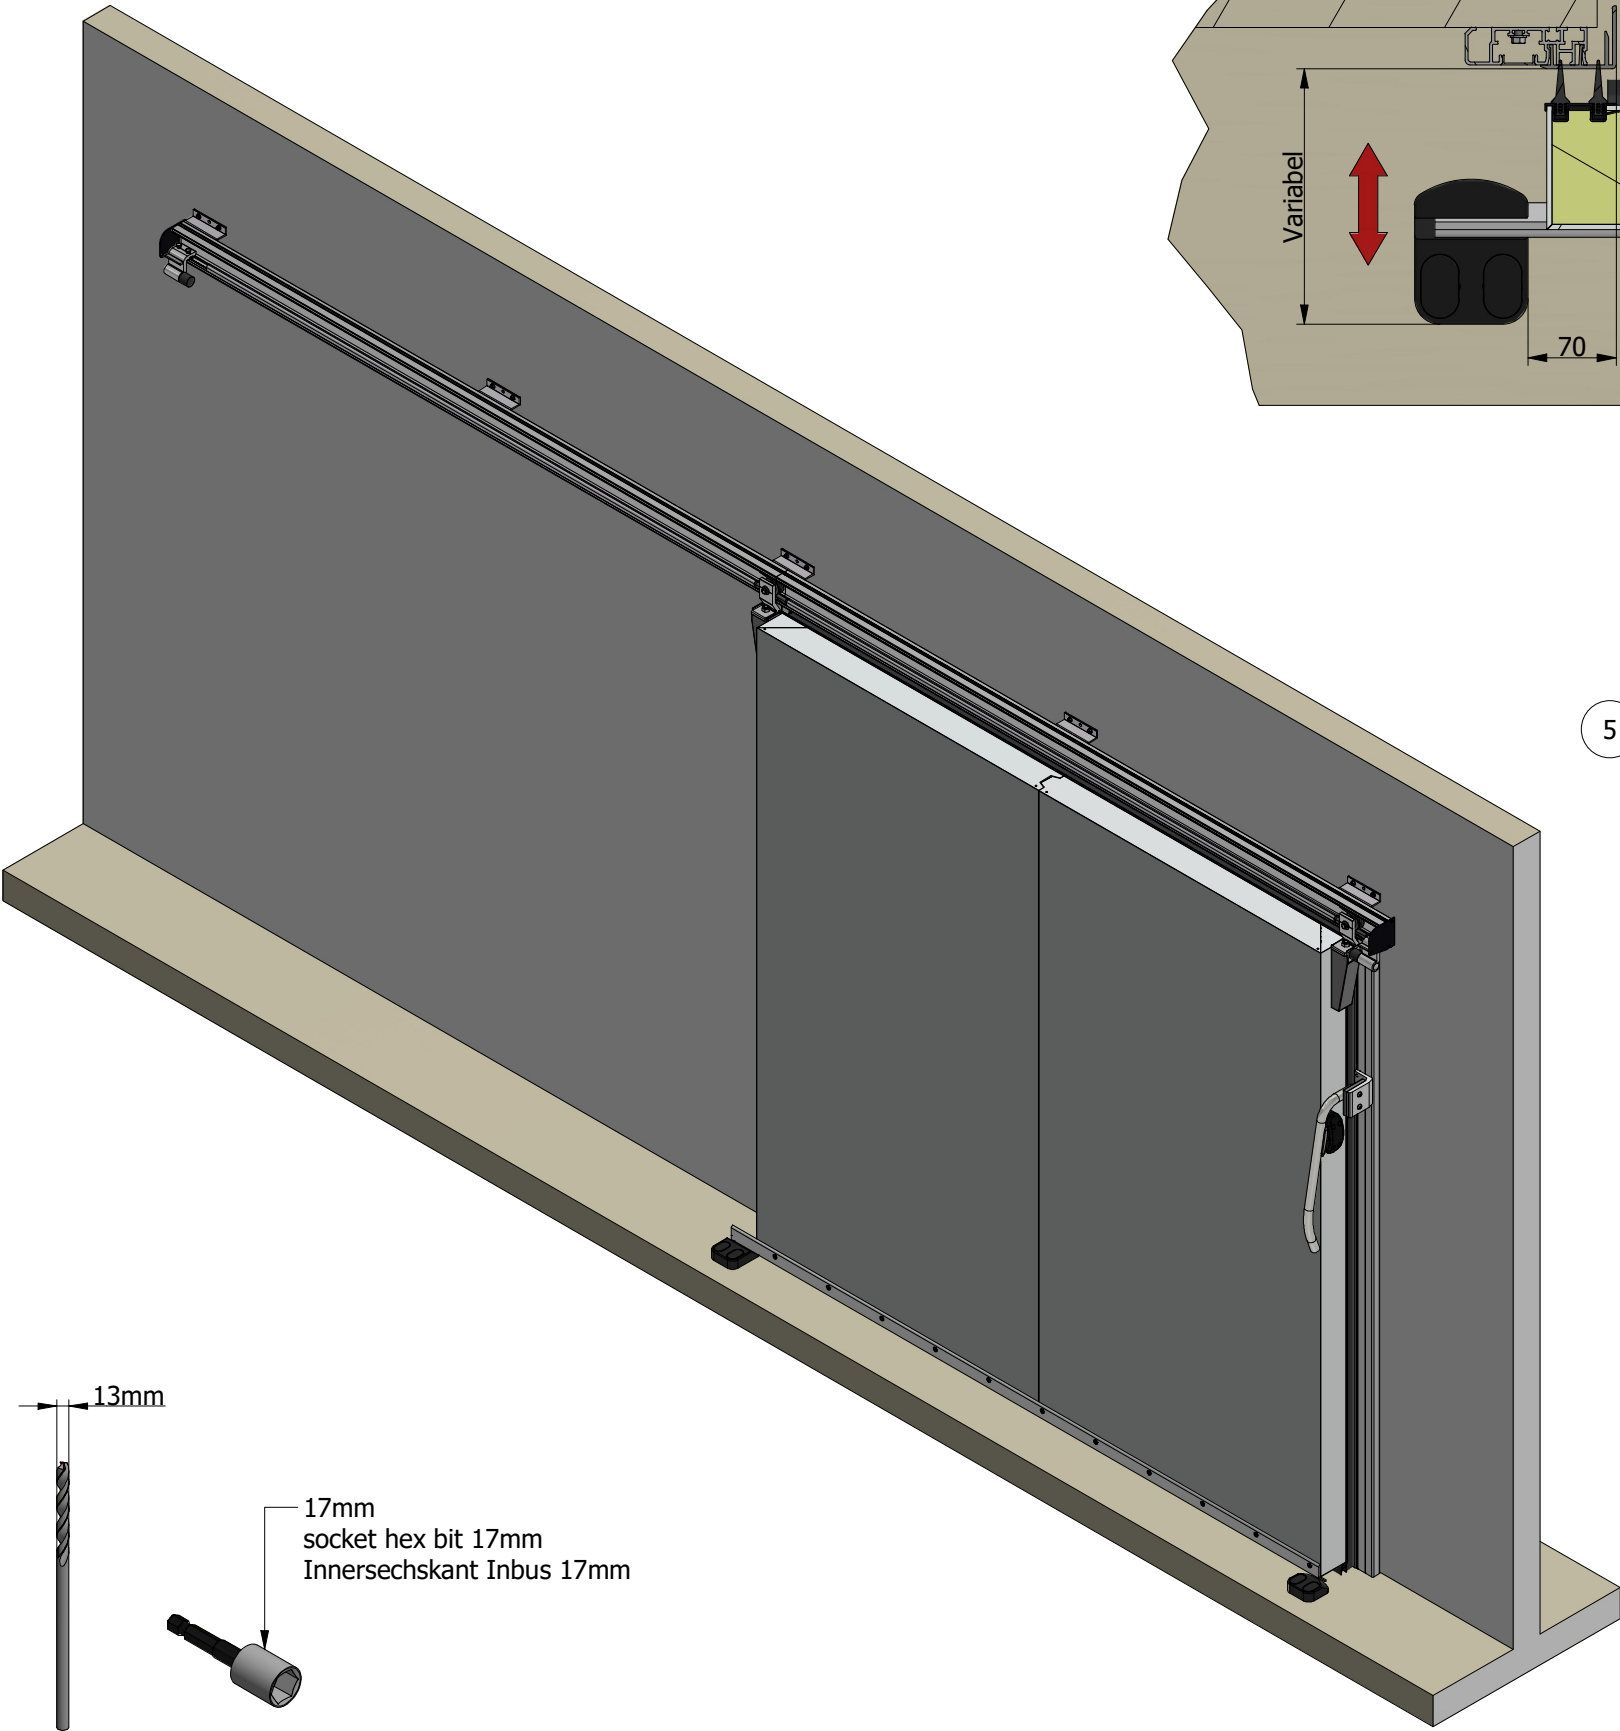


7	1	ondergeleidenok sluitzijde HMPE zwrt	A-67169-00
6	4	lamellenstop ovaal 50x30mm zwart	A-67170-00
5	1	ondergeleidenok openzijde HMPE zwrt	A-67168-00
4	4	zeskant tapbout a2 10x40	A-15009-00
3	2	ondergeleidenok voetplaat	A-63256-00
2	4	messing plug M10x34mm	A-62149-00
1	4	carroseriering M10 x 30	A-62118-00
Pos	Aantal	Omschrijving	Artikelnummer
Ruwheid NEN 3634	Maattolerantie NEN-ISO-406	Vorm en plaatstol. NEN-ISO-1101	
Amerikaanse projectie 	Schaal : Maateenheid: mm	Getekend : j.koelemeijer Datum : 22-1-2021	Tekeningnummer : KS-1810-KOPP-MON-50003
Benaming : Mounting of the bottom rail guiders			Nummer: 1 Van : 1
			Formaat: A3

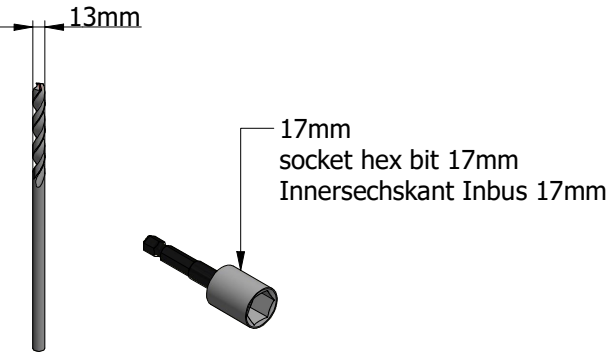


KS-1810 Plaatsen van afwerkkap / Mounting of the dust cover / Montieren der Schienenverblendungskappe

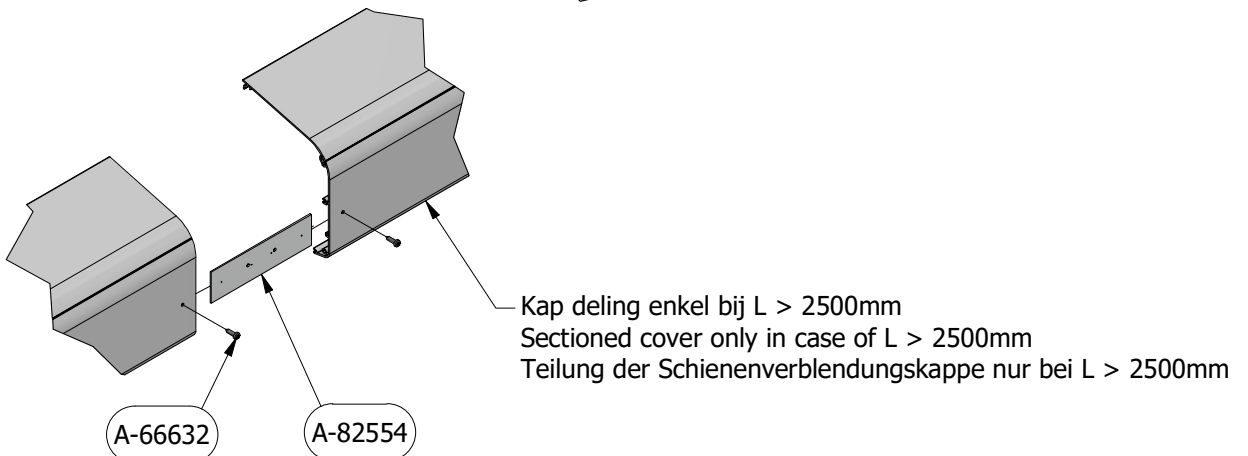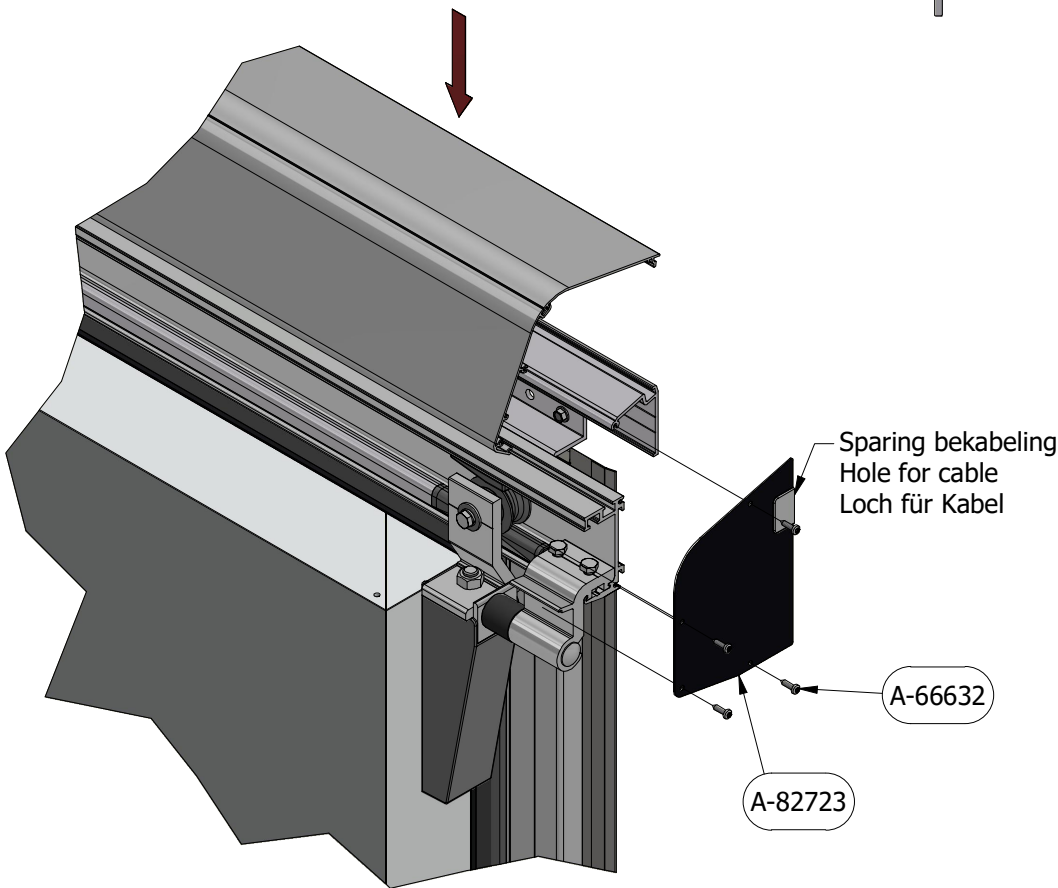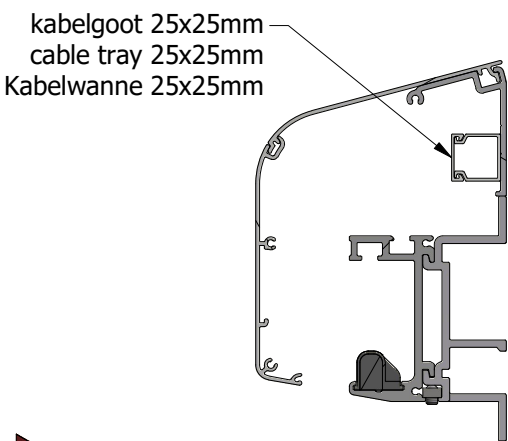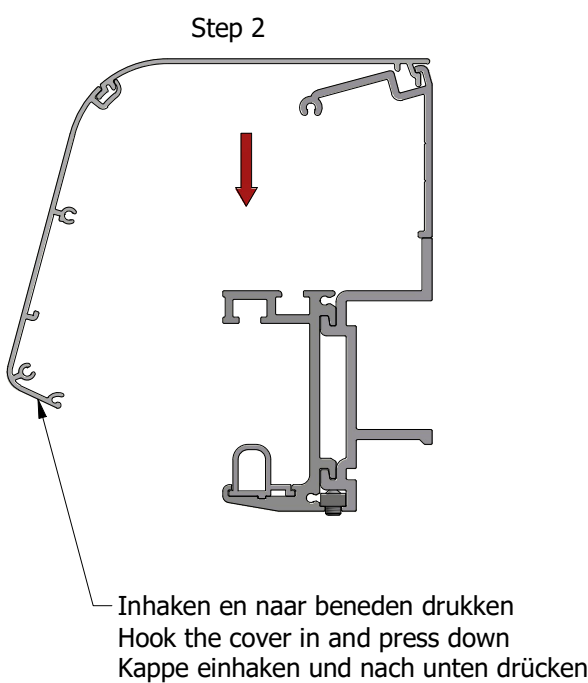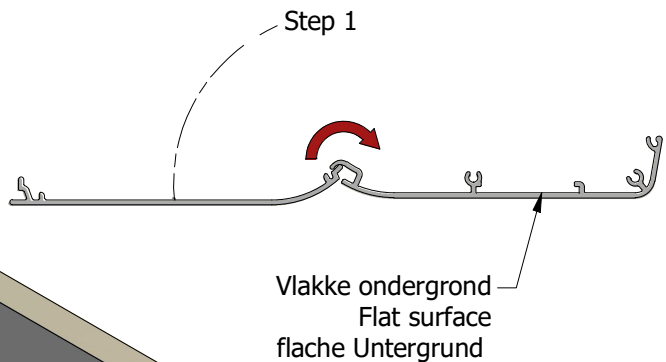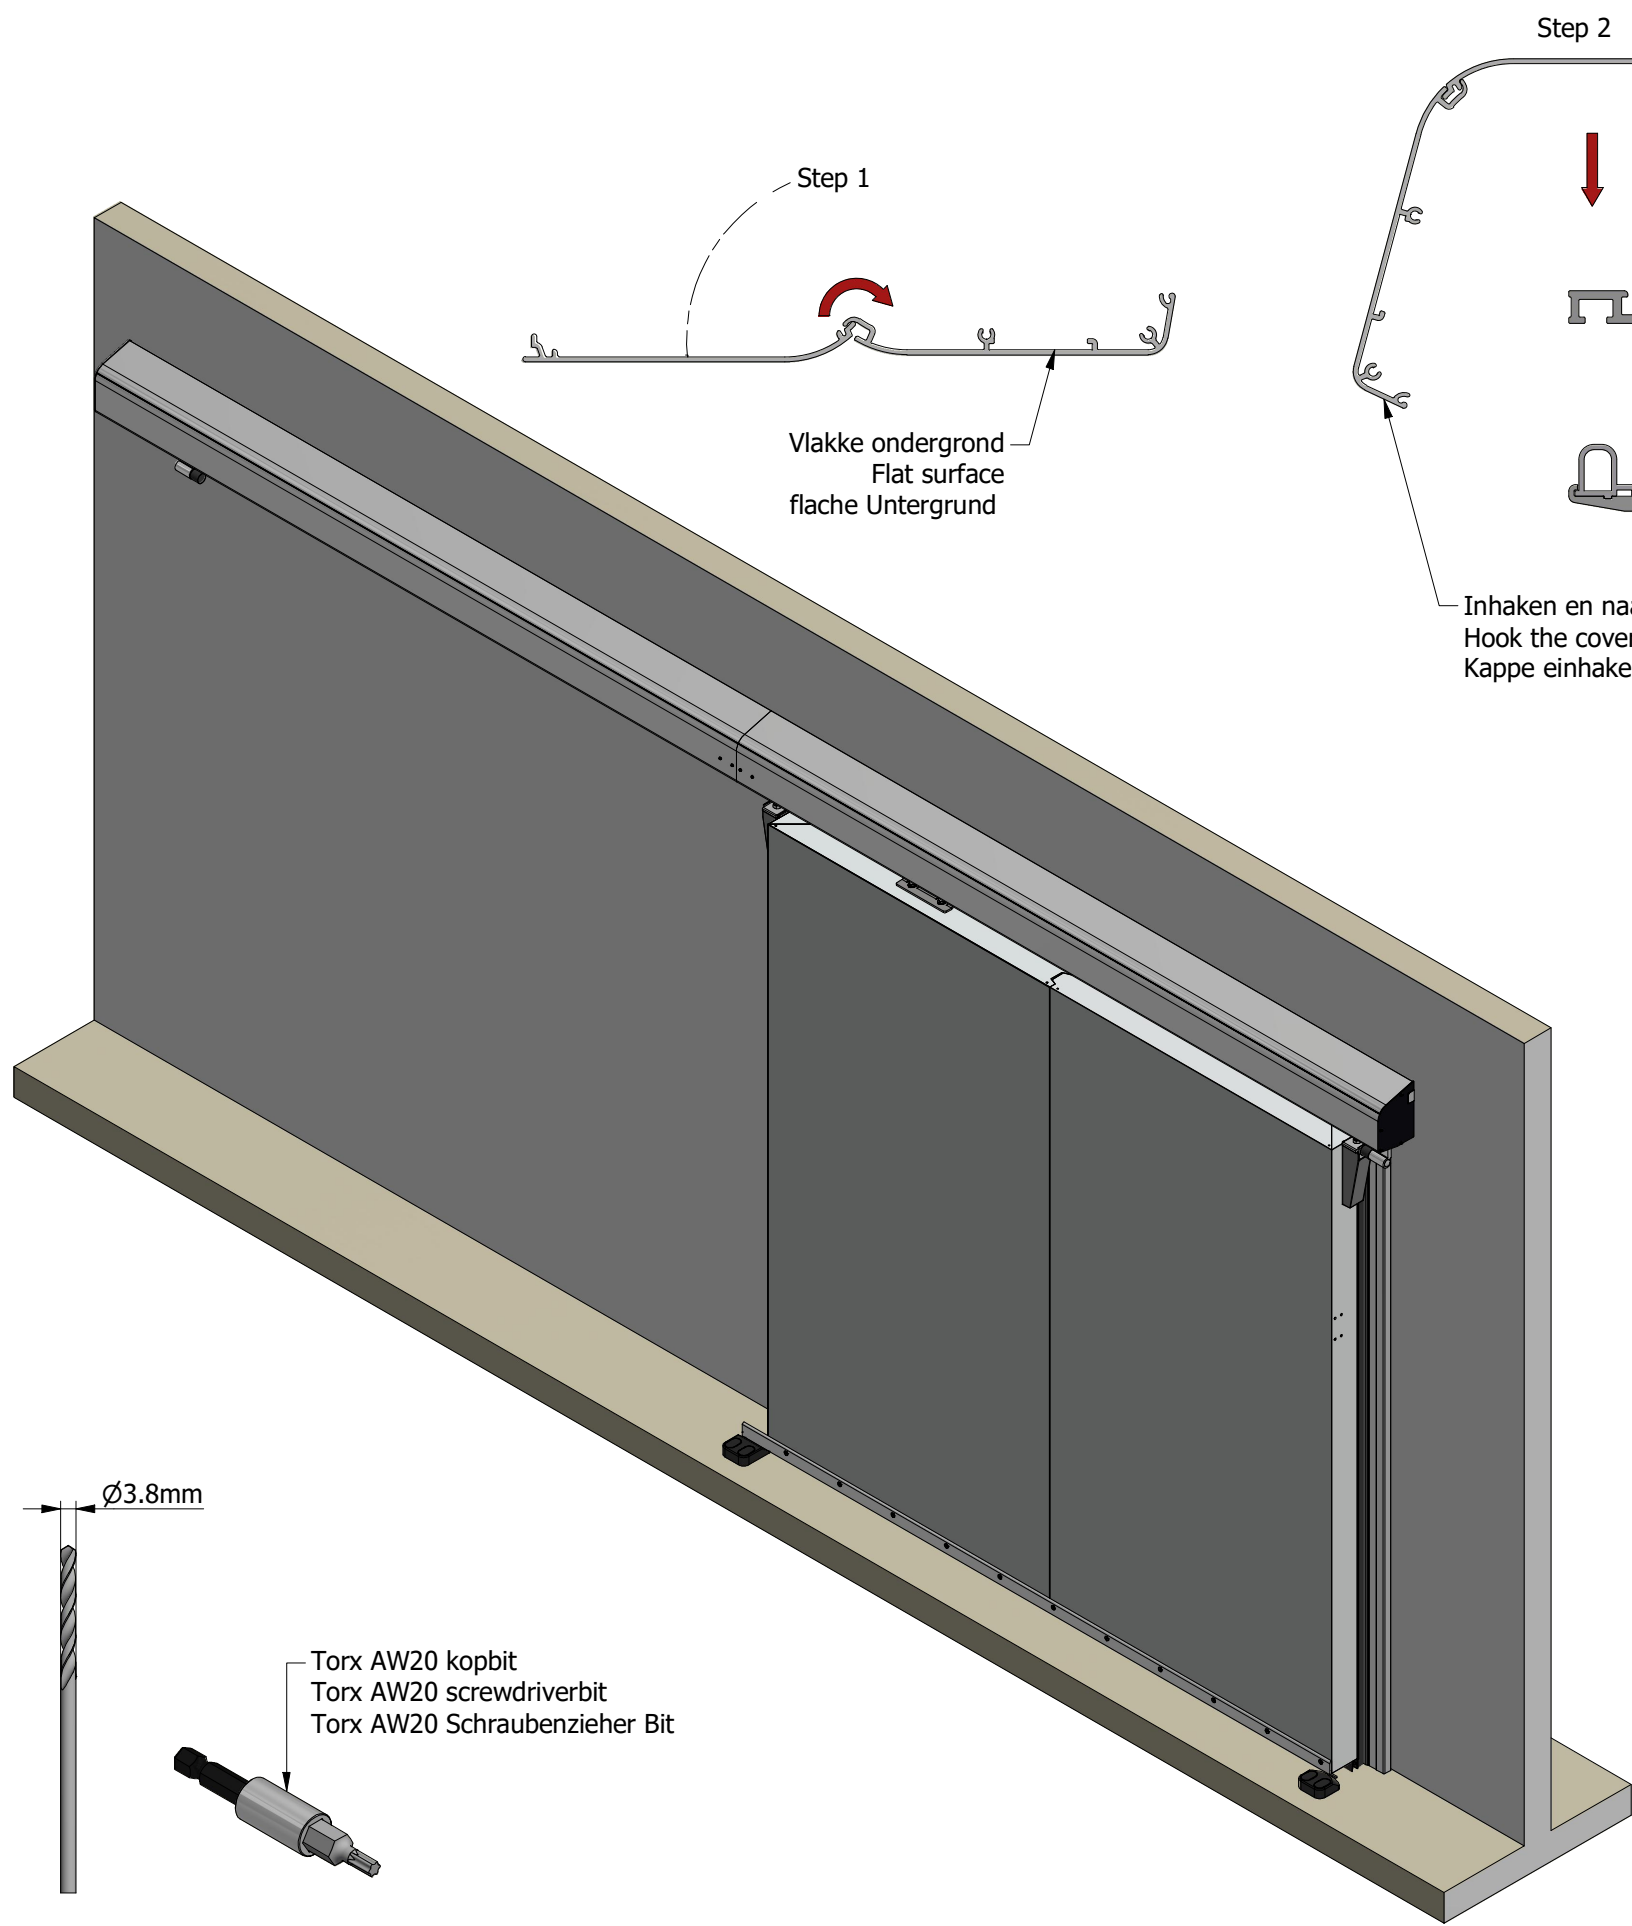



Ruwheid NEN 3634	Maattolerantie NEN-ISO-406		Vorm en plaatstol. NEN-ISO-1101
Amerikaanse projectie 	Schaal : Maateenheid: mm	Getekend : j.koelemeijer Datum : 22-1-2021	Tekeningnummer : KS-1810-KOPP-MON-60004
Benaming : Mounting of the dust cover			Nummer: 1 Van : 1
			Formaat: A3

KS-1810 Afwerken dagkanten / finish of the clear opening / Leibungsverkleidung

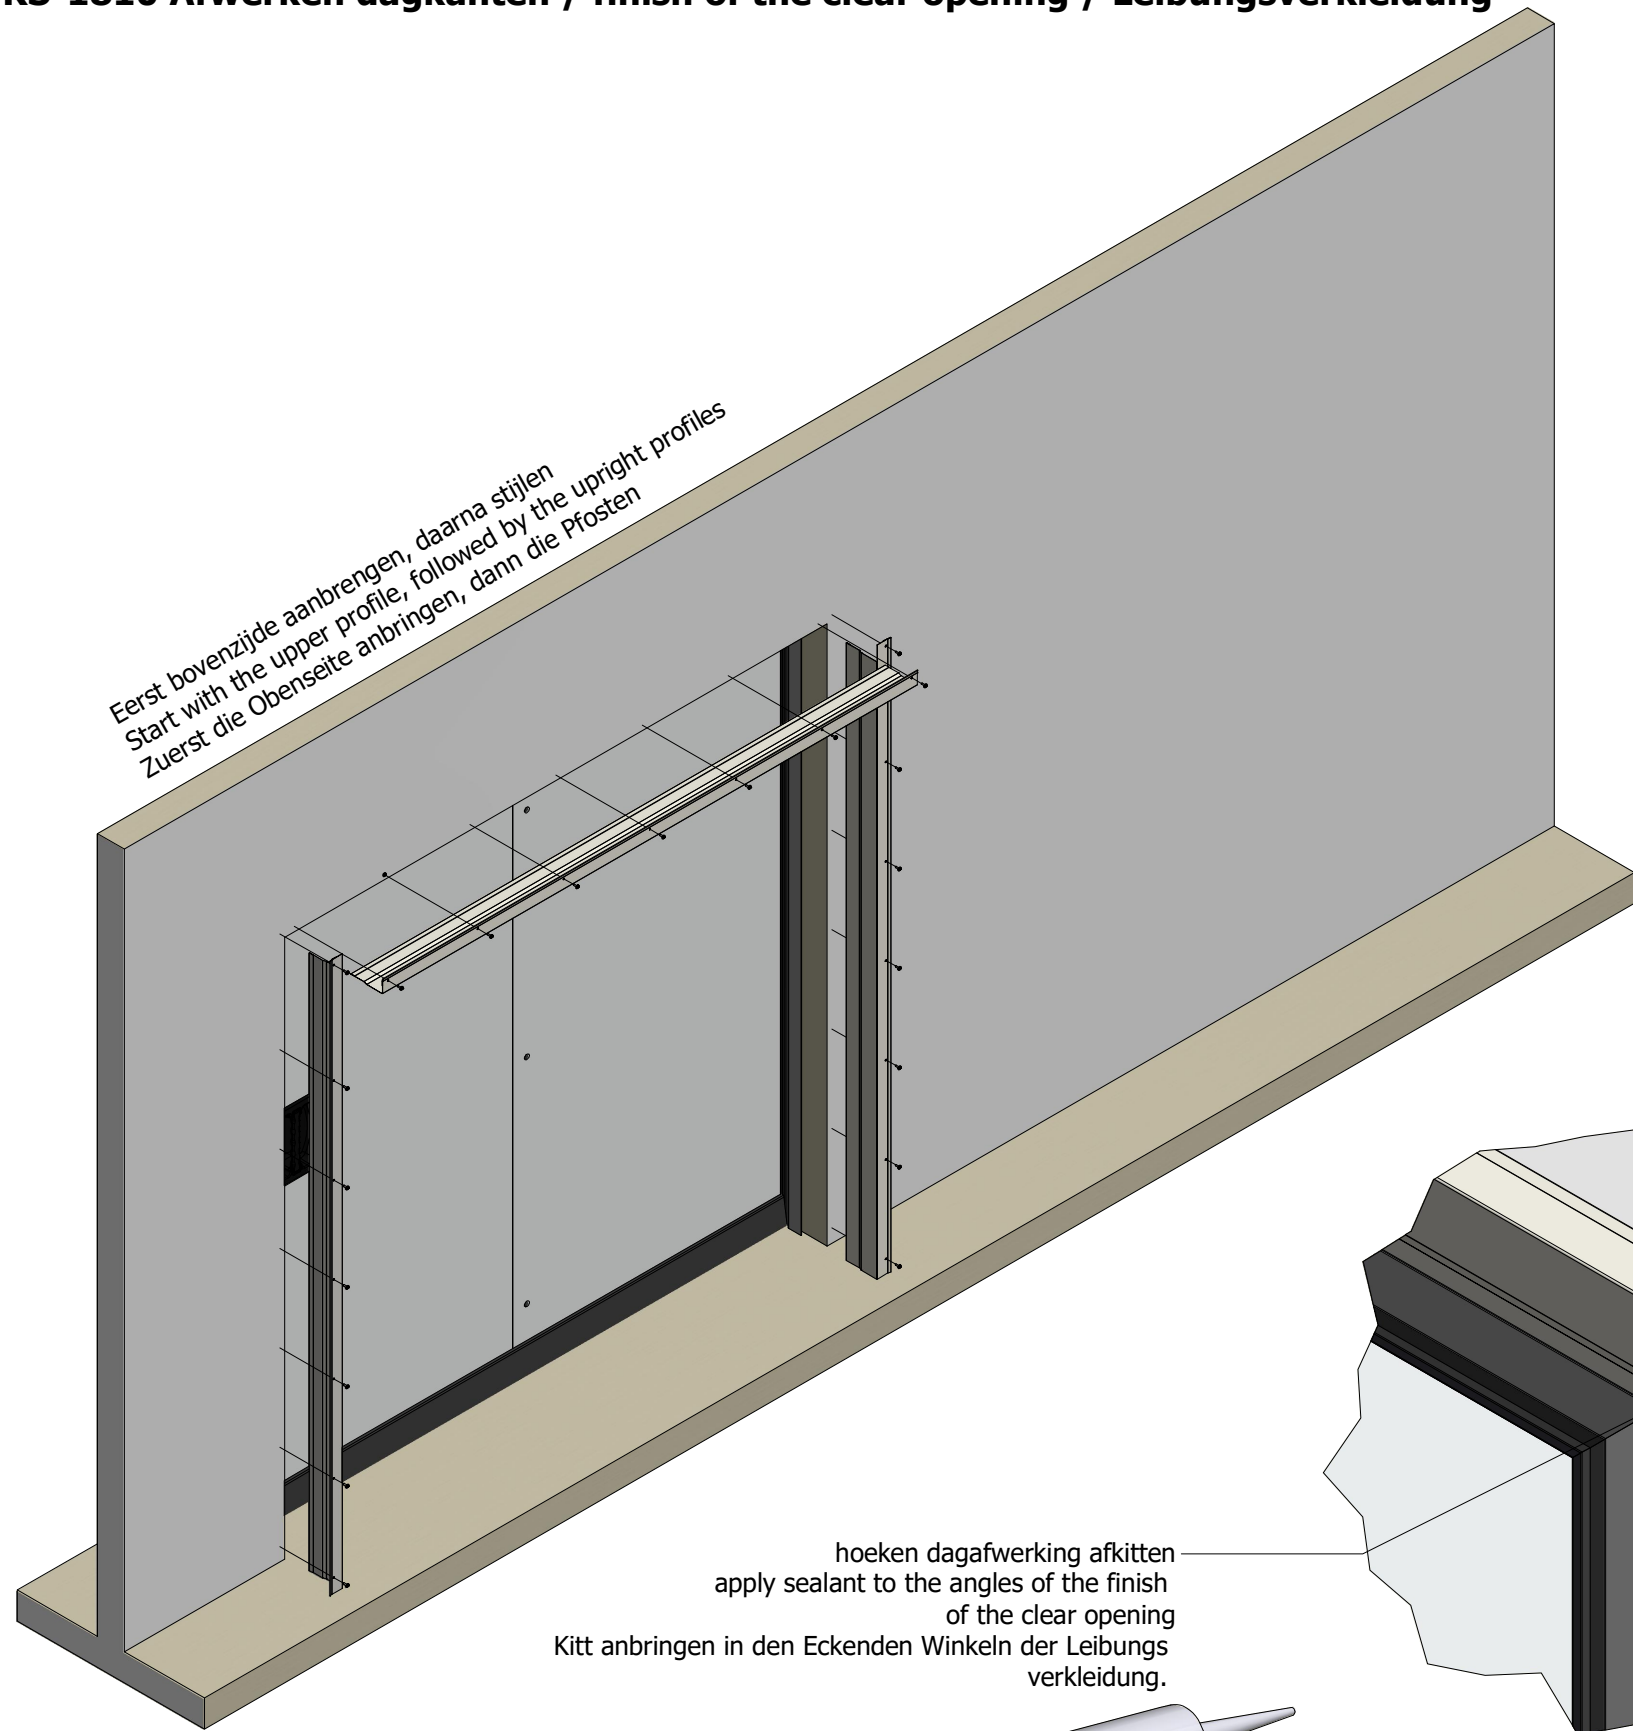

Eerst bovenzijde aanbrengen, daarna stijlen
Start with the upper profile, followed by the upright profiles
Zuerst die Obenseite anbringen, dann die Pfosten

hoeken dagafwerking afkitten
apply sealant to the angles of the finish
of the clear opening
Kitt anbringen in den Eckenden Winkeln der Leibungs
verkleidung.

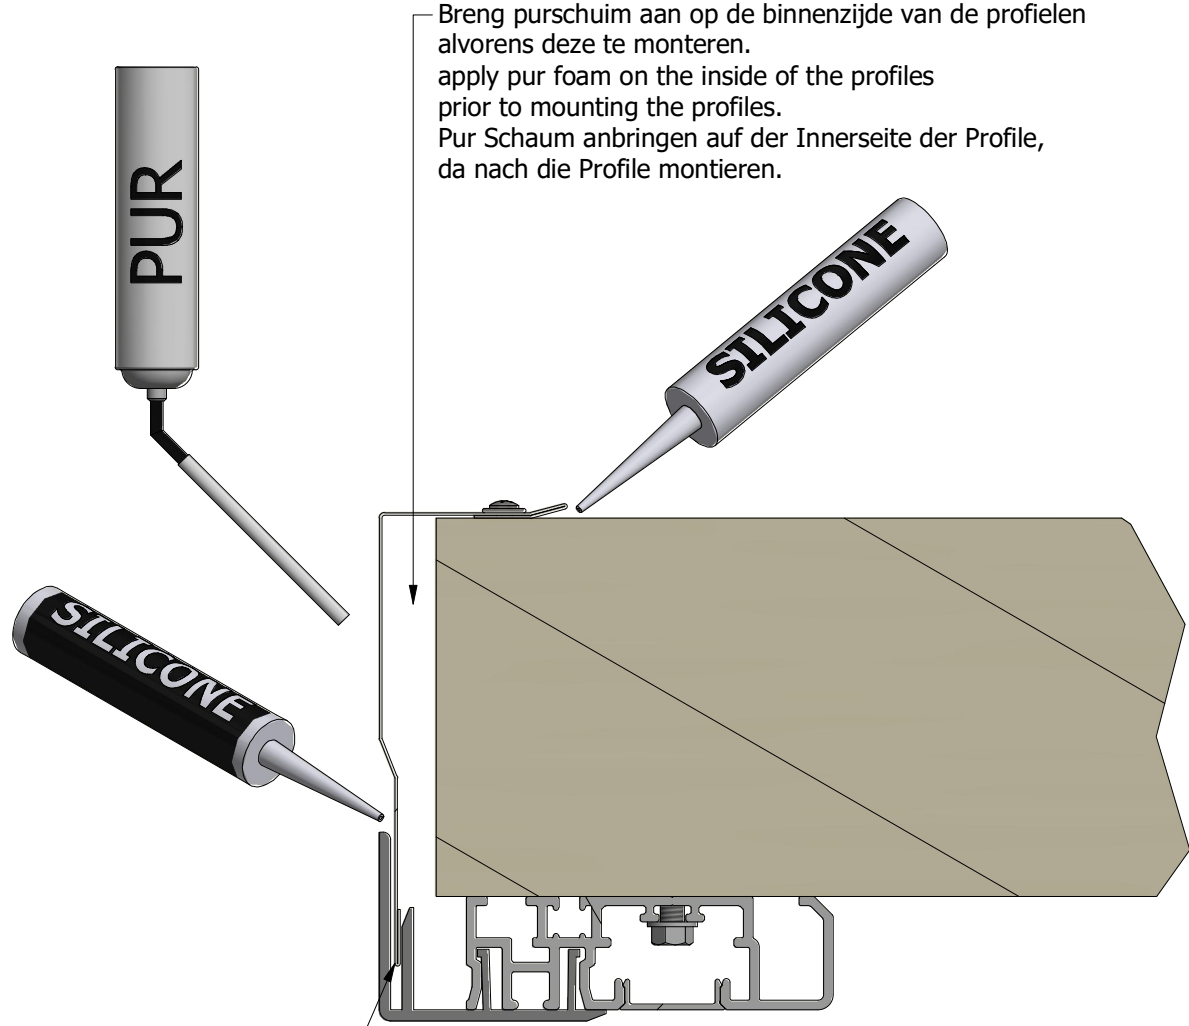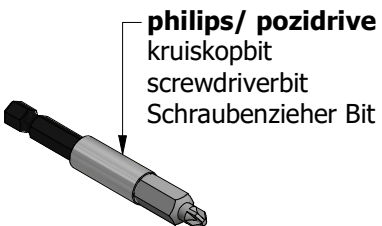

Breng purschuim aan op de binnenzijde van de profielen
alvorens deze te monteren.
apply pur foam on the inside of the profiles
prior to mounting the profiles.
Pur Schaum anbringen auf der Innerseite der Profile,
da nach die Profile montieren.

dagafwerking in kliklijst
finish of the clear opening in the snap list
Leibungsverkleidung in der Schnappleiste

Ruwheid NEN 3634	Maattolerantie NEN-ISO-406		Vorm en plaatstol. NEN-ISO-1101
Amerikaanse projectie 	Schaal : Maateenheid: mm	Getekend : j.koelemeijer Datum : 22-1-2021	Tekeningnummer : KS-1810-KOPP-MON-50005
Benaming : Finish of the clear opening			Nummer: 1 Van : 1
			Formaat: A3