



Montagehandleiding:


KS-1810 op SRA125Z railsysteem (handbediend)

Installation manual:


KS-1810 with SRA125Z rail system (manually operated)

Montageanleitung:

KS-1810 mit SRA125Z Schienensystem (handbedient)

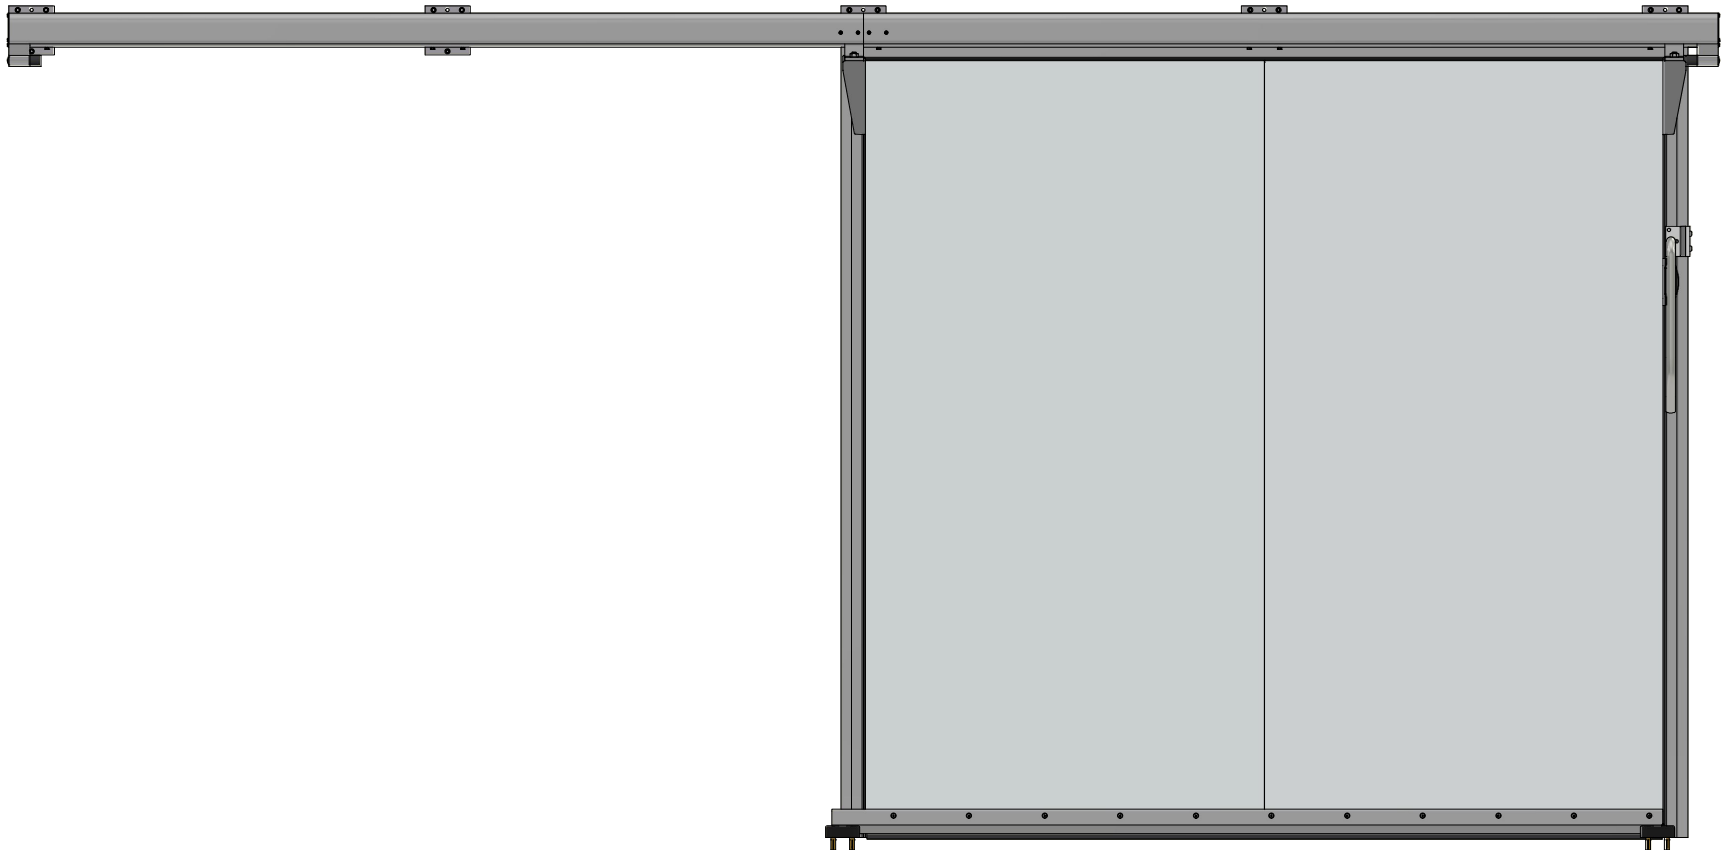

montage valhefschuifdeur op SR-alu rail / mounting of the door on the SR-alu rail / Montage der Tür auf der SR-alu Schiene

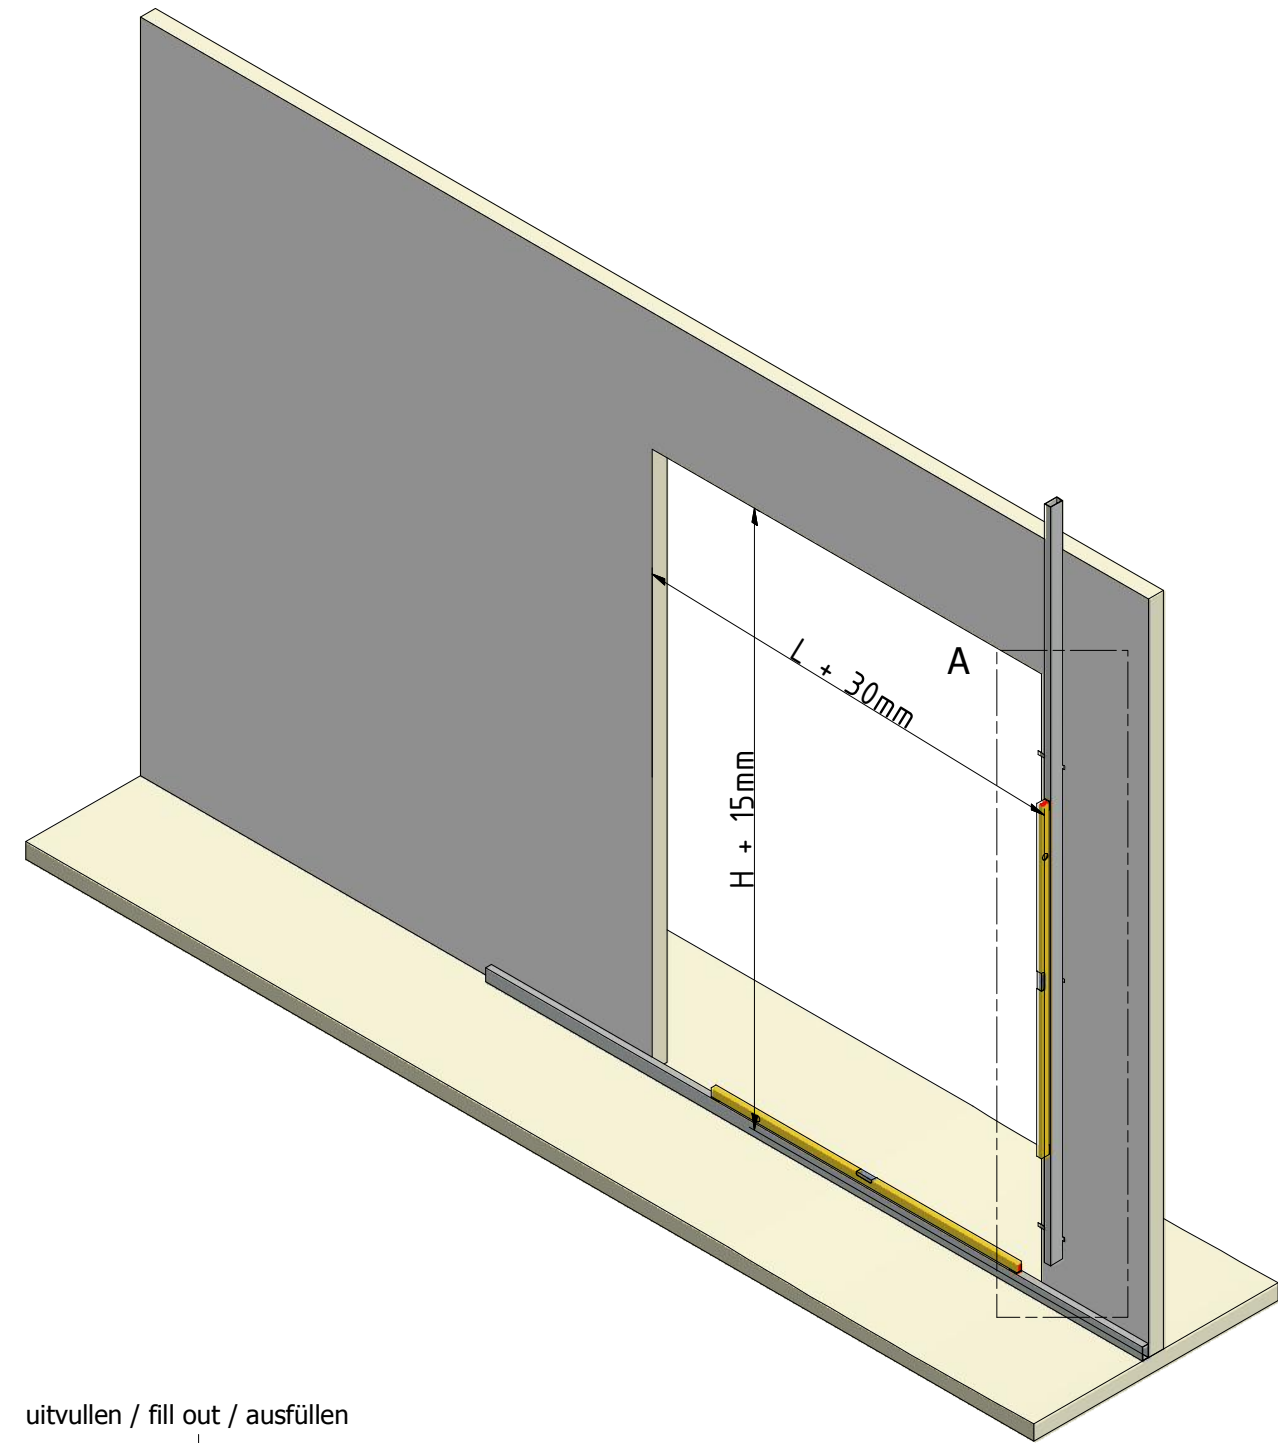

1 Dagmaat controleren

sparingbreedte = 30mm + dagbreedte
sparingshoogte = 15mm + daghoogte

2 Vloer controleren

vloer max.3mm hoogteverschil uitgaande van hoogste punt
van daaruit uitvullen, zowel naast als in de dag.

3 Wand controleren

controleer of de wand verticaal en vlak is

1 Check the clear size

Recess width = 30mm + clear size width
Recess height = 15mm + clear size height

2 Check the floor

a max. difference of 3mm in floor height is allowed, measurement of the highest point of the floor
Fill out from that, both beside and in the clear opening.

3 Check the wall

Check if the wall is vertical and the surface flat.

1 Kontrolle des Lichtmaß


Aussparungsbreite = 30mm + Lichtmaßbreite
Aussparungshöhe = 15mm + Lichtmaßhöhe

2 Kontrolle des Fußbodens

Max.3mm Höhenunterschied ist erlaubt, gemessen auf dem höchsten Punkt
Von daraus ausfüllen,sowoll neben als in Lichtmaß


3 Kontrolle der Wand

die Wand muß senkrecht en flach sein.

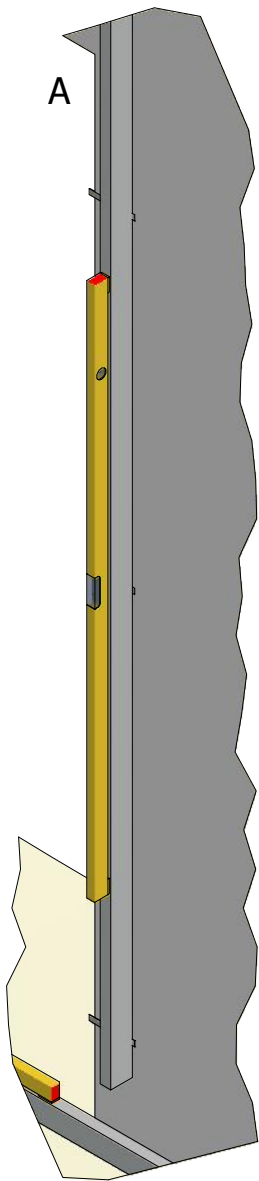


uitvullen / fill out / ausfüllen

op plaats van kozijn vloer uitvullen met alum. plaatjes
where the frame is to be mounted, fill out the floor with aluminium plates.
am Platz des Rahmens der Fußboden mit aluminium Platten ausfüllen

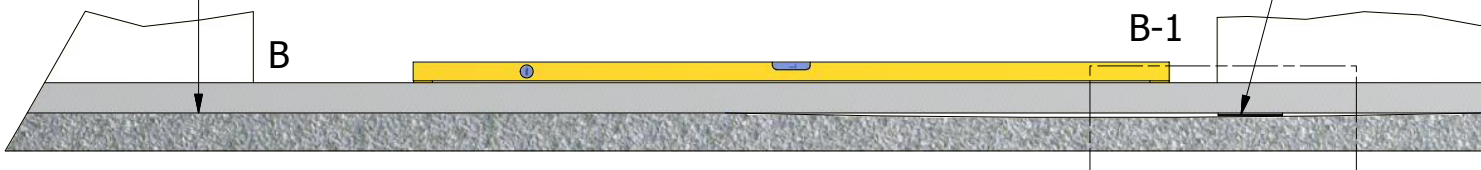

uitvullen / fill out / ausfüllen

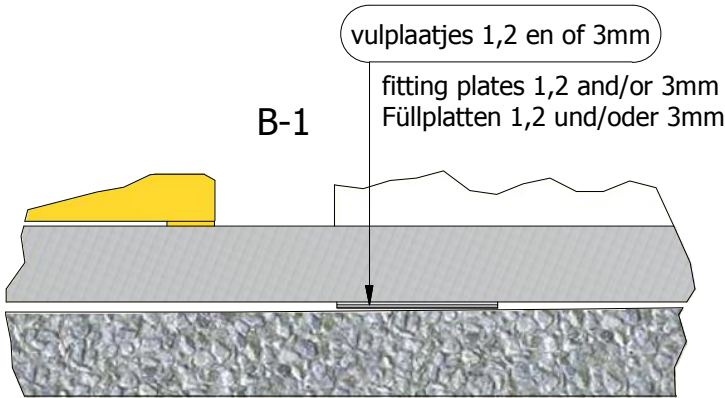


vulplaatjes 1,2 en of 3mm

B-1

fitting plates 1,2 and/or 3mm
Füllplatten 1,2 und/oder 3mm

	Nederlands:	English:	Deutsch:
L	Dagbreedte	Clear width	Lichtmaßbreite
H	Daghoogte	Clear height	Lichtmaßhöhe

Ruwheid NEN 3634	Maattolerantie NEN-ISO-406		Vorm en plaatstol. NEN-ISO-1101
Amerikaanse projectie 	Schaal : Maateenheid: mm	Getekend : AGR Datum : 5-6-2009	Tekeningnummer : VH-KH(G)-SRA-MON-10001
Benaming : Montage Valhefschuifdeur op SRalu rail			Nummer: 1 Van : 1
			Formaat: A3


montage hoekverbinding 120mm dekstuk / Assembly of the cornerjoint 120mm outer frame / Montage der Eckverbindung 120mm Rahmen



Kozijn vlak op de vloer leggen
hoekstukken aanbrengen en vastzetten


Place the frame flat on the floor
place the angled connection strips in the corner
and fasten them

Rahmen flach auf dem Boden legen
Befestigungswinkel in den Ecken anbringen
und festschrauben

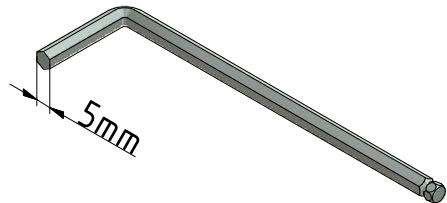



4	16	stelschroef m8x10 vz		A-63520-00
3	2	dekstuk smal bev.hoek blind		A-66054-00
2	2	dekstuk smal bev.hoek 2 tapgat m8		A-66053-00
1	2	dekstuk smal bev.hoek (1) tapgat m8		A-66052-00
Pos	Aantal	Omschrijving	Maat	Artikelnummer
Ruwheid NEN 3634		Maattolerantie NEN-ISO-406	Vorm en plaatstol. NEN-ISO-1101	
Amerikaanse projectie		Schaal : Maateenheid: mm	Getekend : AGR Datum : 11-11-2010	Tekeningnummer : VH-KH-SRA-HOR-10002
Benaming : Montage hoekverbinding 120mm dekstuk			Nummer: 1 Van : 1	Formaat: A3

Plaatsen kozijn 120mm / Placing the outer frame 120mm / Montage des Rahmens 120mm

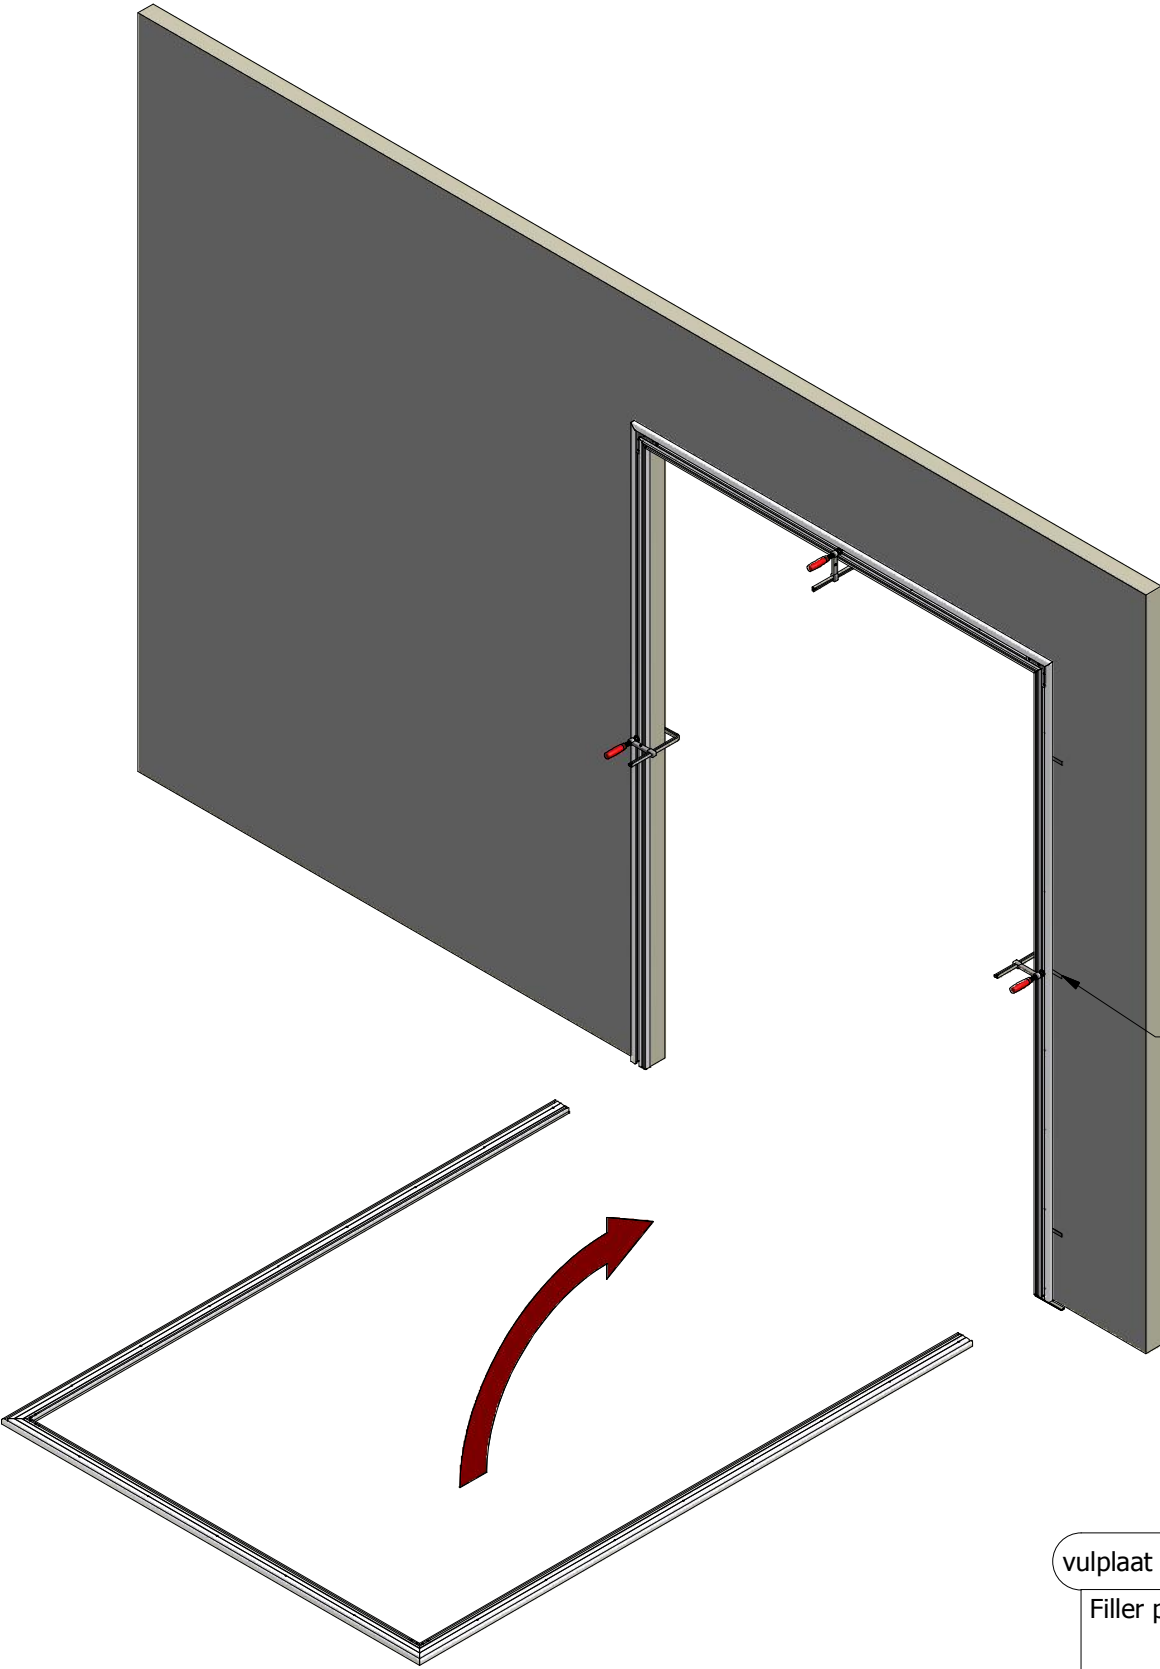

waar nodig vulplaten plaatsen
als dekstuk tegen wand is geplaatst.
If necessary use filler plates when
the frame is placed against the wall.
Füllplatten benützen wenn nötig
wenn den Rahmen an die Wand gestellt ist.

vulplaat 1,2 of 3mm
Filler plate - Füllplatte

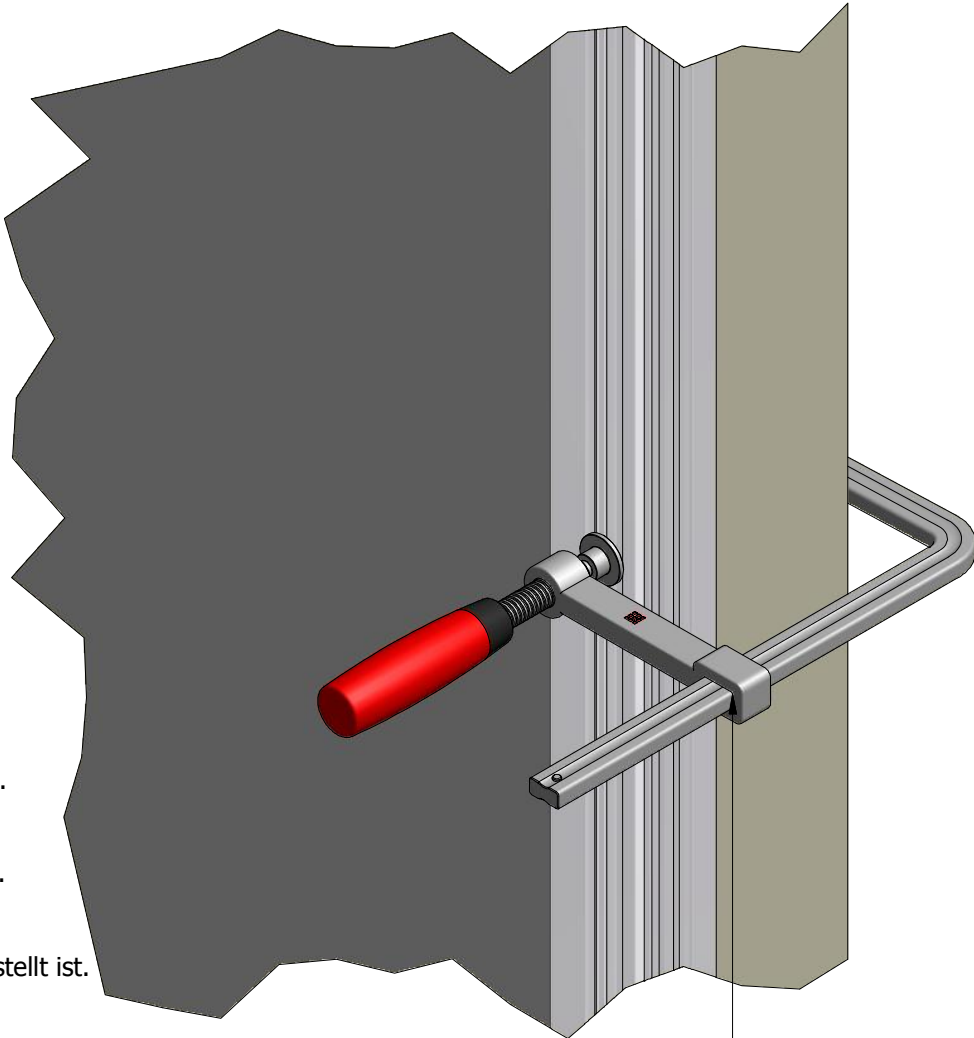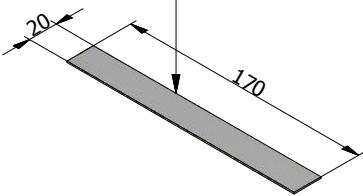



vast zetten dekstuk (denk om beschadigen)
fasten the frame (be careful of damages)
Rahmen festklemmen (paß auf für Beschädigungen)




Ruwheid NEN 3634	Maattolerantie NEN-ISO-406		Vorm en plaatstol. NEN-ISO-1101
Amerikaanse projectie 	Schaal : Maateenheid: mm	Getekend : AGR Datum : 11-11-2010	Tekeningnummer : VH-KH-SRA-HOR-10003
Benaming : Plaatsen dekstuk 120mm			Nummer: 1 Van : 1
			Formaat: A3

Bevestigen kozijn / Mounting of the outer frame / Montage des Rahmens



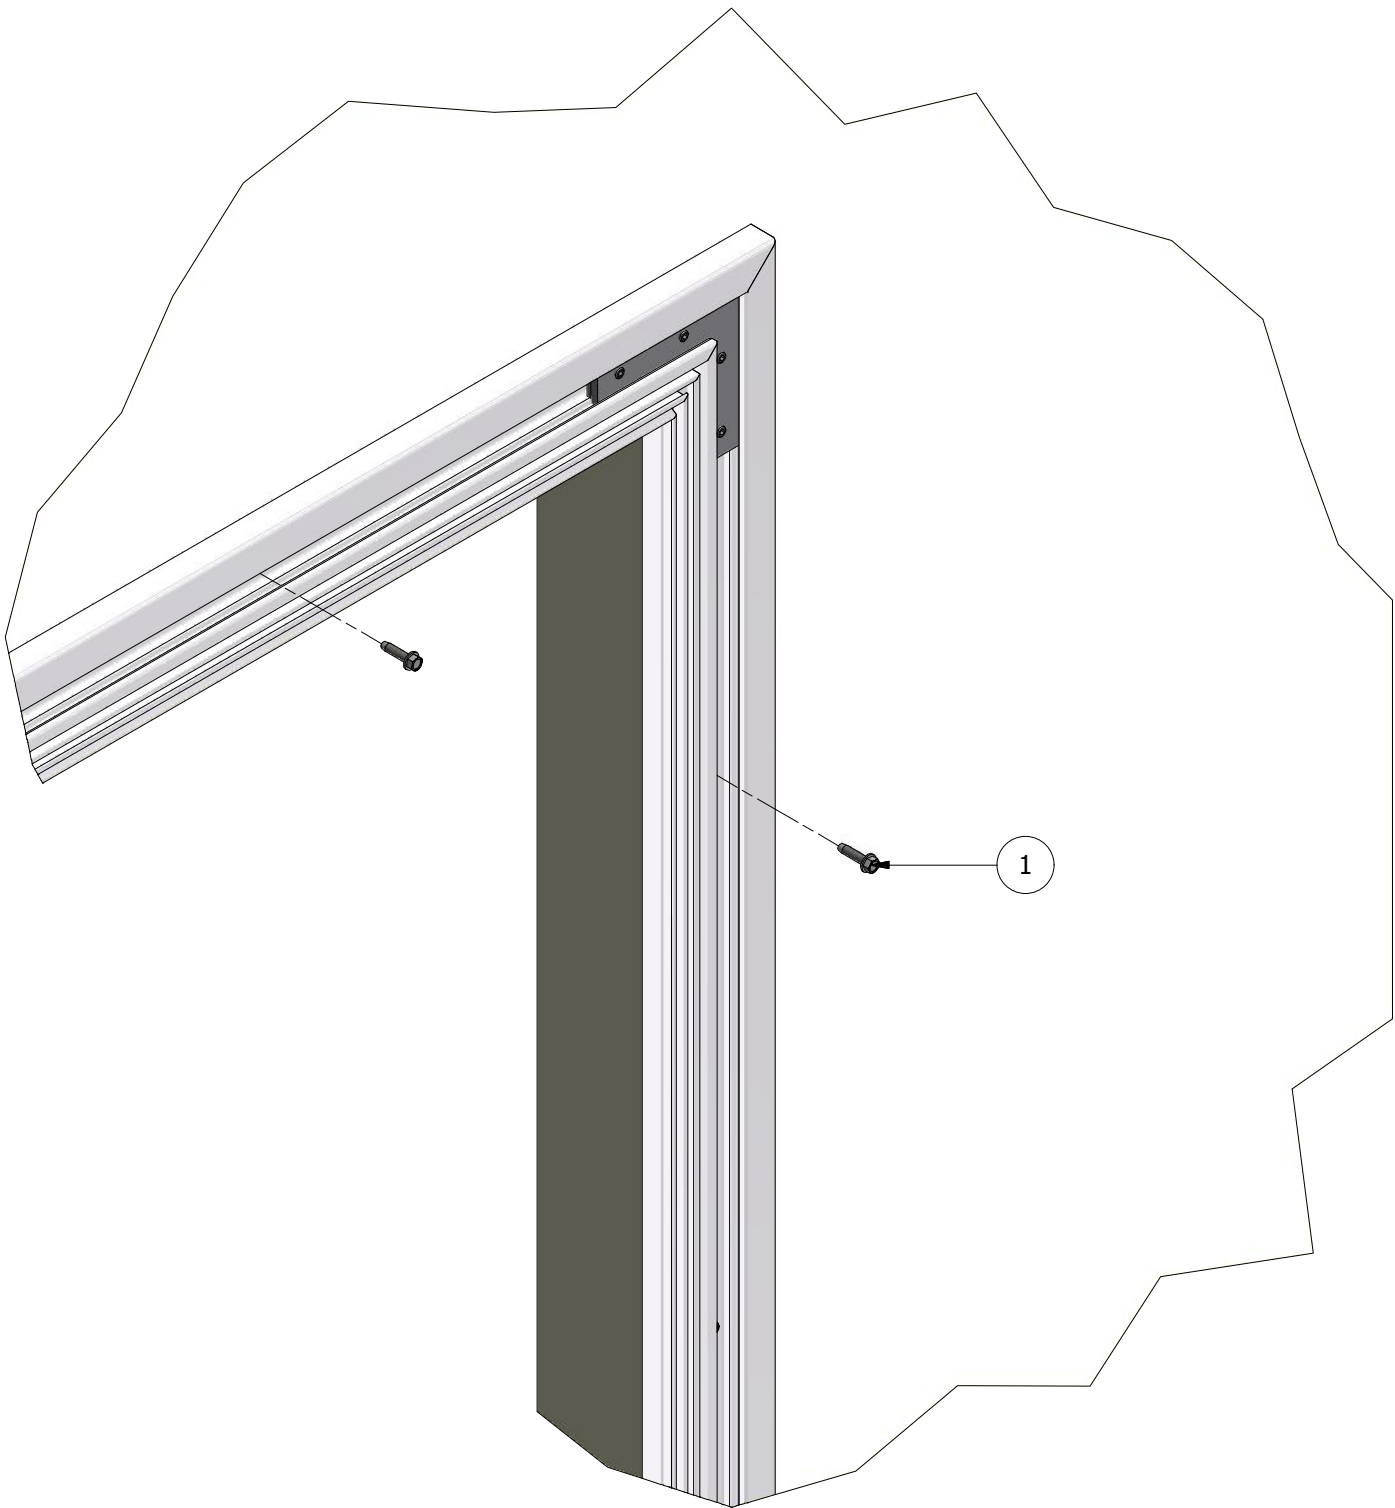


1	42	montageschroef vz 6.3x25		A-76125-00	
Pos	Aantal	Omschrijving		Maat	Artikelnummer
Ruwheid NEN 3634	Maattolerantie NEN-ISO-406		Vorm en plaatstol. NEN-ISO-1101		Tekeningnummer : VH-KH-SRA-HOR-10004
Amerikaanse projectie	Schaal :	Getekend : AGR			
	Maateenheid: mm	Datum : 11-11-2010			
Benaming : Bevestigen dekstuk 120mm				Nummer: 1 Van : 1	Formaat: A3

Nastellen kozijn / Re-adjustment of the outer frame / Nachstellen des Rahmens

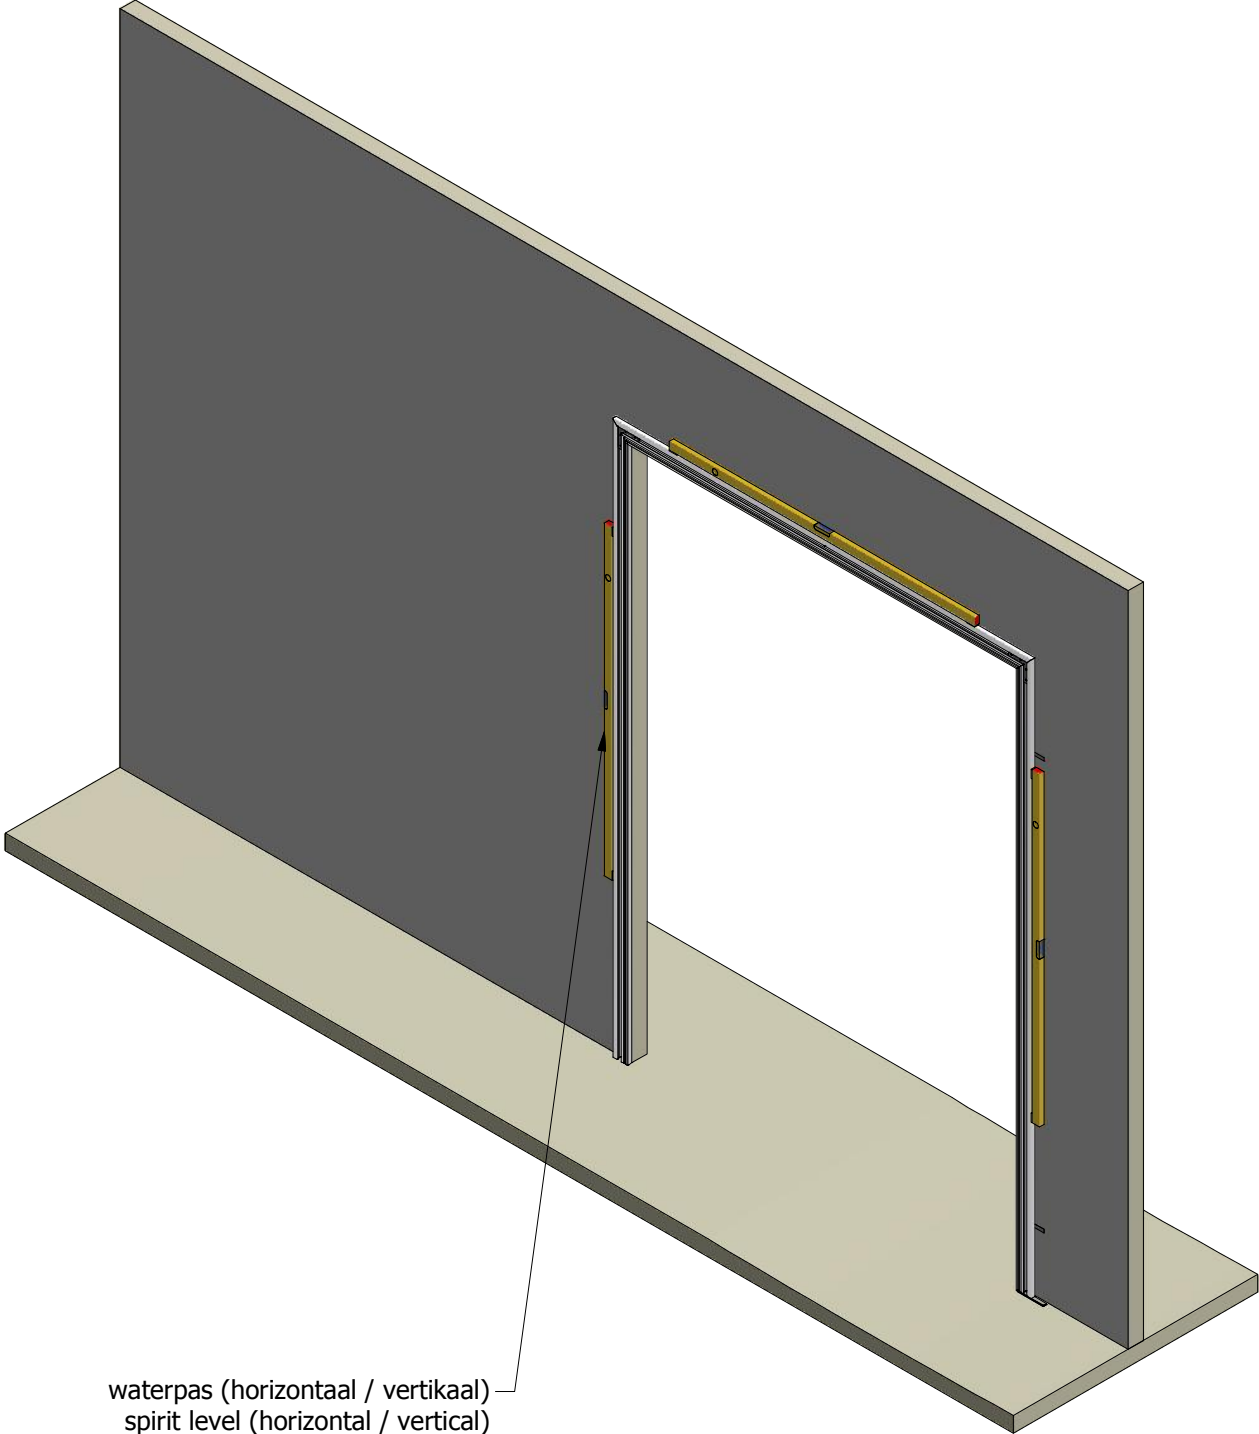


waterpas (horizontaal / vertikaal)
spirit level (horizontal / vertical)
Wasserwaage (waagrecht / senkrecht)

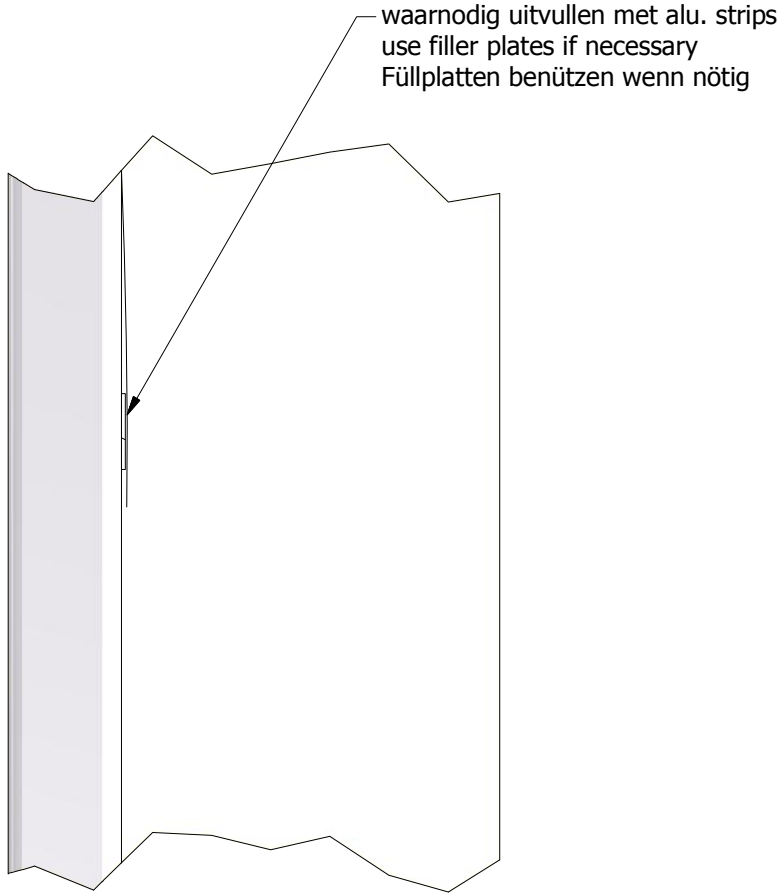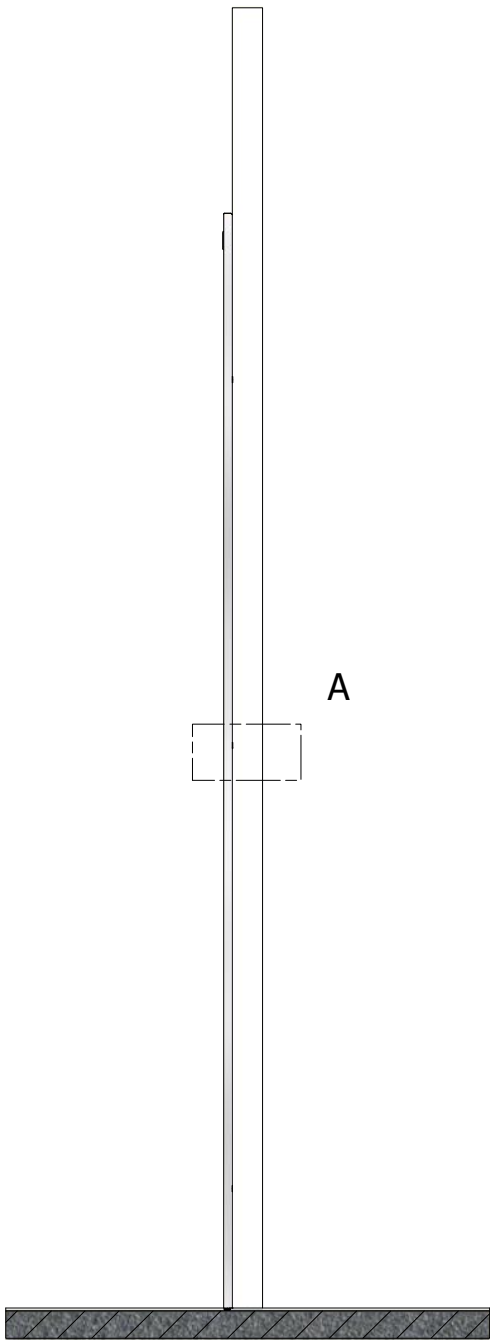




Ruwheid NEN 3634	Maattolerantie NEN-ISO-406	Vorm en plaatstol. NEN-ISO-1101	
Amerikaanse projectie	Schaal : Maateenheid: mm	Getekend : AGR Datum : 11-11-2010	Tekeningnummer : VH-KH-SRA-HOR-10005
Benaming : Nastellen kozijn			Nummer: 1 Van : 1
			Formaat: A3


plaatsen kunststof kliklijsten / Attaching the synthetic snap profiles / Anbringen der Schnappleisten

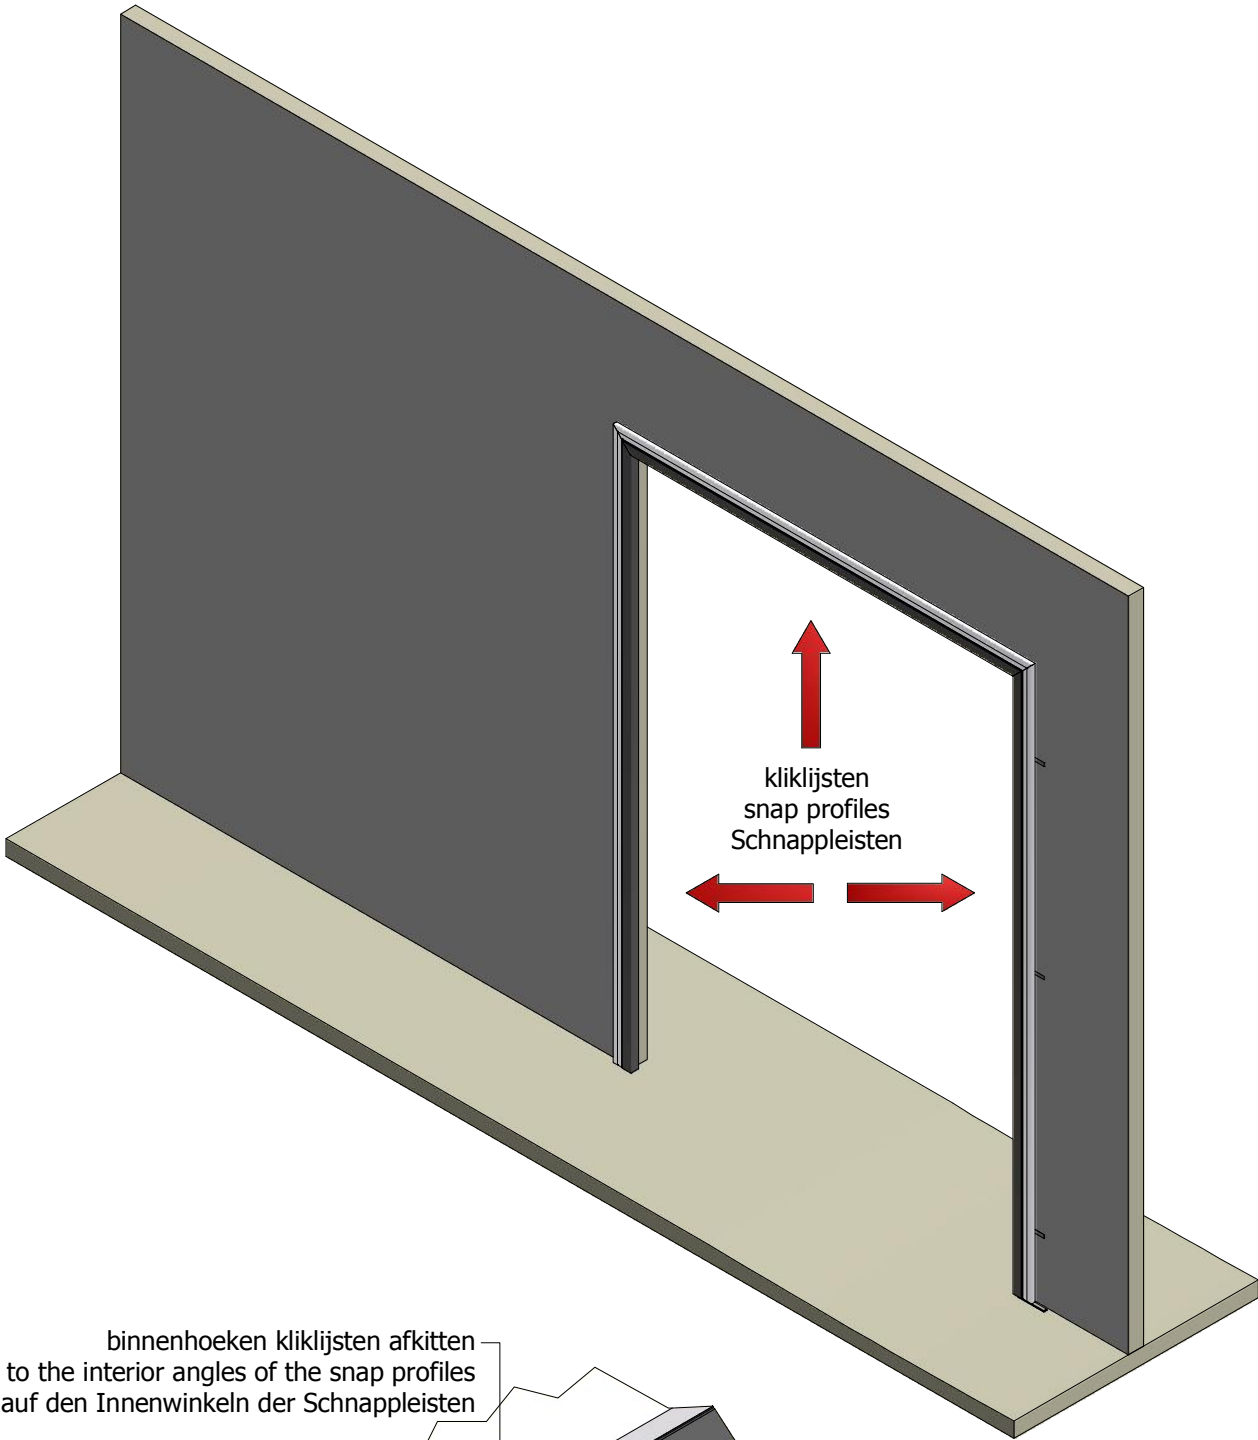



binnenhoeken kliklijsten afkitten
apply sealant to the interior angles of the snap profiles
Kitt anbringen auf den Innenwinkeln der Schnappleisten

SILICONE

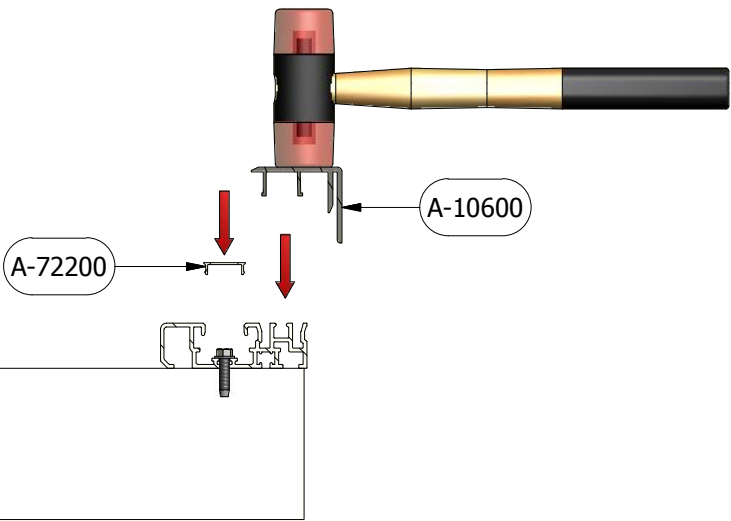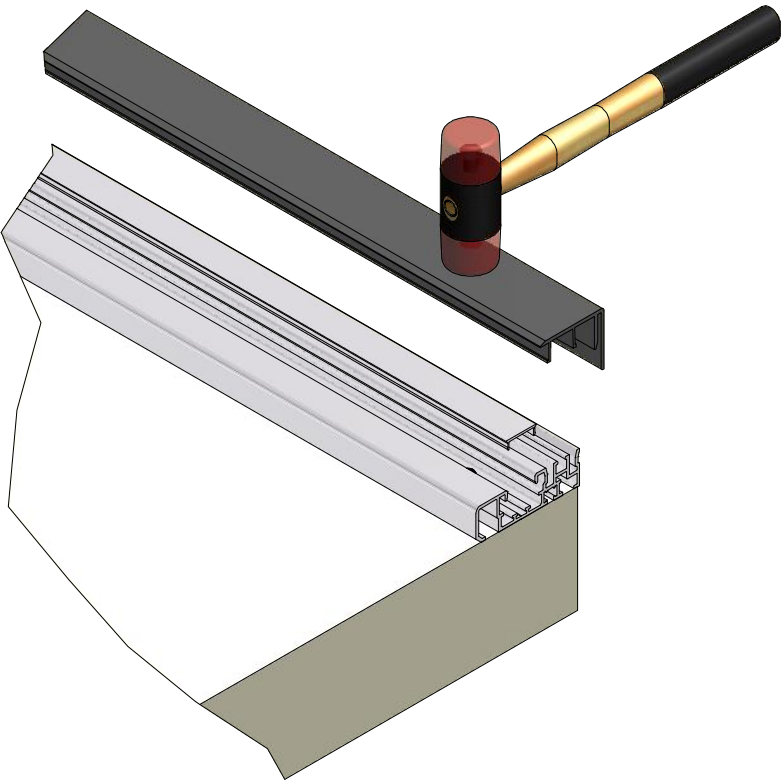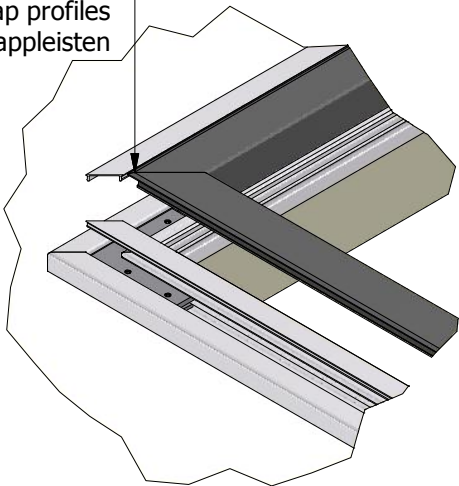


Ruwheid NEN 3634	Maattolerantie NEN-ISO-406		Vorm en plaatstol. NEN-ISO-1101
Amerikaanse projectie 	Schaal : Maateenheid: mm	Getekend : AGR Datum : 11-11-2010	Tekeningnummer : VH-KH-SRA-HOR-10006
Benaming : Plaatsen van kunststof kliklijsten			Nummer: 1 Van : 1
			Formaat: A3

Plaatsen van bracket op kozijn / mounting of the brackets on the outer frame / Montage der Schienenträger auf dem Rahmen


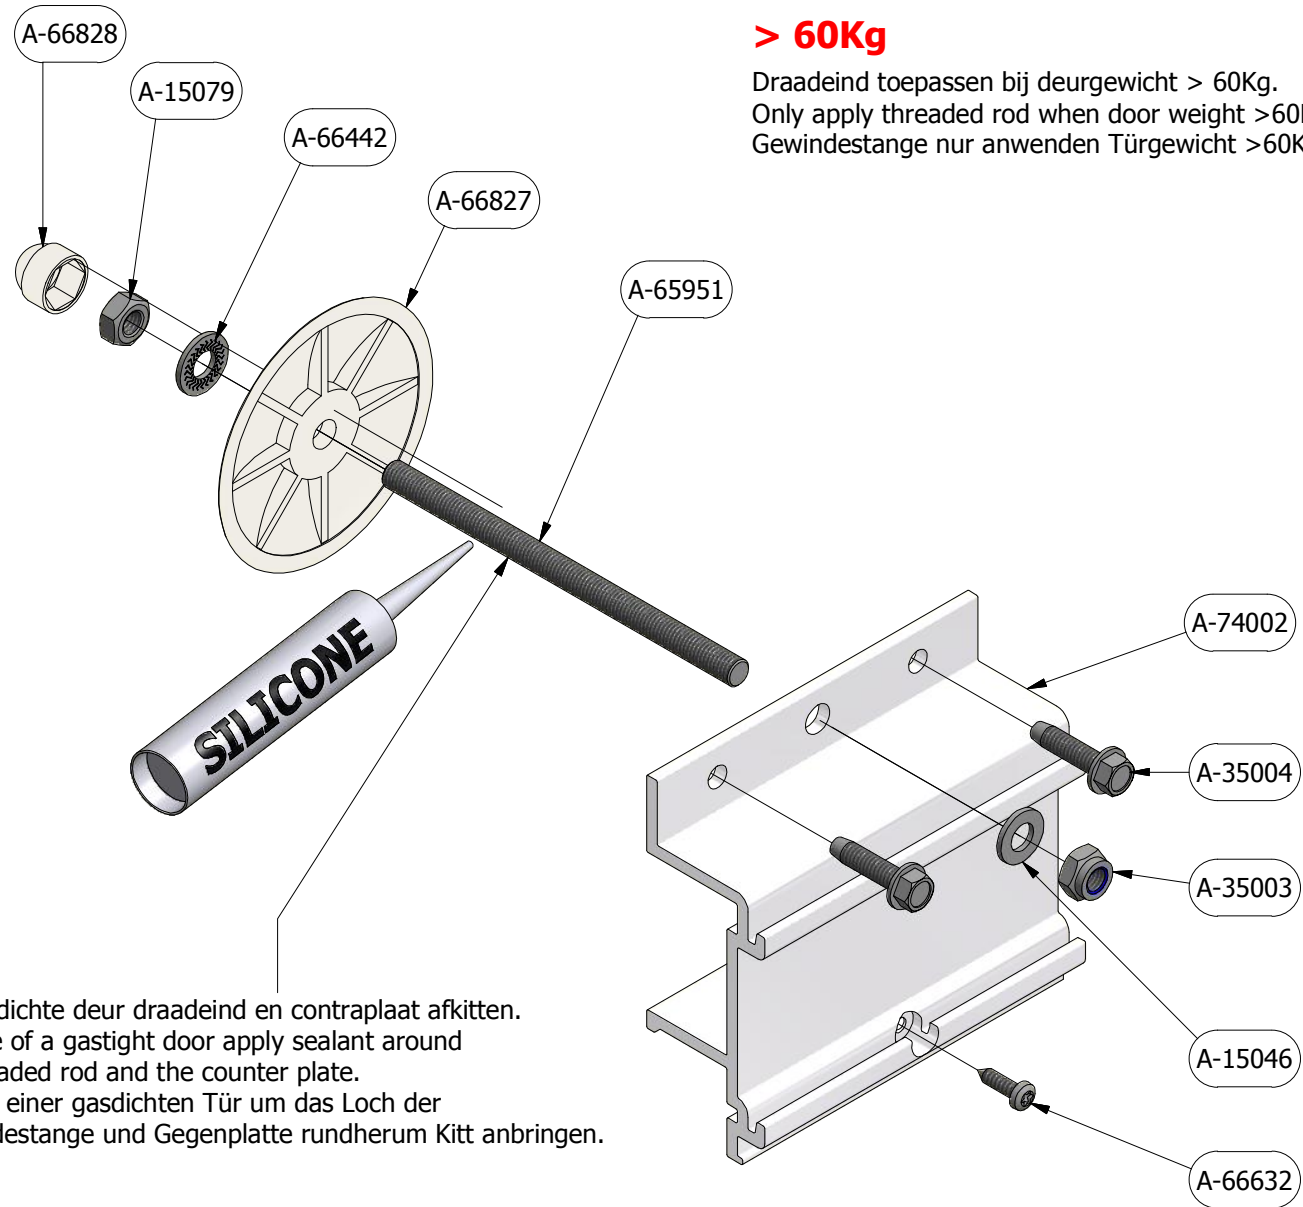
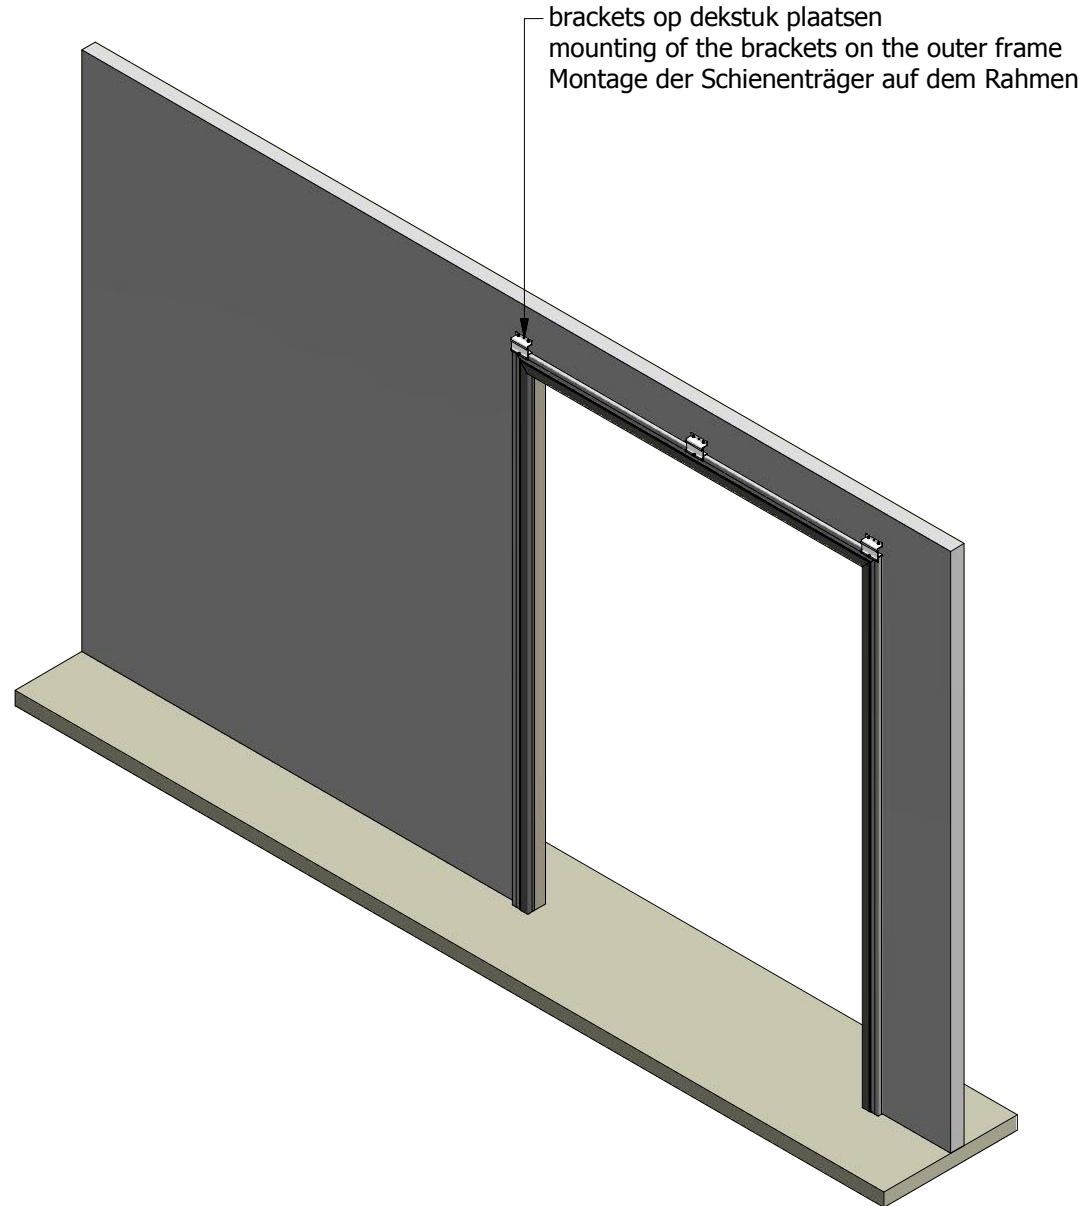



Bij gasdichte deur draadeind en contraplaat afkitten.
In case of a gastight door apply sealant around the treaded rod and the counter plate.
Im Fall einer gasdichten Tür um das Loch der Gewindestange und Gegenplatte rundherum Kitt anbringen.

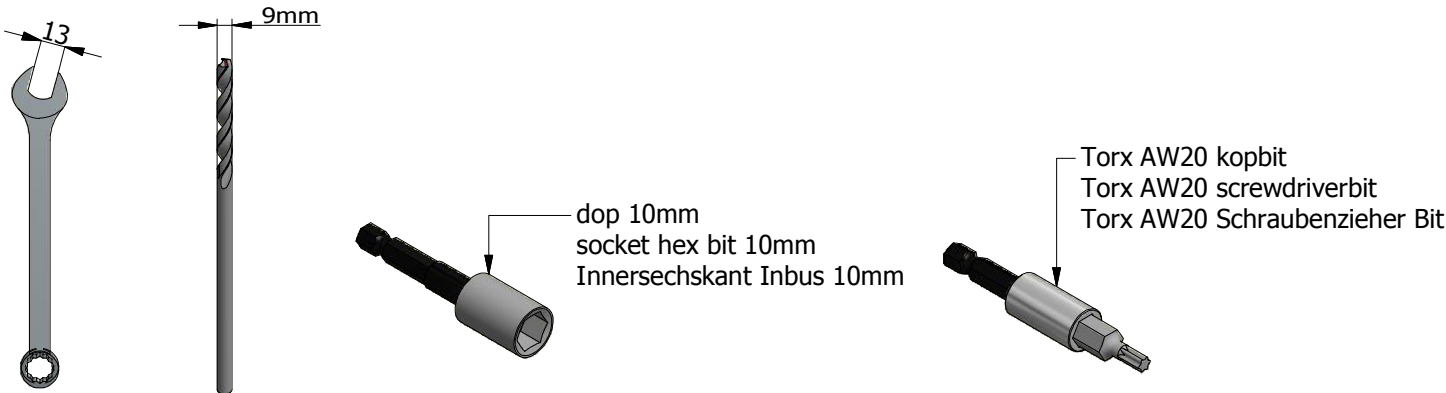

Ruwheid NEN 3634	Maattolerantie NEN-ISO-406	Vorm en plaatstol. NEN-ISO-1101	
Amerikaanse projectie	Schaal : Maateenheid: mm	Getekend : j.seur Datum : 3-1-2012	Tekeningnummer : SRA125-MON-10006
Benaming : SRA125 Brackets op 120mm kozijn			Nummer: 1 Van : 1
			Formaat: A3




Plaatsen rail / Mounting the rail / Montage der Schiene

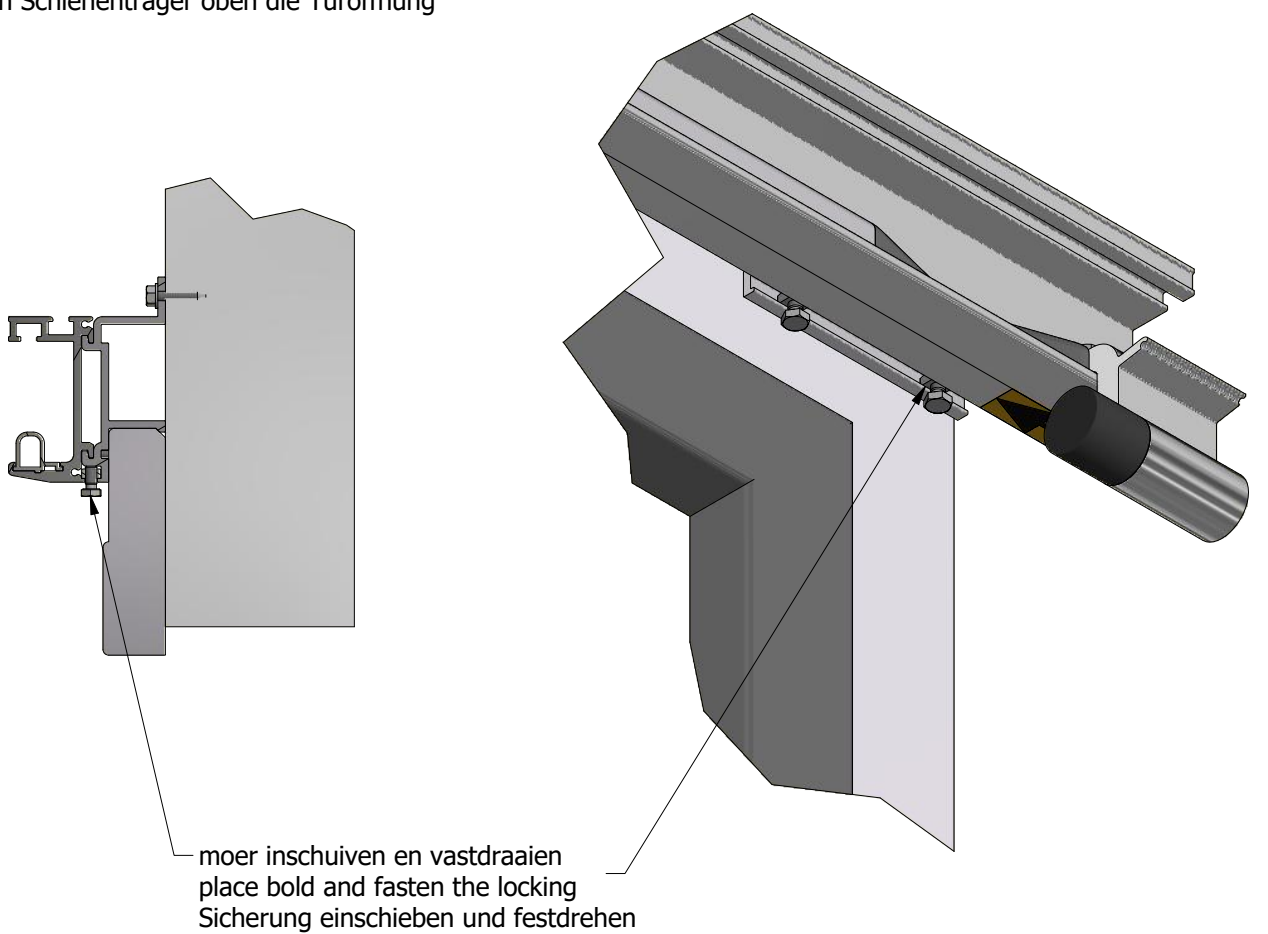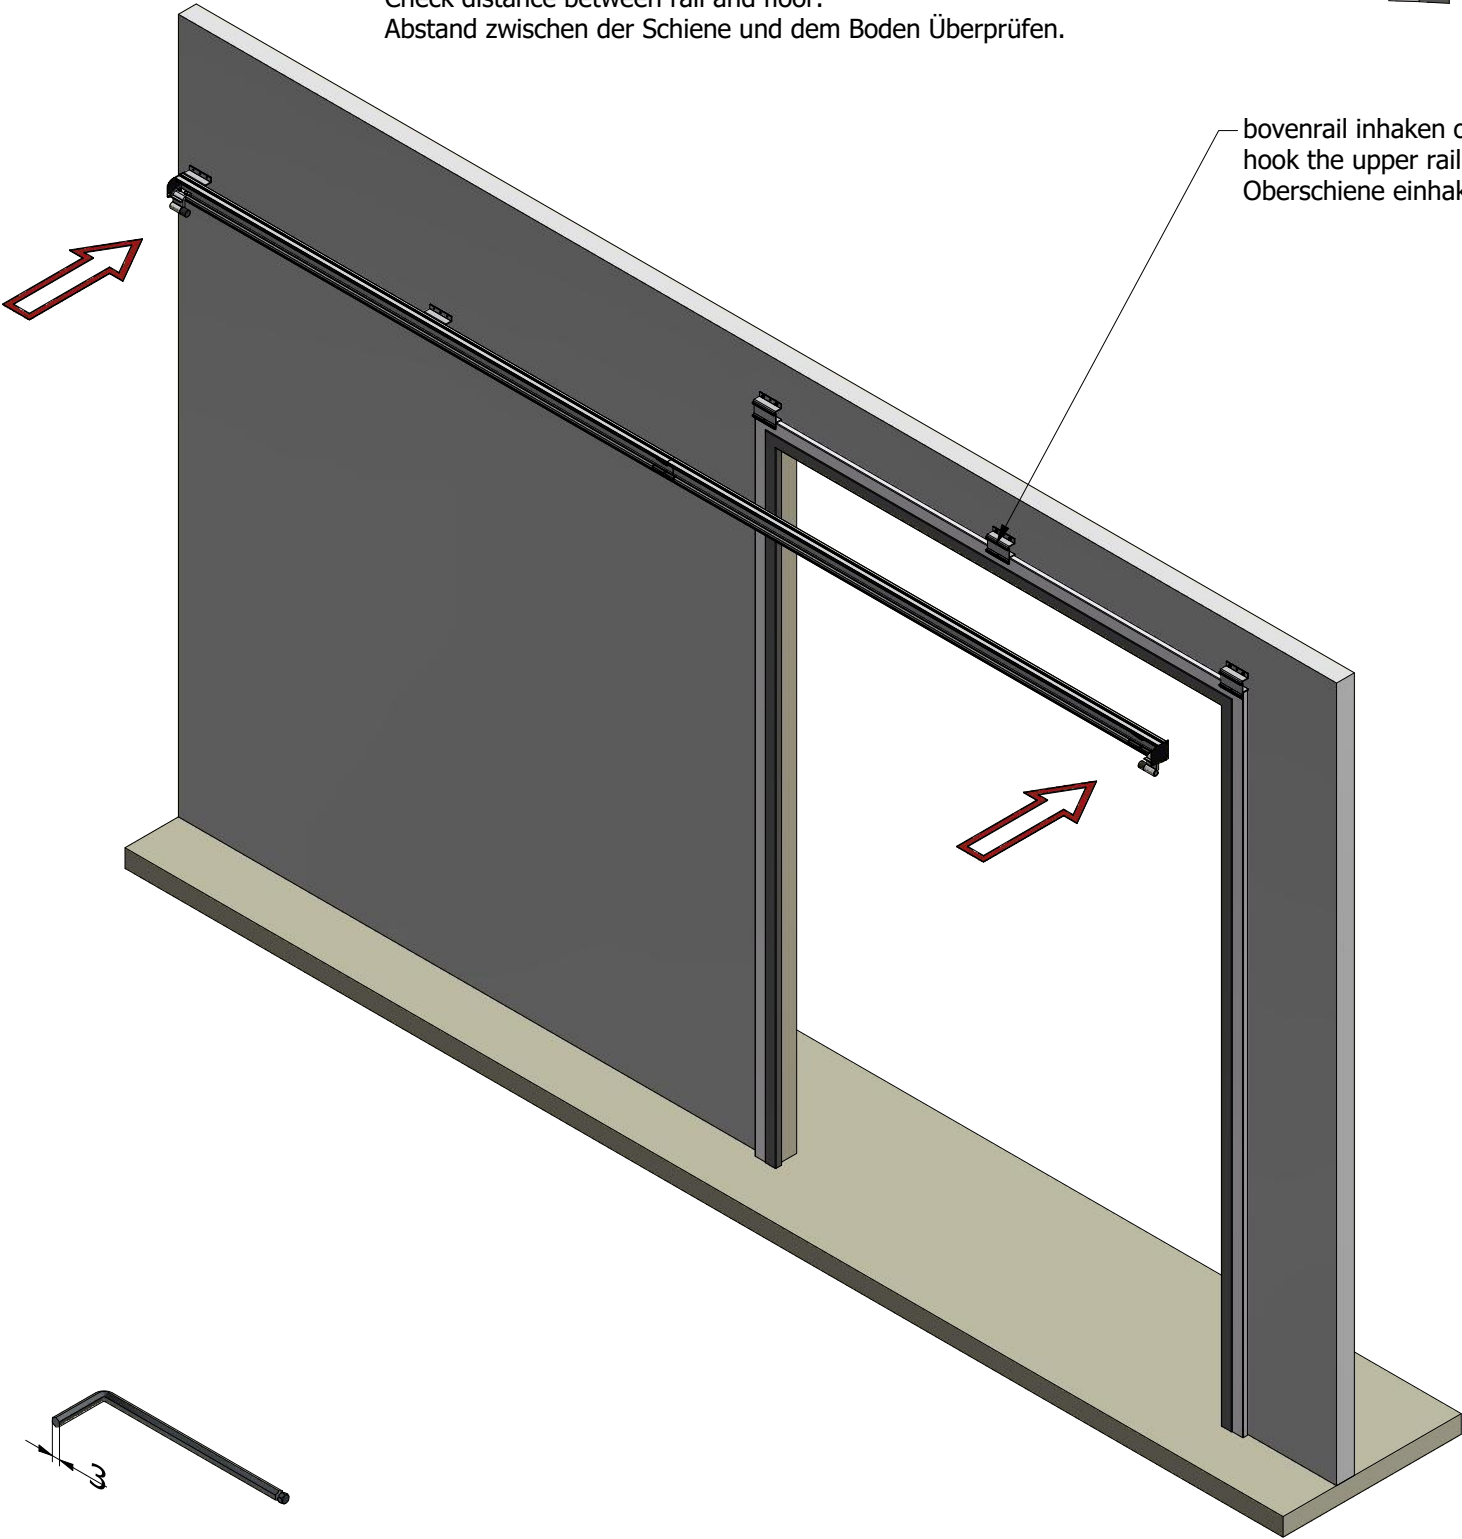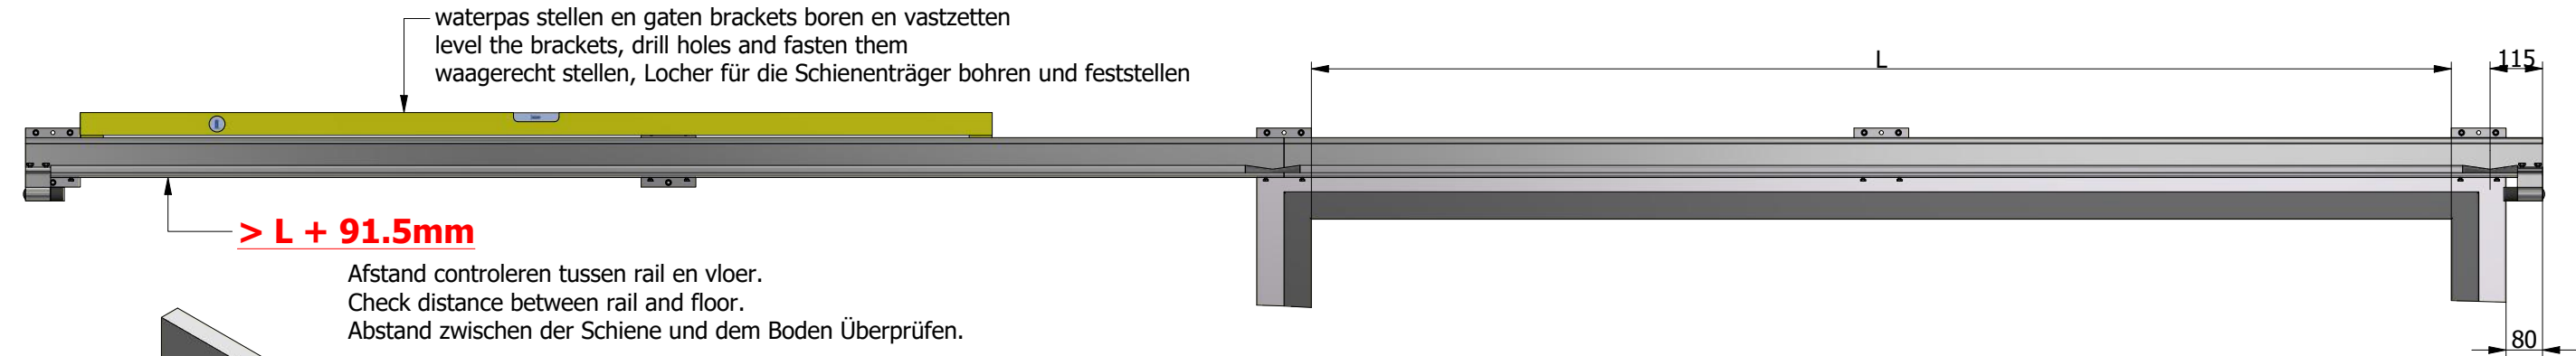



Ruwheid NEN 3634	Maattolerantie NEN-ISO-406		Vorm en plaatstol. NEN-ISO-1101
Amerikaanse projectie 	Schaal : Maateenheid: mm	Getekend : AGR Datum : 9-10-2018	Tekeningnummer : SRA125-MON-10007
Benaming : SRA125 bevestiging rail op 120mm kozijn			Nummer: 1 Van : 1
			Formaat: A3

Bevestiging bracket naast dekstuk / mounting of the bracket next to the outerframe / Montage des Schienenträgers neben dem Rahmen

> 60Kg Draadeind toepassen bij deurgewicht > 60Kg.
Only apply threaded rod when door weight >60Kg.
Gewindestange nur anwenden Türgewicht >60Kg.

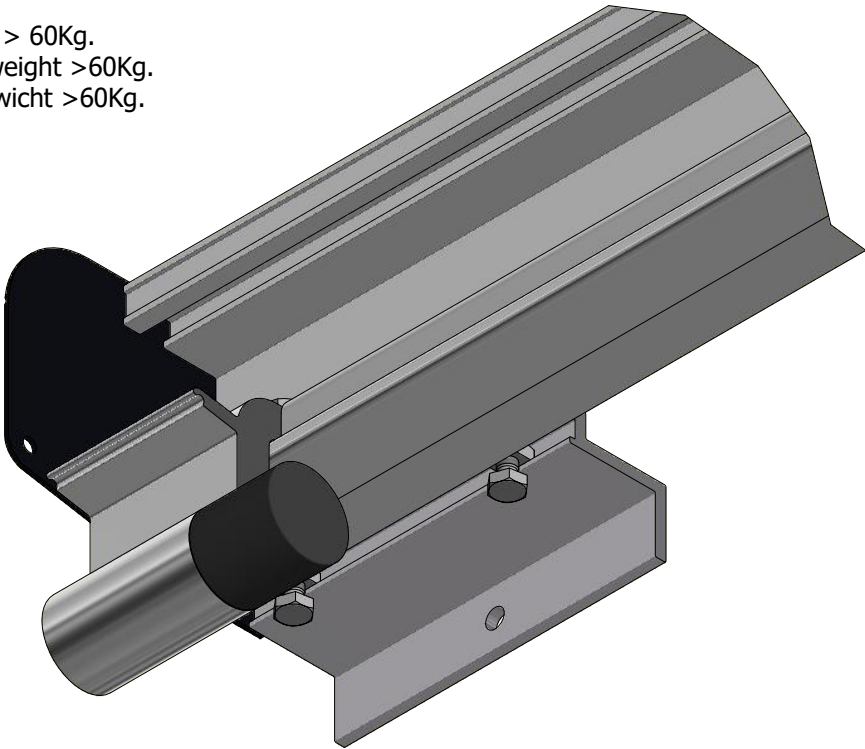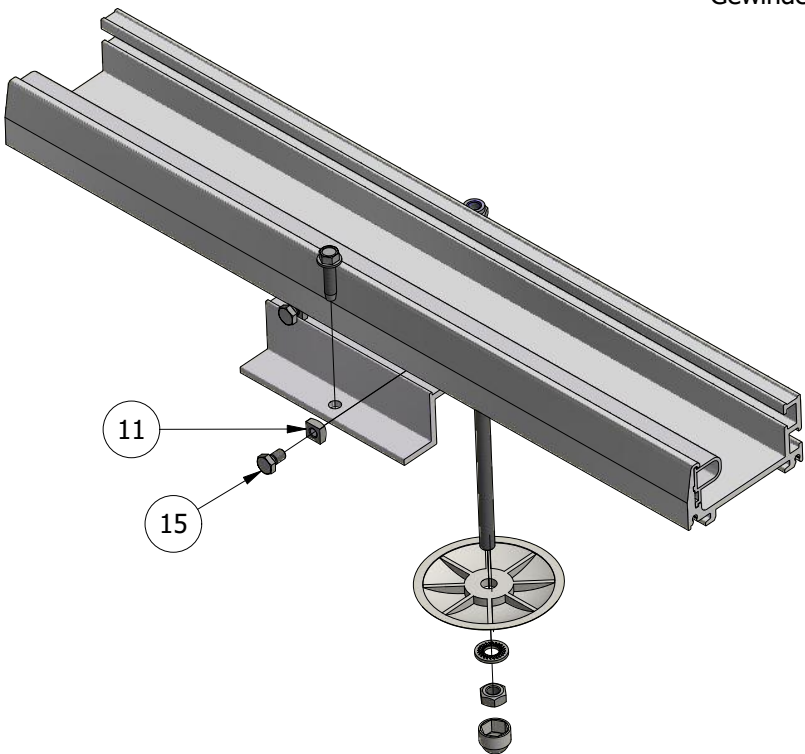
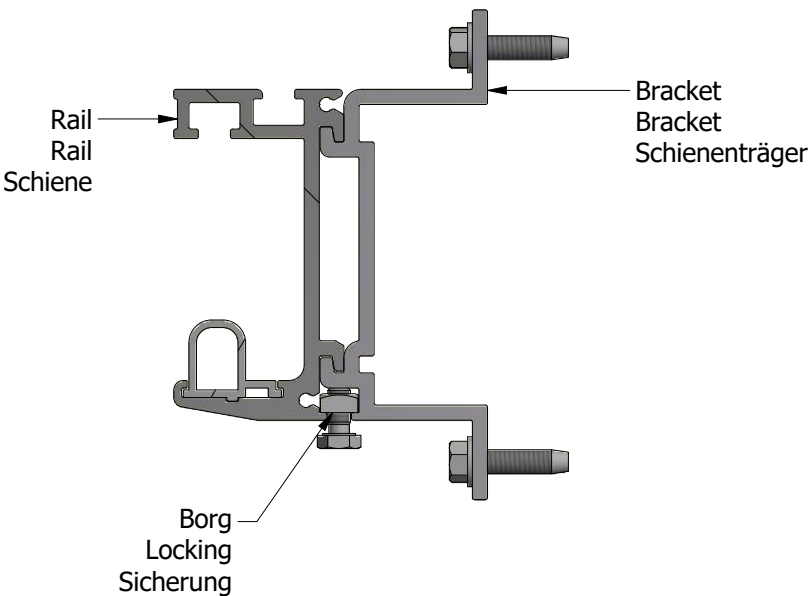



Bij gasdichte deur draadeind en contraplaat afkitten.
In case of a gastight door apply sealant around
the treaded rod and the counter plate.
Im Fall einer gasdichten Tür um das Loch der
Gewindestange und Gegenplatte rundherum Kitt anbringen.

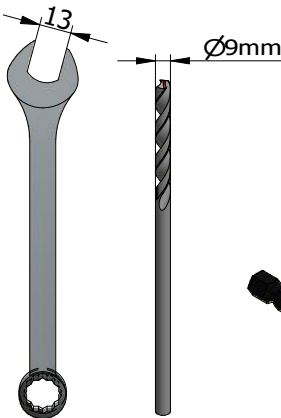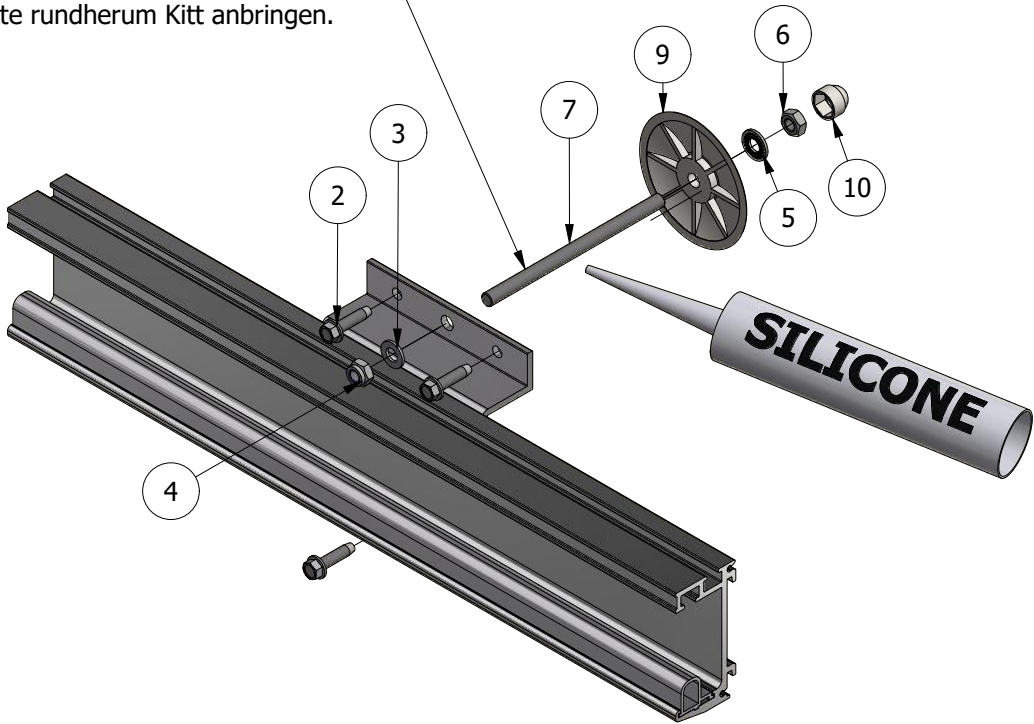




15	2	zeskant tapbout 6x10 a2		A-63515-00
11	2	vierkantmoer M6 tbv SRA125 rail		A-96005-00
10	1	moerbeschermkap m 8 sw 13 ral 9002		A-66828-00
9	1	contrapl. rond 80mm ral 9002 POM m 8		A-66827-00
8	1	SRA125 bracket excl. dekst. L=120mm		A-74001-00
7	1	draadeind M8x247mm a2		A-66920-00
6	1	zesk moer m8 a2		A-15079-00
5	1	gekartelde borgring m 8 a2		A-66442-00
4	1	zelfborgmoer m08 a2		A-35003-00
3	1	onderlegging m 8 a2 din 125		A-15046-00
2	3	montageschroef a2 6.5x25		A-35004-00
1	1	zelfborende schroef 4.2 x 16mm a2 assy AW20		A-66632-00
Pos	Aantal	Omschrijving	Maat	Artikelnummer
Ruwheid NEN 3634		Maattolerantie NEN-ISO-406		Vorm en plaatstol. NEN-ISO-1101
Amerikaanse projectie 		Schaal : Maateenheid: mm	Getekend : AGR Datum : 9-10-2018	Tekeningnummer : SRA125-MON-10008
Benaming : SRA125-Z bevestiging schuifzijde rail op wand			Nummer: 1 Van : 1	Formaat: A3

KS-1810 Plaatsen van deurblad / placing the door leaf / montage des Türblattes

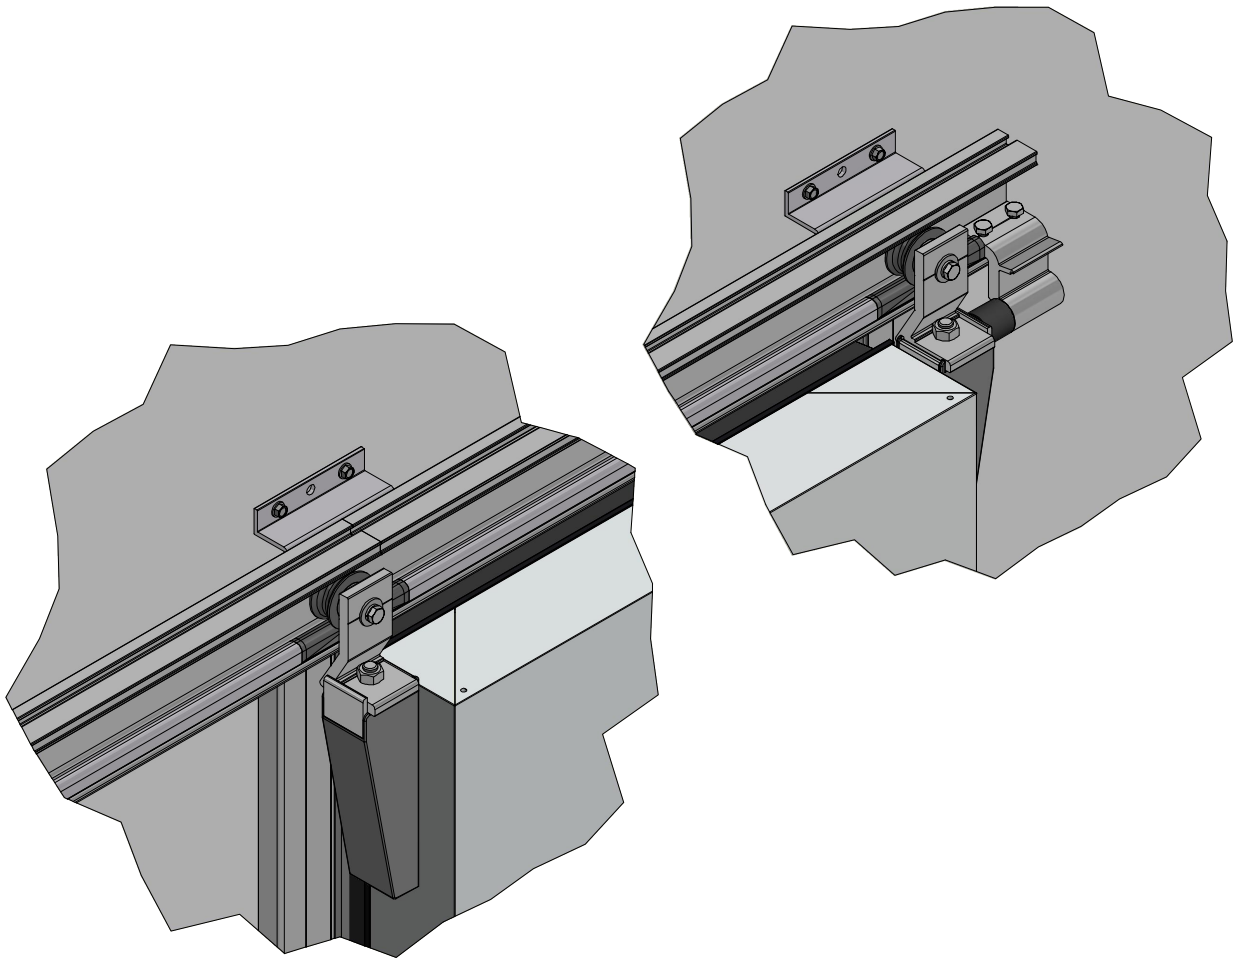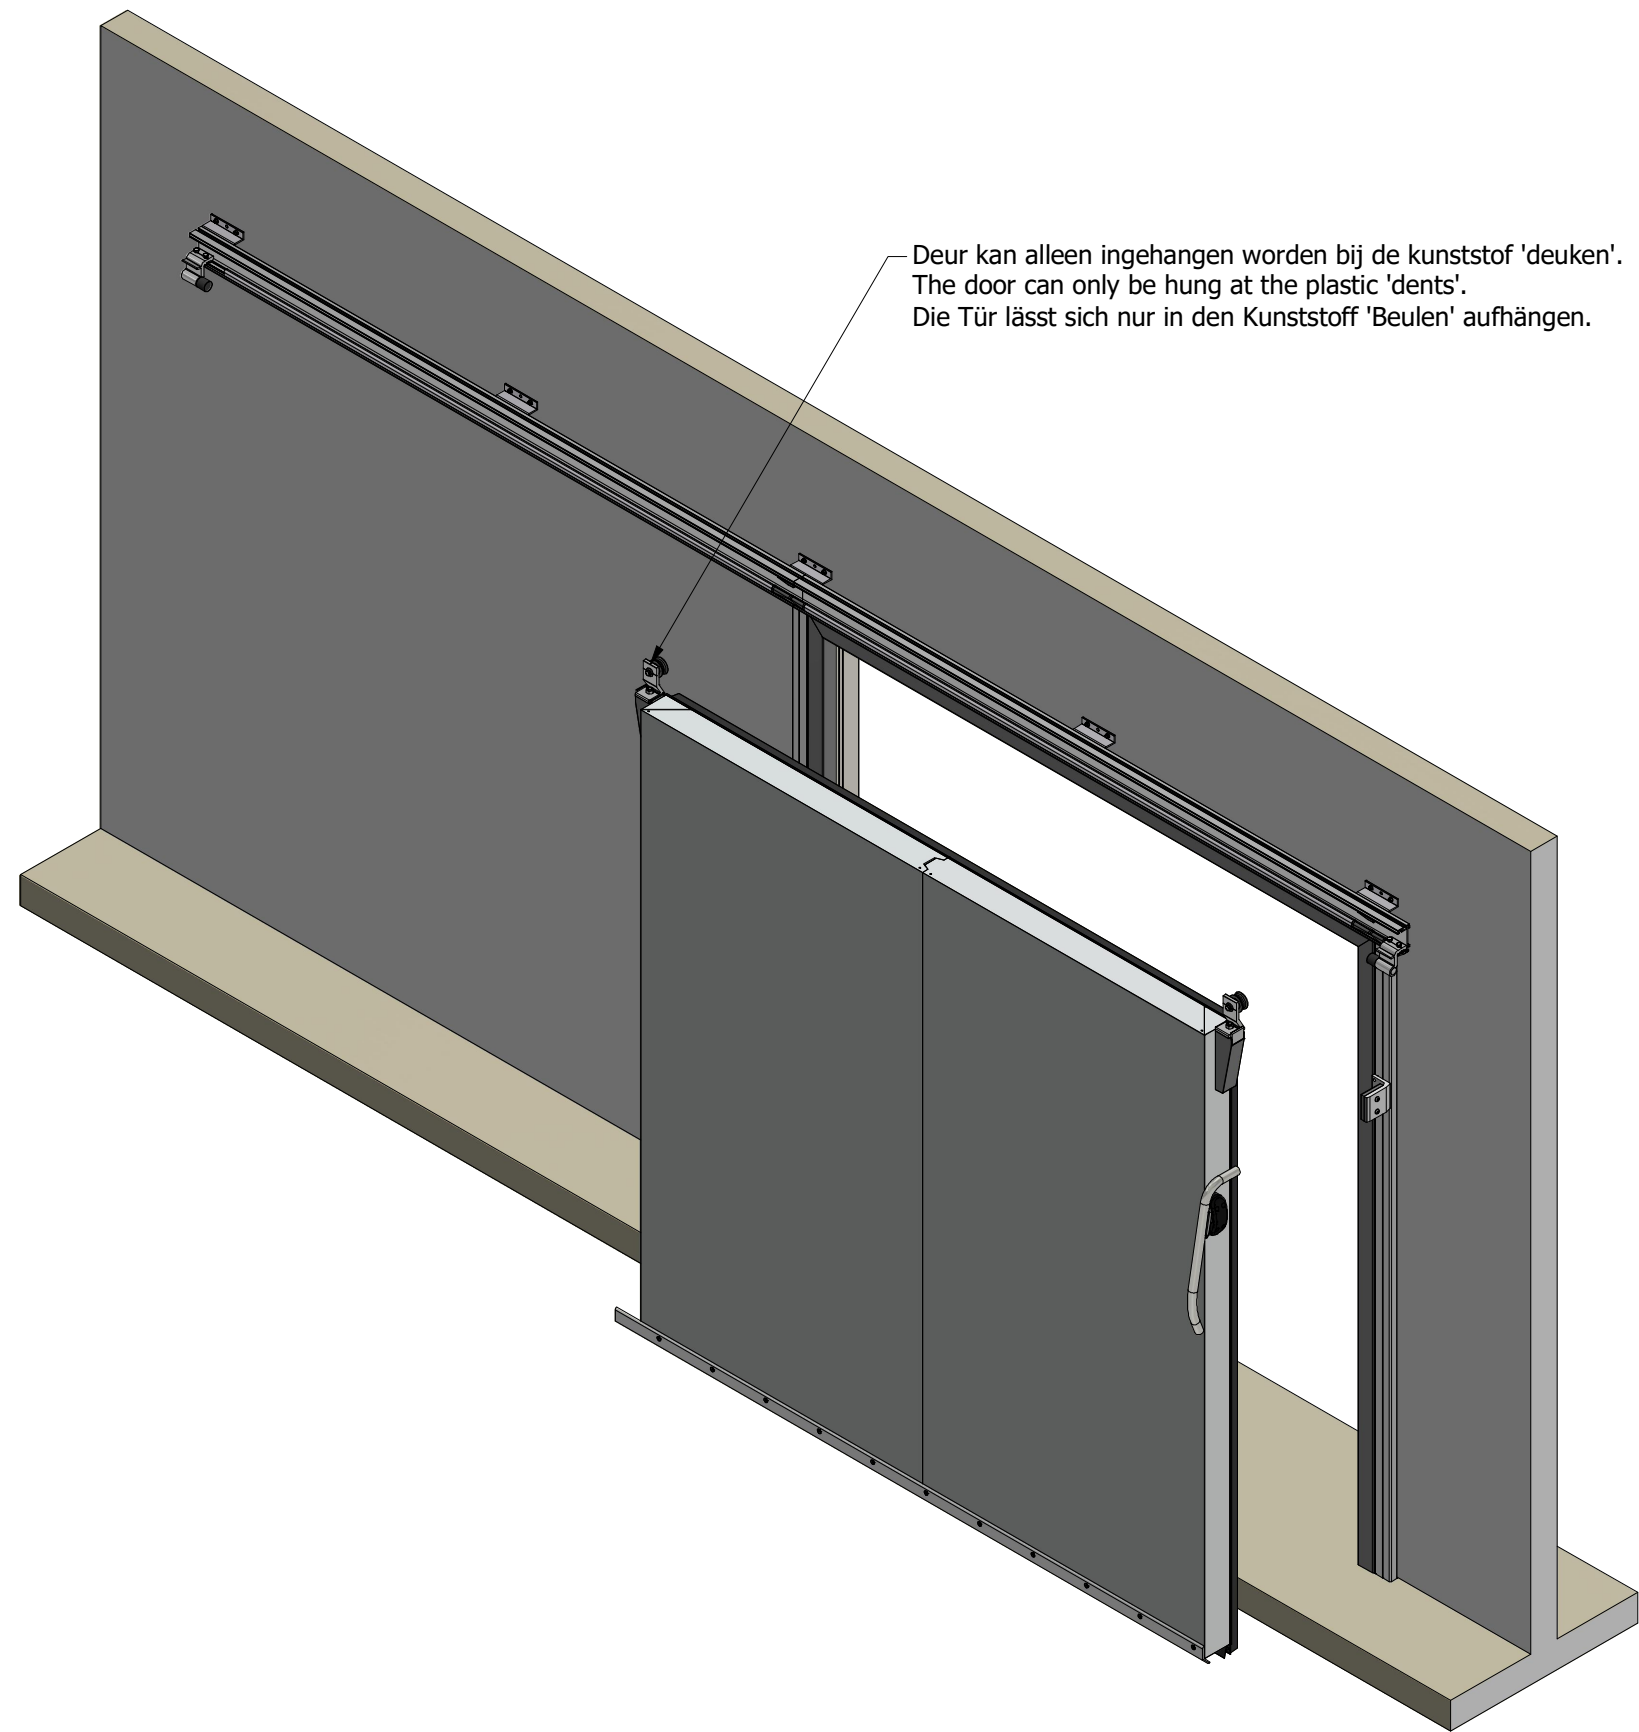

Ruwheid NEN 3634	Maattolerantie NEN-ISO-406		Vorm en plaatstol. NEN-ISO-1101	
 Amerikaanse projectie	Schaal : Maateenheid: mm	Getekend : j.koelemeijer Datum : 21-1-2021	Tekeningnummer : KS-1810-KOPP-MON-50001	
Benaming : Placing the door leaf			Nummer: 1 Van : 1	Formaat: A3


KS-1810 Monteren van uitvalbeveiliging SRA125/ mounting of the drop out safety device/ Montage des Ausfallschutzes

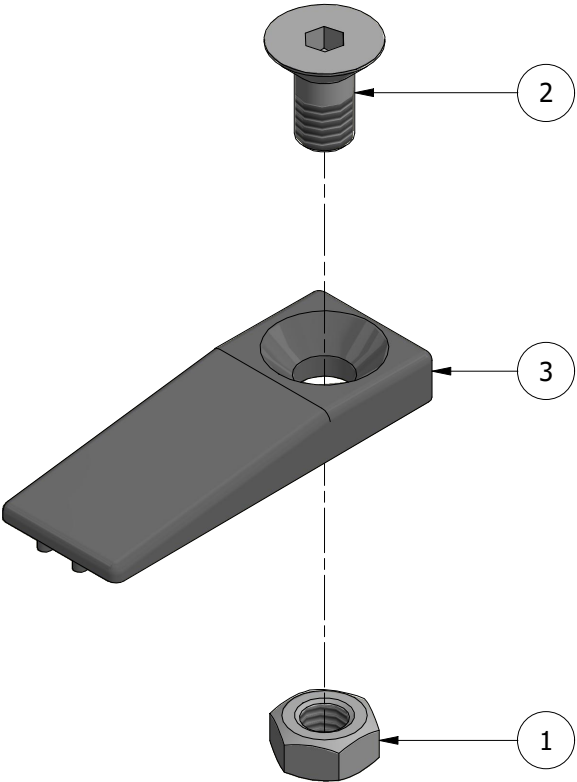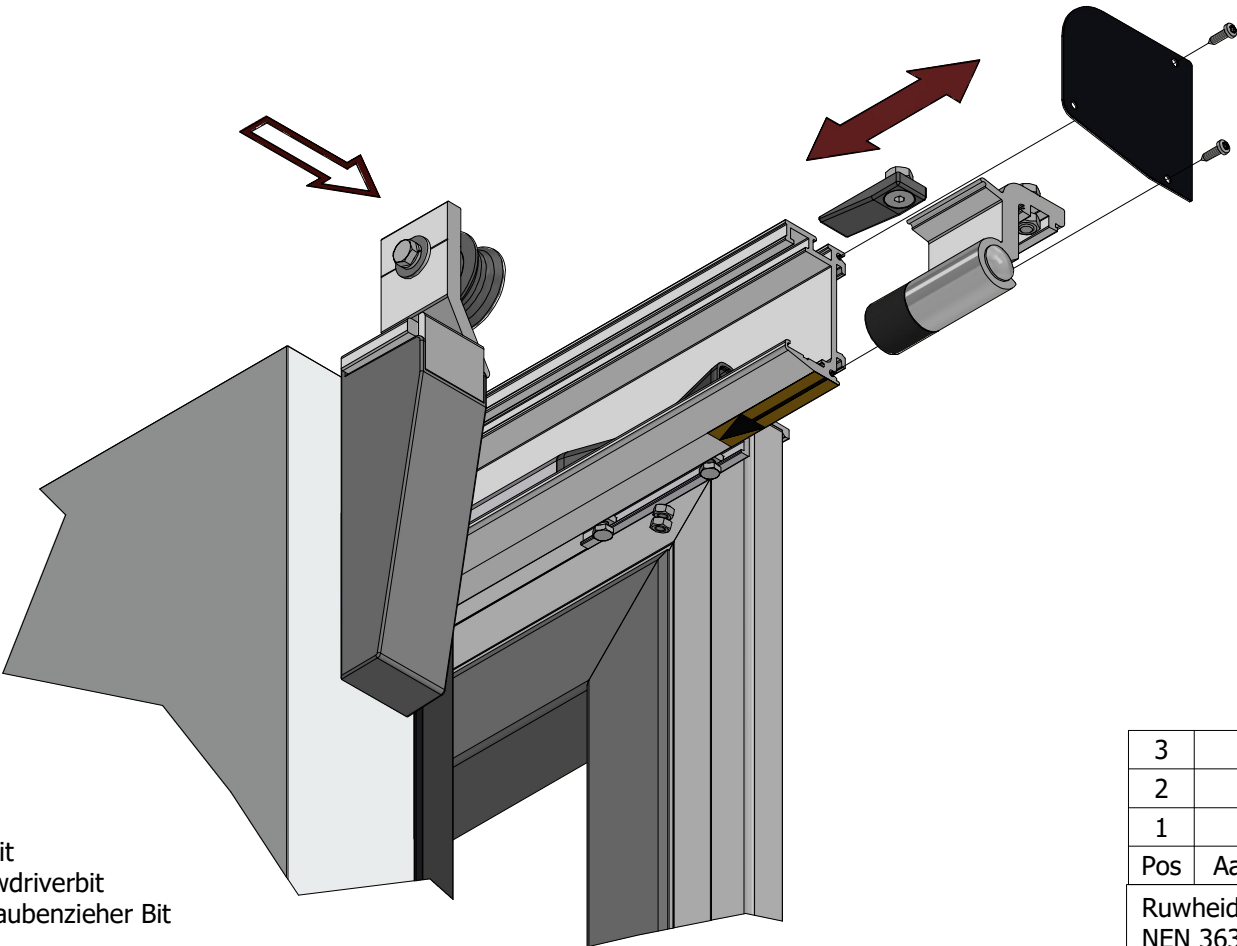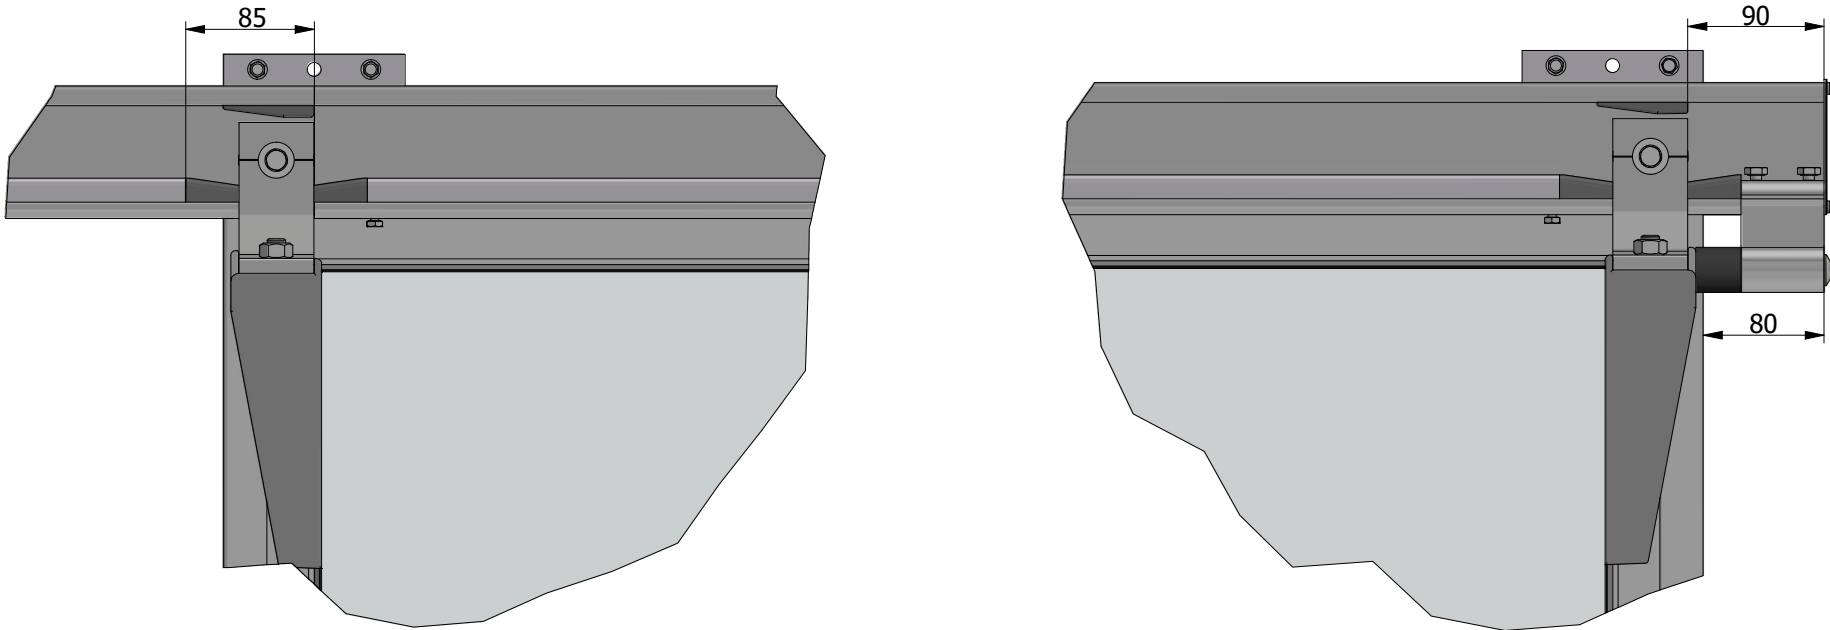

Componenten demonteren
Deur inhangen (zie detail)
Componenten terug monteren





Disassemble components
hang in the door (see detail)
Reassemble components

Komponenten demontieren
Tür Haken (siehe detail)
Komponenten wieder montieren

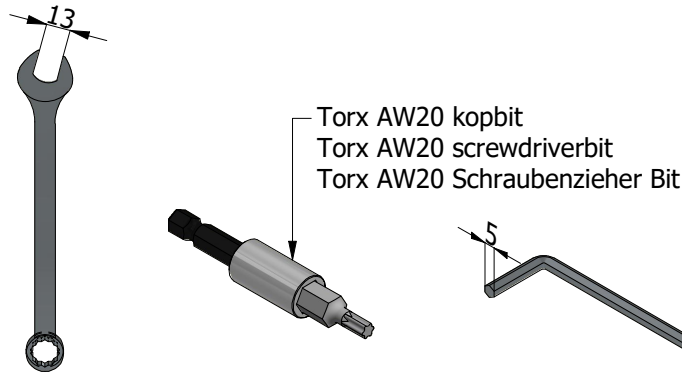


3	1	SRA125 Uitvalbeveiliging	Aluminum	A-82710-00
2	1	binnenzesk bout a2 m08x16	Aluminum	A-25001-00
1	1	zesk moer m8 a2	Aluminum	A-15079-00
Pos	Aantal	Omschrijving	Materiaal	Artikelnummer
Ruwheid NEN 3634	Maattolerantie NEN-ISO-406	Vorm en plaatstol. NEN-ISO-1101		
Amerikaanse projectie	Schaal : Maateenheid: mm	Getekend : j.koelemeijer Datum : 21-1-2021	Tekeningnummer : KS-1810-KOPP-MON-50002	
Benaming : Mounting of the drop out safety device			Nummer: 1 Van : 1	Formaat: A3

KS-1810 Montage ondergeleidersloffen / Mounting of the bottom rail guiders / Montage der Gleitführung

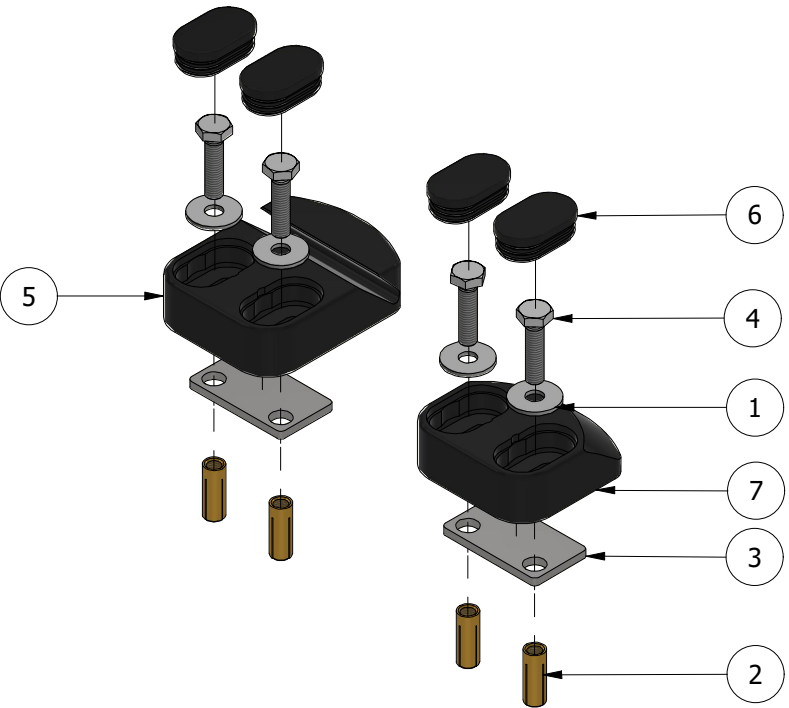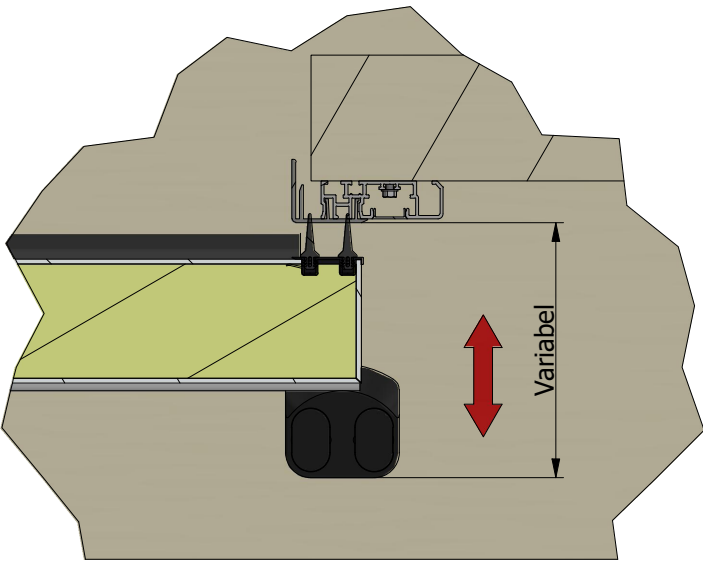
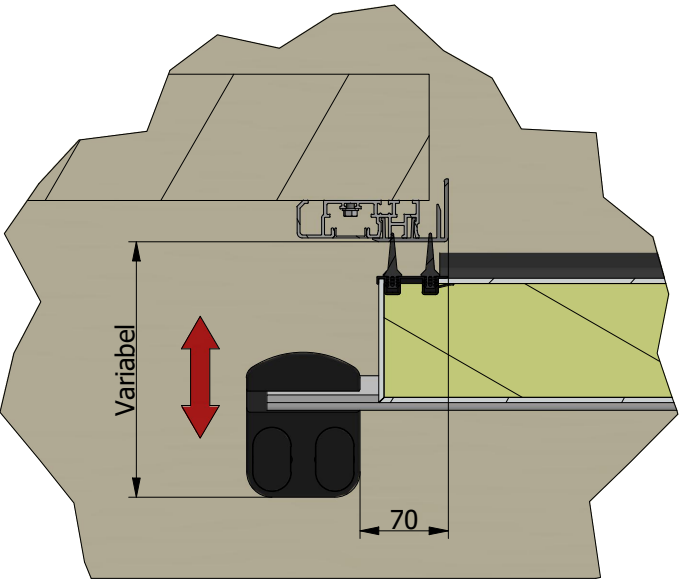
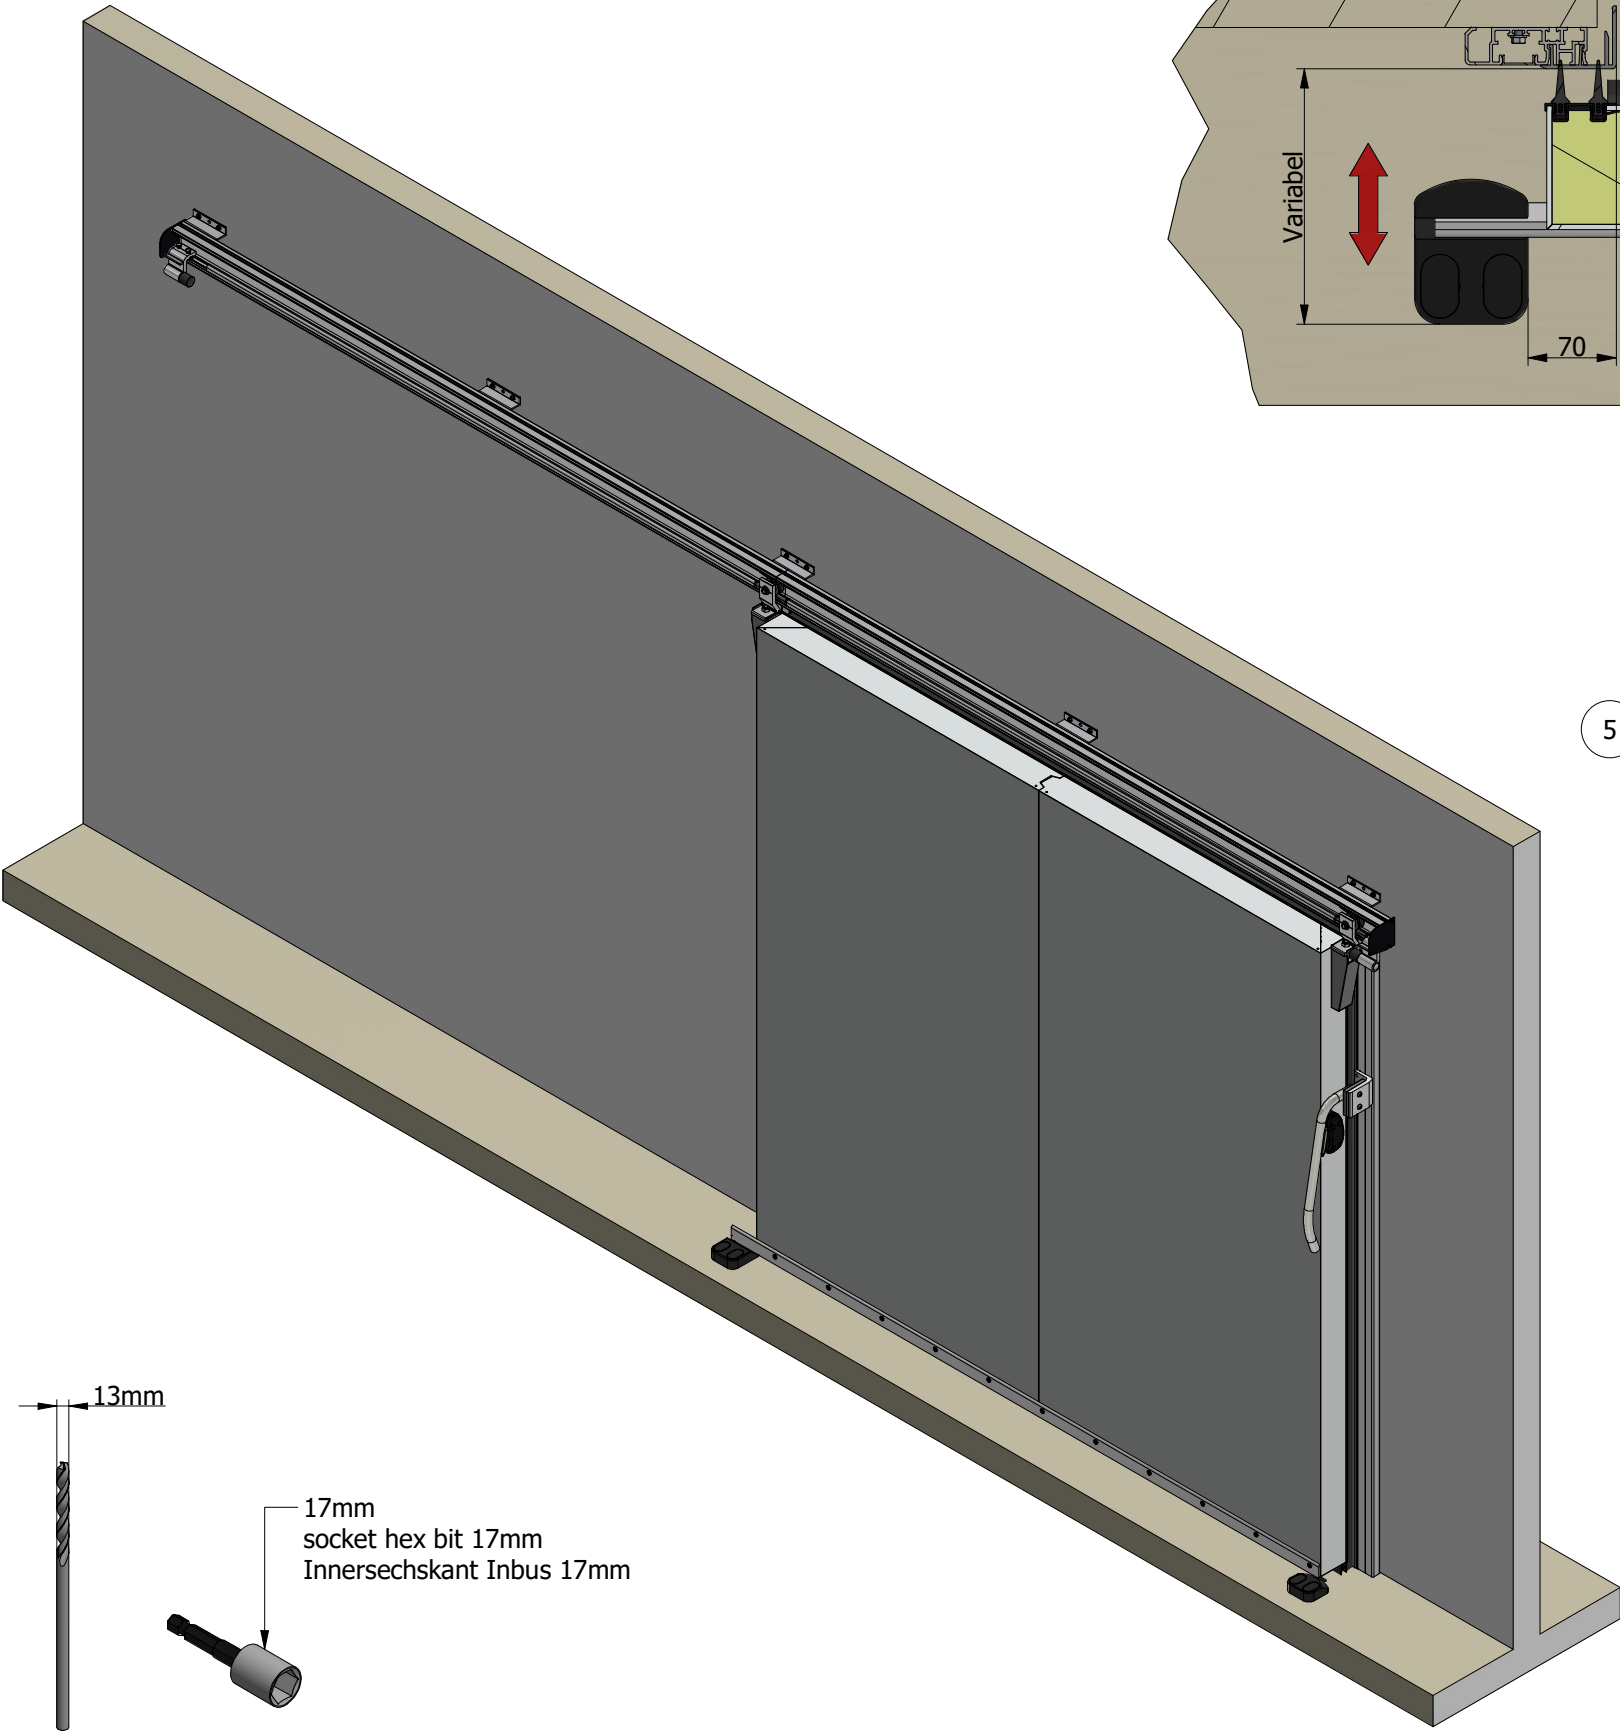


7	1	ondergeleidenok sluitzijde HMPE zwrt	A-67169-00
6	4	lamellenstop ovaal 50x30mm zwart	A-67170-00
5	1	ondergeleidenok openzijde HMPE zwrt	A-67168-00
4	4	zeskant tapbout a2 10x40	A-15009-00
3	2	ondergeleidenok voetplaat	A-63256-00
2	4	messaging plug M10x34mm	A-62149-00
1	4	carroseriering M10 x 30	A-62118-00



Pos	Aantal	Omschrijving		Artikelnummer
Ruwheid NEN 3634		Maattolerantie NEN-ISO-406	Vorm en plaatstol. NEN-ISO-1101	
Amerikaanse projectie		Schaal : Maateenheid: mm	Getekend : j.koelemeijer Datum : 22-1-2021	Tekeningnummer : KS-1810-KOPP-MON-50003
Benaming : Mounting of the bottom rail guiders				Nummer: 1 Van : 1
				Formaat: A3

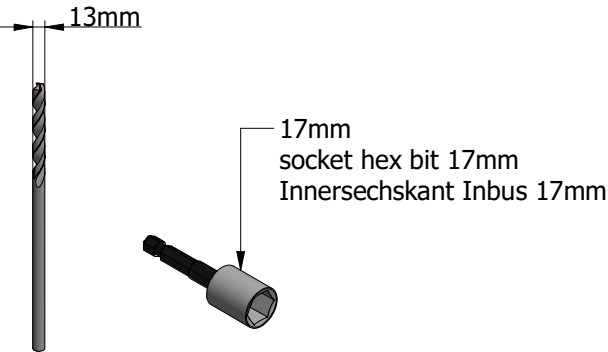

KS-1810 Plaatsen van afwerkkap / Mounting of the dust cover / Montieren der Schienenverblendungskappe

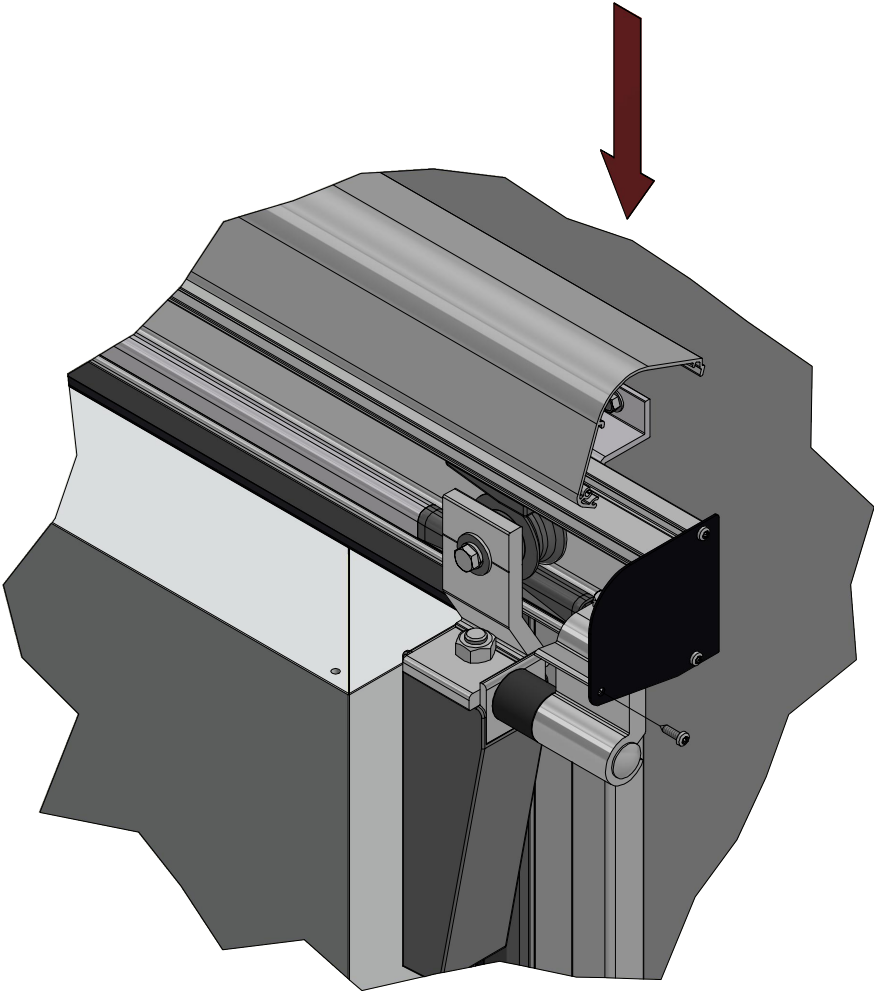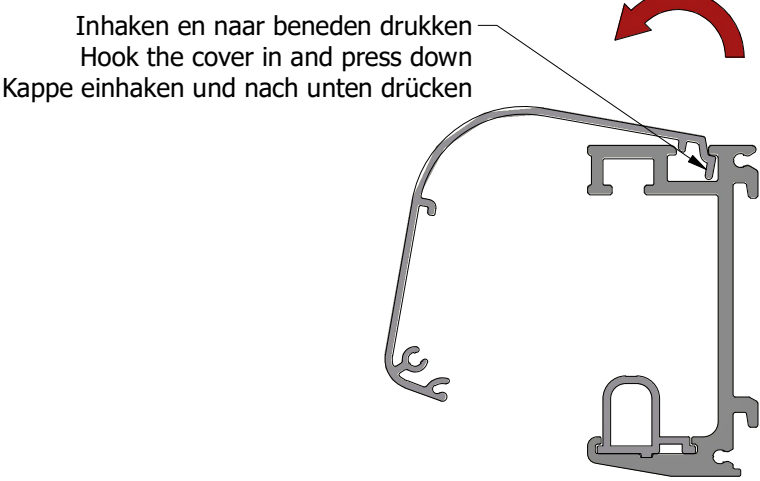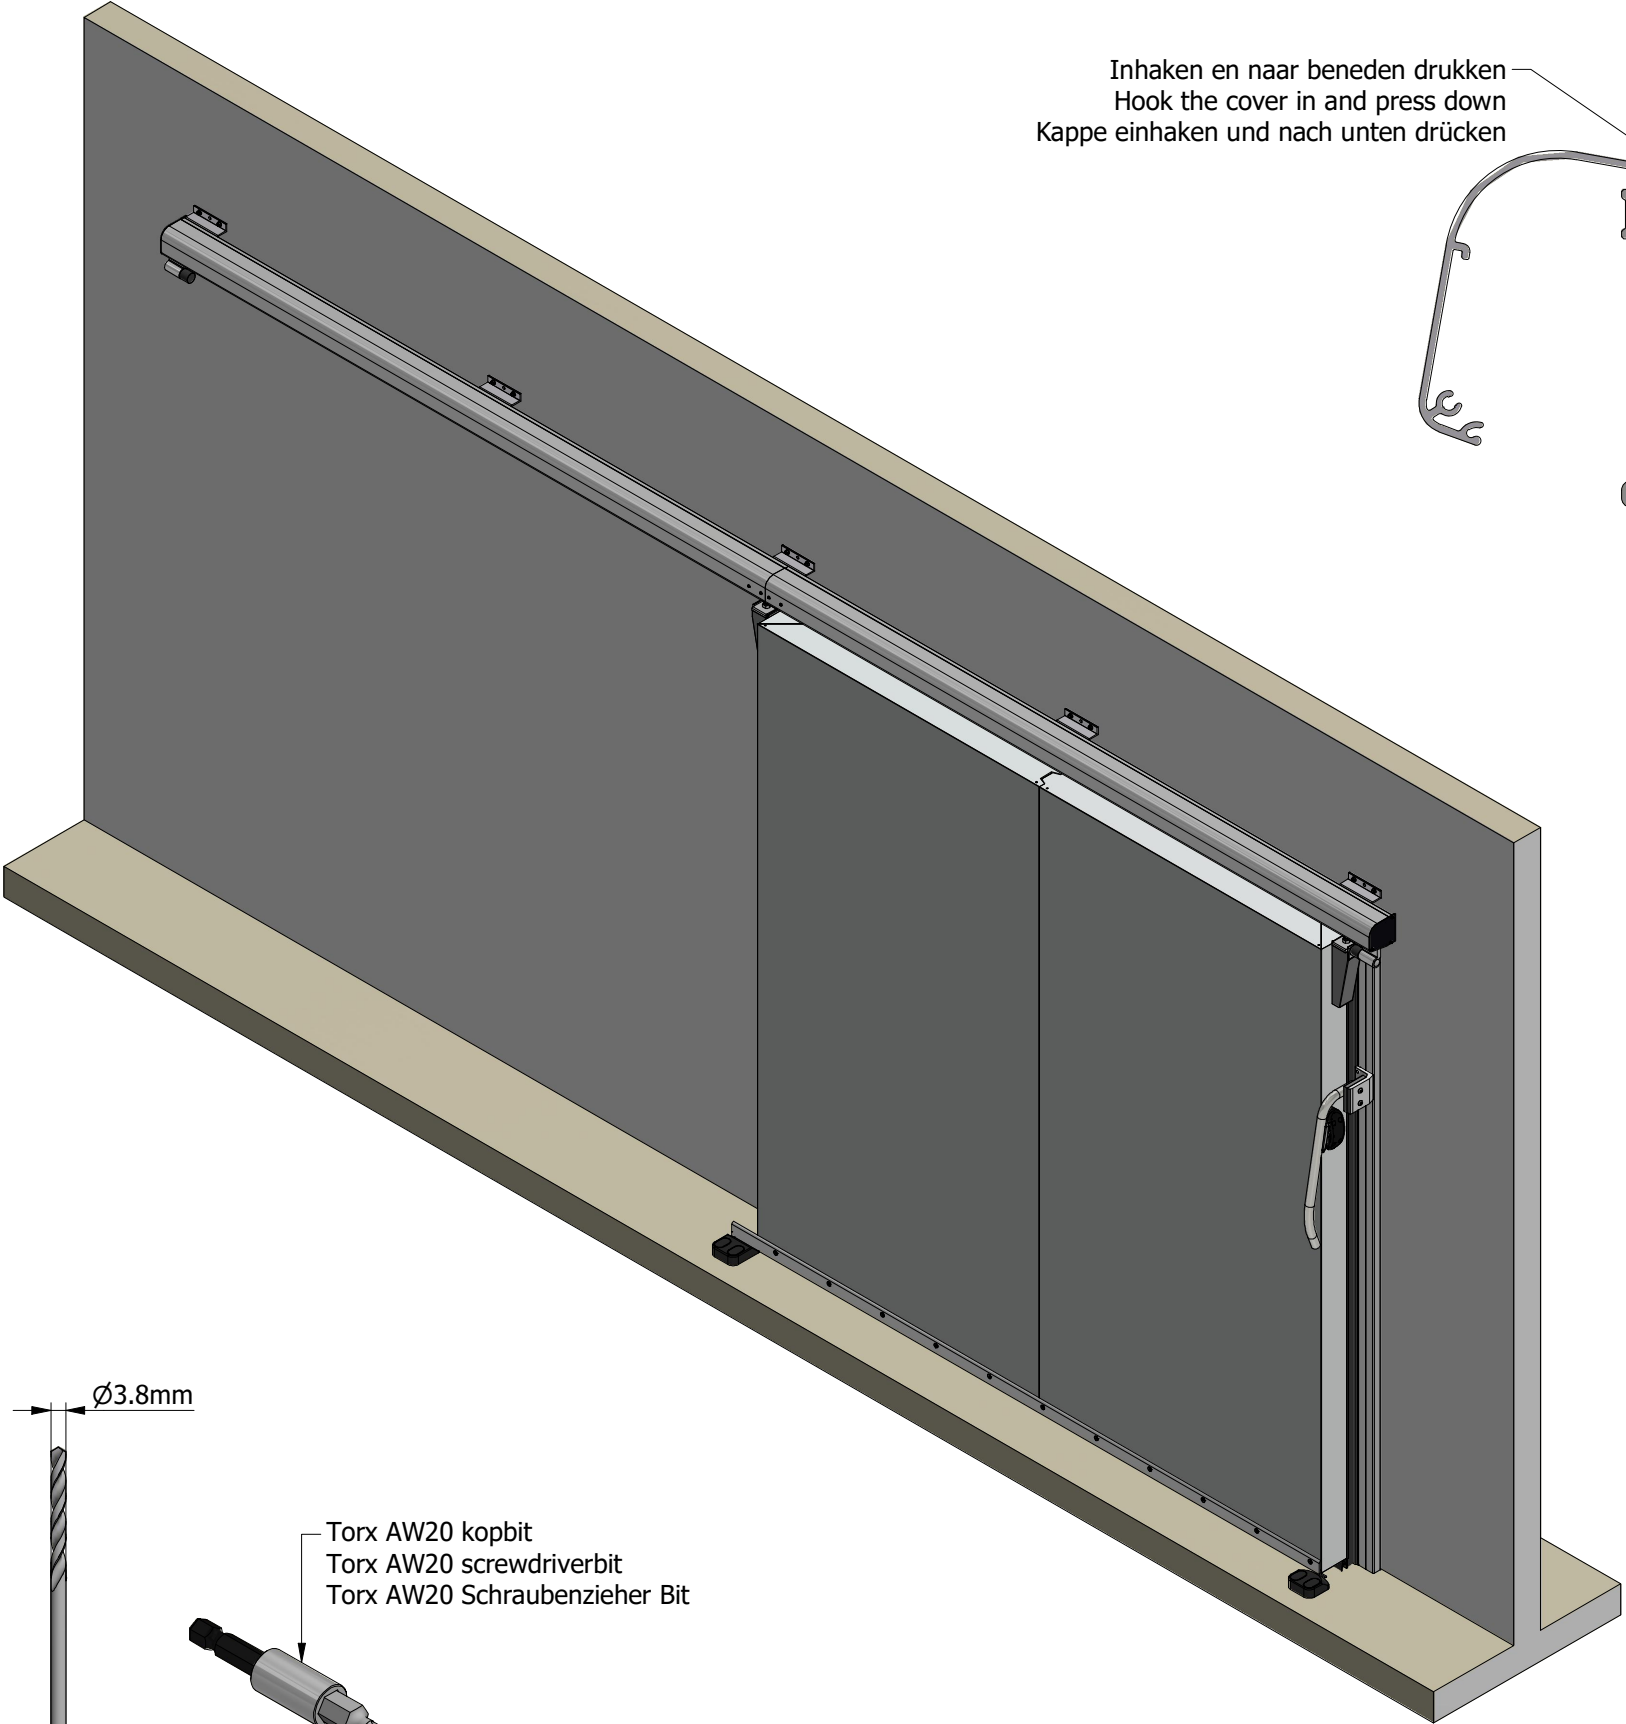


Kap deling enkel bij L > 2500mm
Sectioned cover only in case of L > 2500mm
Teilung der Schienenverblendungskappe nur bei L > 2500mm

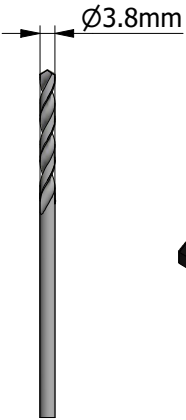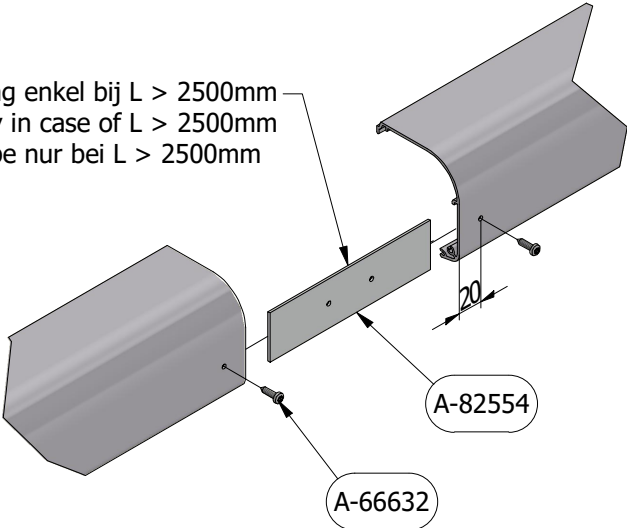

Torx AW20 kopbit
Torx AW20 screwdriverbit
Torx AW20 Schraubenzieher Bit

Ruwheid NEN 3634	Maattolerantie NEN-ISO-406		Vorm en plaatstol. NEN-ISO-1101
Amerikaanse projectie 	Schaal : Maateenheid: mm	Getekend : j.koelemeijer Datum : 22-1-2021	Tekeningnummer : KS-1810-KOPP-MON-50004
Benaming : Mounting of the dust cover			Nummer: 1 Van : 1
			Formaat: A3

KS-1810 Afwerken dagkanten / finish of the clear opening / Leibungsverkleidung

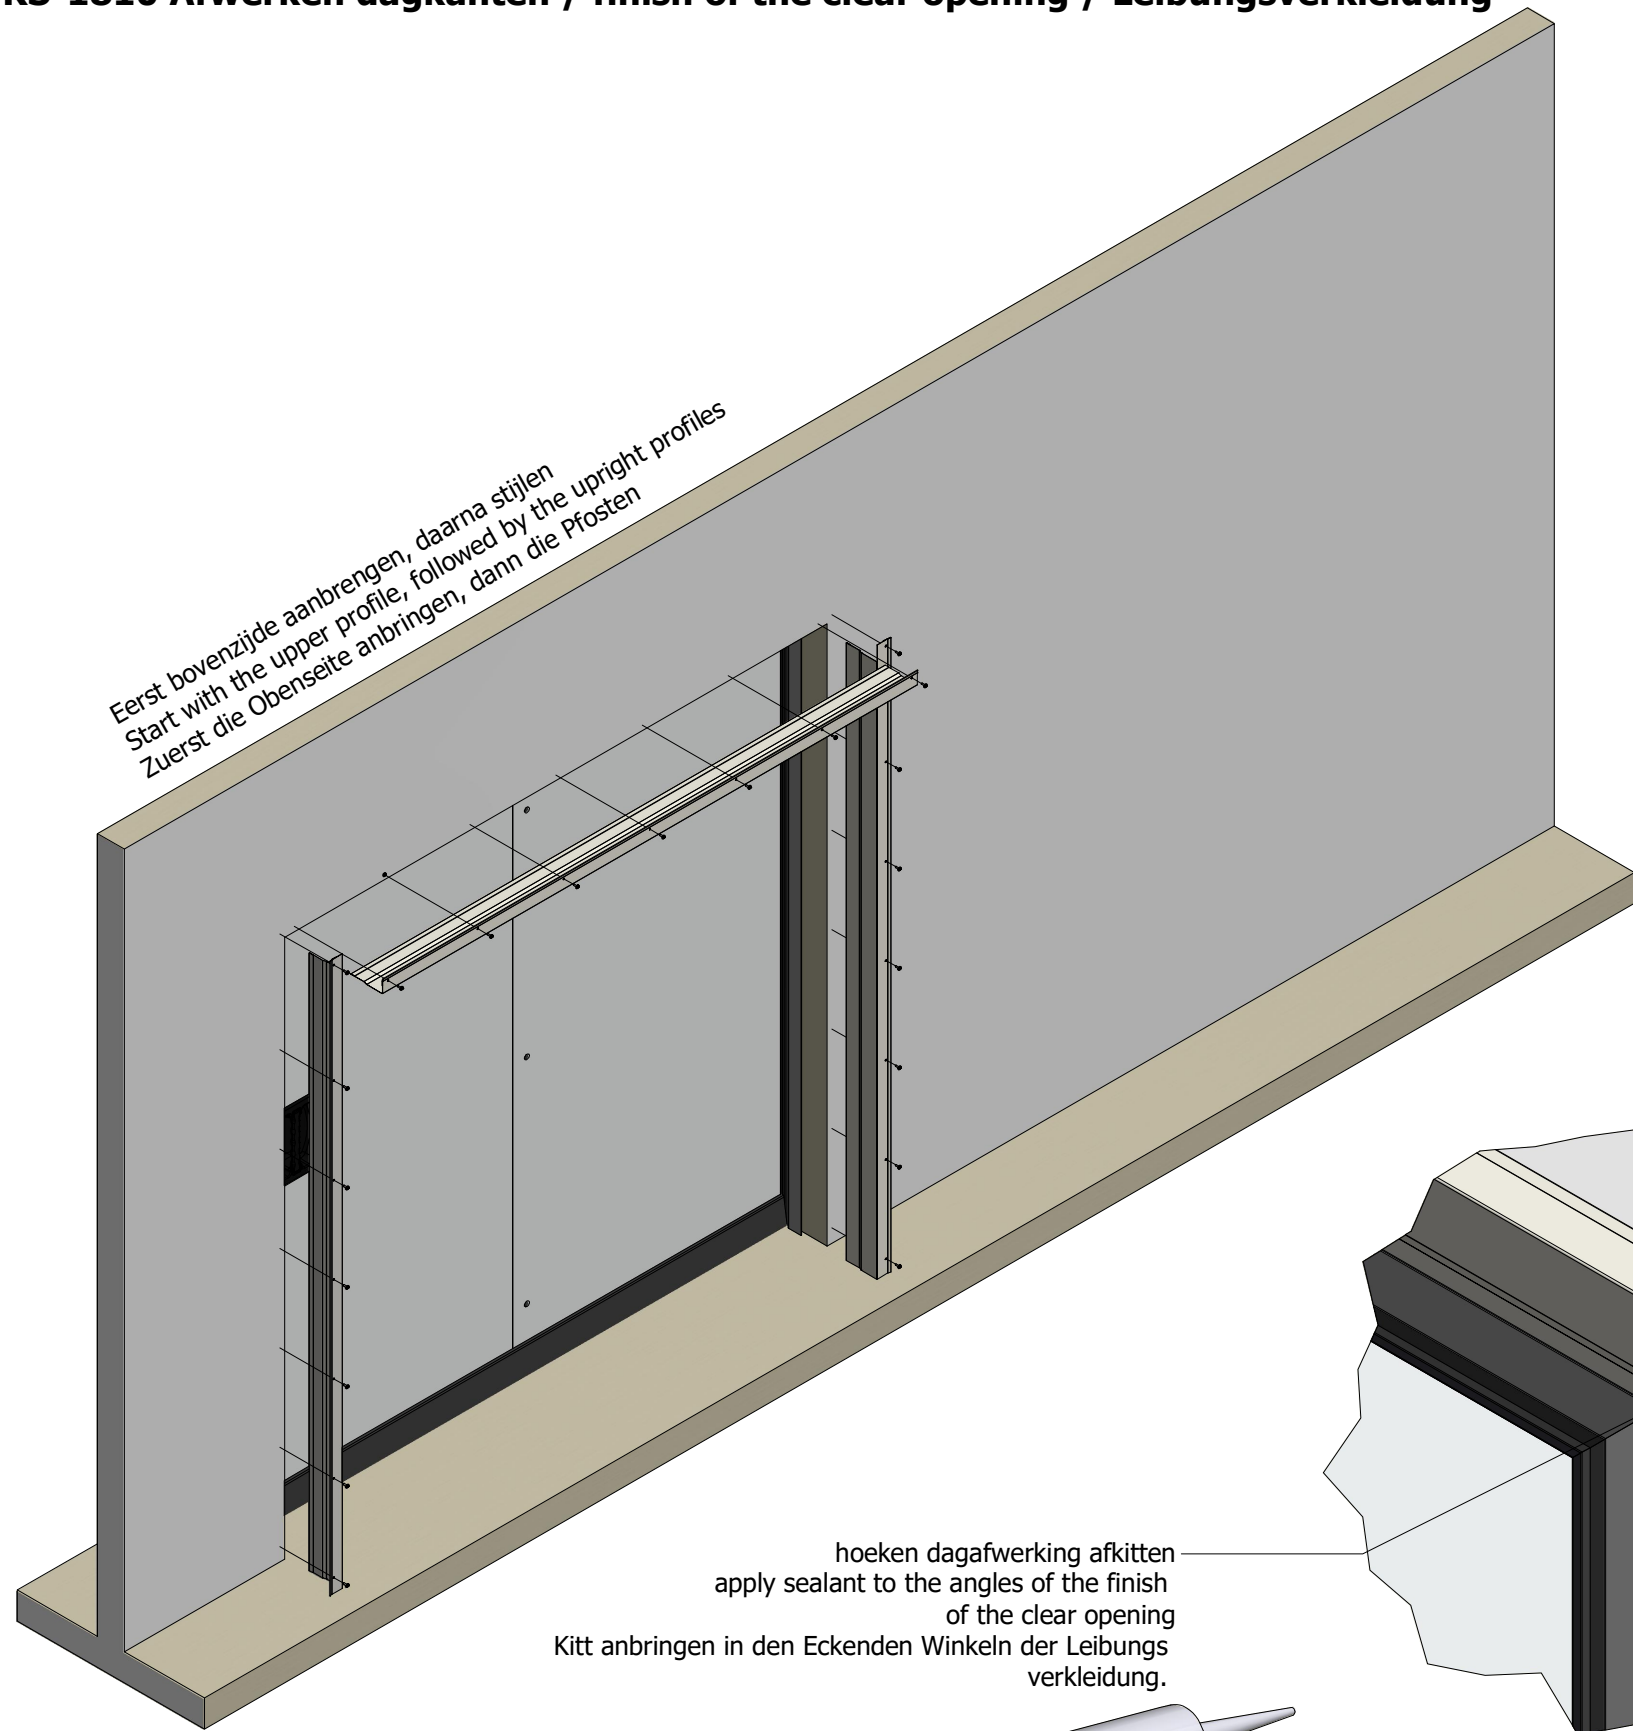


PUR

SILICONE

SILICONE


Breng purschuim aan op de binnenzijde van de profielen
alvorens deze te monteren.
apply pur foam on the inside of the profiles
prior to mounting the profiles.
Pur Schaum anbringen auf der Innerseite der Profile,
da nach die Profile montieren.

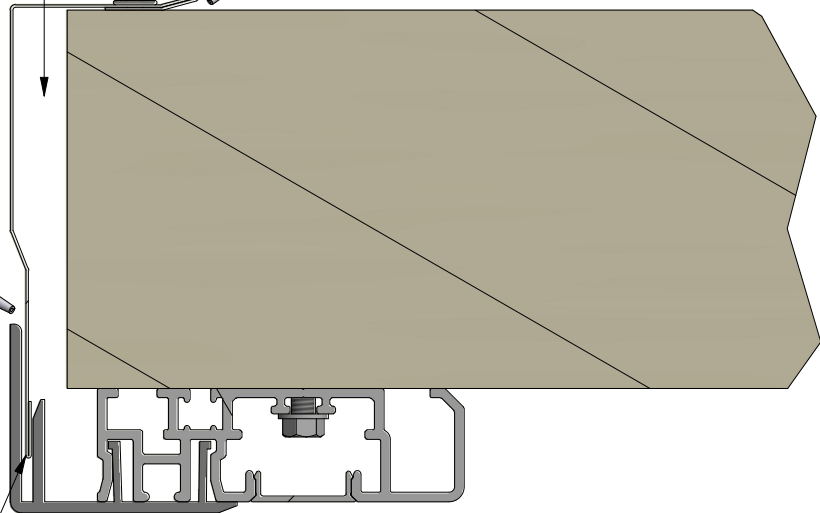


dagafwerking in kliklijst
finish of the clear opening in the snap list
Leibungsverkleidung in der Schnappleiste

hoeken dagafwerking afkitten
apply sealant to the angles of the finish
of the clear opening
Kitt anbringen in den Eckenden Winkeln der Leibungs
verkleidung.

SILICONE

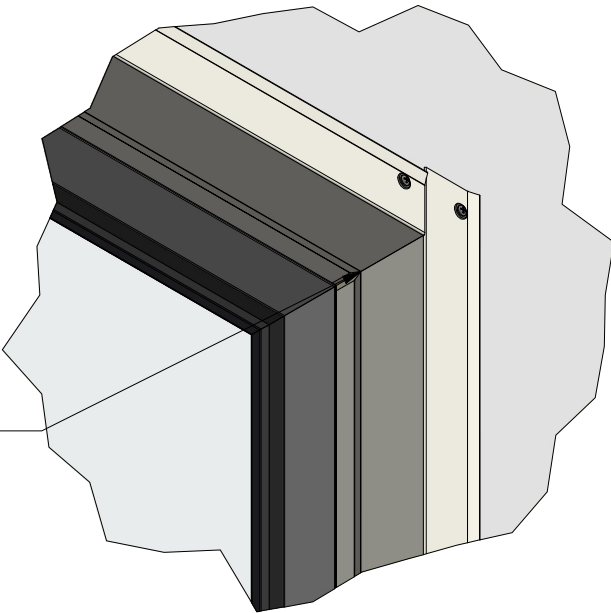

Ruwheid NEN 3634	Maattolerantie NEN-ISO-406		Vorm en plaatstol. NEN-ISO-1101
Amerikaanse projectie 	Schaal : Maateenheid: mm	Getekend : j.koelemeijer Datum : 22-1-2021	Tekeningnummer : KS-1810-KOPP-MON-50005
Benaming : Finish of the clear opening			Nummer: 1 Van : 1
			Formaat: A3